

Cofre CVIL II

V 5.1.X

Manual de operador

Modelo	Referencia
CVIL II	6159326800



Instrucciones originales.

© Copyright 2018, Ets Georges Renault 44818 St Herblain, FR

Reservados todos los derechos. Está prohibido todo uso indebido o copia de este documento o parte del mismo. Esto se refiere especialmente a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de piezas y dibujos. Utilicen exclusivamente piezas de repuesto autorizadas. Cualquier daño o defecto de funcionamiento causado por el uso de piezas no autorizadas queda excluido de la garantía o responsabilidad del fabricante.

Las vistas despiezadas y las listas de piezas de recambio están disponibles en el "Service Link" de:

www.desouttertools.com

ÍNDICE

1 - Instrucciones de seguridad.....	5	5 - Pantallas de control	15
1.1 - Declaración de uso	5	5.1 - Pantalla estándar	15
1.2 - Directivas generales.....	5	5.2 - Informe de apriete	15
2 - Introducción.....	5	5.3 - Entradas / Salidas	15
2.1 - Gama CVIL II.....	5	5.4 - Lectura de código de barras.....	15
2.2 - Número de ciclos y de fases	5	5.5 - Solicitud de mantenimiento	16
2.3 - Capacidad de memoria	5	5.6 - Número de impulsos durante el ciclo	16
2.4 - Número de curvas	5	5.7 - Temperatura del cofre	16
2.5 - Comunicación.....	5	5.8 - No listo	16
2.6 - Herramientas.....	5	6 - Resultados	17
2.7 - Principales diferencias entre las versiones ...	6	7 - Programación	18
2.8 - CVIPC 2000	6	7.1 - Menú CICLOS y PARÁMETROS	18
2.9 - CVINET WEB	6	7.2 - Menú APRENDIZAJE.....	18
2.10 - Versión de evaluación del software PC.....	6	7.3 - Menú CICLO	19
3 - Descripción.....	7	7.3.1 - Introducción.....	19
3.1 - Equipo suministrado.....	7	7.3.2 - Selección del ciclo.....	20
3.2 - Dimensiones.....	7	7.3.3 - Parámetros generales de ciclo.....	20
3.3 - Características	7	7.3.4 - Programación de la fase	22
3.4 - Panel frontal	7	7.3.5 - Programación de los parámetros	23
3.5 - Panel inferior	8	7.4 - Menú secuencia	29
4 - Primera puesta en servicio.....	9	7.5 - Menú CICLOS SENCILLOS.....	29
4.1 - Instalación	9	7.6 - Menú HUSILLO	30
4.1.1 - Señal de PARADA.....	9	7.7 - Menú MAQUINA.....	31
4.1.2 - Apagado	10	7.7.1 - MÁQUINA – Parámetros generales	32
4.1.3 - Fijación para montaje en pared.....	10	7.7.2 - Configuración de las Entradas / Salidas	34
4.1.4 - Conexión por cable de la herramienta	10	7.7.3 - Menú ENTRADA	35
4.1.5 - Conexión por cable 115/230 V CA	10	7.7.4 - Menú SALIDA.....	37
4.1.6 - Encendido	11	7.7.5 - Menú DESAPRIETE.....	39
4.2 - Puesta en servicio	11	7.8 - Menú PERIFERICO	39
4.2.1 - Cómo introducir o modificar un campo alfanumérico.....	11	7.8.1 - Menú PUERTO SERIE.....	39
4.2.2 - Selección del idioma	12	7.8.2 - Menú CONFIGURACIÓN ETHERNET	40
4.2.3 - Actualización de fecha y hora	12	7.8.3 - Menú CONECTOR ETHERNET 1	40
4.2.4 - Ajuste del contraste.....	13	7.8.4 - Menú CONECTOR ETHERNET 2	40
4.2.5 - Código acceso.....	13	7.8.5 - Menú CONECTOR ETHERNET 3	41
4.2.6 - Código de activación.....	14	7.8.6 - Menú autómeta	41
		7.8.7 - Menú SALIDA INFORME	42
		7.8.8 - Menú CODIGO BARRA.....	42
		7.8.9 - Menú CVINET	43
		7.8.10 - Menú TOOLSNET	44
		7.9 - Menú COFRE.....	45
		7.10 - Menú CURVAS.....	46

8 - Mantenimiento	47	11 - Guía de estrategia de apriete ...	61
8.1 - Menú MANTENIMIENTO	47	11.1 - Apriete al par	61
8.1.1 - Menú ENSAYO.....	47	11.1.1 - Modo normal (continuo).....	61
8.1.2 - Menú VERIF.VIA.....	48	11.1.2 - Modo Impulso (híbrido).....	61
8.1.3 - Menú CONTADORES	48	11.2 - Apriete al par + ángulo	62
8.1.4 - Menú CALIBRACION	49	11.2.1 - Modo normal (continuo).....	62
8.1.5 - Opciones	50	11.2.2 - Modo Impulso (híbrido).....	62
8.1.6 - BRDx2 - Copia de seguridad del cofre.....	50	11.3 - Apriete al ángulo + par	63
8.2 - Menú SERVICIO	50	11.4 - Detección de asiento	63
8.3 - Operaciones de mantenimiento	51	11.4.1 - Fase principal: Detección de asiento.....	64
8.3.1 - Cambio de la pila memoria.....	51	11.4.2 - Fase secundaria: Posasiento	64
8.3.2 - Sustitución del ventilador	51	11.5 - Apriete con mantenimiento al par.....	64
8.3.3 - Servicios técnicos y financieros Desoutter.....	51	11.6 - Apriete al par de rozamiento	65
9 - Conexiones	53	11.7 - Desapriete al par + ángulo	65
9.1 - Esquema del cable PC.....	53	11.8 - Desapriete al ángulo + par	65
9.2 - Sincronización de varios cofres CVIL.....	53	12 - Organigrama y cronograma	
9.2.1 - Ejemplo de esquema de conexión	53	de ciclo	66
9.3 - Cable de la herramienta	54	12.1 - Organigrama de ciclo	66
9.3.1 - Cable ER.....	54	12.2 - Cronograma de ciclo	66
9.3.2 - Cable EME	55	12.3 - Cronograma durante la utilización de una	
9.3.3 - Prolongador ER / EME.....	56	herramienta crowfoot	67
10 - Formatos de impresión de		13 - Ayuda al diagnóstico de	
los resultados de apriete	57	averías	68
10.1 - Formato PC2.....	57	13.1 - Advertencia	68
10.2 - Formato PC3.....	57	13.2 - Código de informe	68
10.3 - Formato PC4	58	13.3 - Problemas de funcionamiento relacionados	
10.3.1 - Título	58	con problemas de ajuste	72
10.3.2 - Resultado	58	13.4 - Problemas de funcionamiento relacionados	
10.4 - Formato PC5-A.....	59	con un desgaste o avería.....	74
10.4.1 - Informe por husillo: índice de par, par,			
ángulo.....	59		
10.4.2 - Resultados de medición husillo 1			
(x veces el número de husillos).....	59		
10.5 - Formato PC5-B	59		
10.5.1 - Informe por husillo: par, ángulo,			
índice de par.....	59		
10.5.2 - Parámetros posibles programados para 1			
husillo (x veces el número de husillos)	60		
10.5.3 - Resultados para el husillo 1			
(x veces el número de husillos).....	60		

1 - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 - Declaración de uso

La función de este producto es manejar, supervisar y controlar herramientas de la serie ERA / EME / ELRT.

Queda prohibida cualquier otra utilización.

Únicamente para uso profesional.

Restricción de utilización CEM: únicamente para uso industrial.

1.2 - Directivas generales



Para reducir el riesgo de lesiones, todo aquel que utilice, instale, repare o mantenga esta herramienta, así como quien cambie sus accesorios o trabaje cerca de ella, debe leer y comprender las instrucciones de seguridad antes de realizar dichas tareas.

El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves.

Las instrucciones generales de seguridad están recogidas en el folleto de seguridad 6159931790 y en el manual de inicio rápido para el usuario 6159932180.



Guarde estas instrucciones con cuidado.

2 - INTRODUCCIÓN

2.1 - Gama CVIL II

El cofre CVIL II puede controlar 1 herramienta eléctrica portátil de las series ER y ERA y/o 1 herramienta eléctrica fija de la serie EME y/o 1 herramienta eléctrica portátil de la serie ELRT.

Se suministra listo para funcionar. La configuración por defecto se adapta a un gran número de aplicaciones.

El CVIL II incluye una máquina. En general, el nombre de la máquina es el nombre de la aplicación.

2.2 - Número de ciclos y de fases

- El sistema le permite realizar 50 ciclos de apriete de 15 fases cada uno.
- Los ciclos están numerados de 1 a 50.
- Hay 4 ciclos sencillos (velocidad de preapriete/ velocidad de apriete) preprogramados en el cofre. La configuración del par y/o el ángulo debe actualizarse antes de la primera utilización.

2.3 - Capacidad de memoria

- 5 000 resultados de apriete como mínimo.

2.4 - Número de curvas

Se almacenan 10 curvas con proporción ajustable.

Las curvas no se muestran en la pantalla del cofre, pero pueden consultarse a través del software CVIPC 2000.

2.5 - Comunicación

Los cofres de control CVIL II están equipados con los siguientes sistemas de comunicación:

- 1 puerto Ethernet para CVIPC o comunicación en red.
- 1 puerto RS232 para conectar lectores de códigos de barras o CVIPC 2000.
- 7 entradas lógicas y 8 salidas lógicas.
- Módulo opcional de bus de campo.

2.6 - Herramientas

Los cofres de control CVIL II funcionan con toda la gama de herramientas de par controlado (excepto aquellas cuyo husillo está equipado con un segundo captador de par). Todas las herramientas disponen de una memoria. Al conectar la herramienta a un cofre, éste la reconoce y activa automáticamente todos los parámetros específicos.

La elección de la herramienta tiene en cuenta las condiciones de utilización declaradas por el operador, quien no debe rebasar los límites de utilización especificados por el fabricante en el momento de dicha elección.

El cofre detecta toda temperatura interna del motor eléctrico de la herramienta excesiva (superior a 100°C), y detiene la herramienta. Sólo puede volver a ponerse en marcha si la temperatura vuelve a pasar por debajo de los 80°C.

Transmisión angular	ERAL
Derecha	ERDL
Pistola	ERPL
	ERPS
	ERPLT
Herramientas fijas	EME
	EMEL
	ESEO
Gama de impulso	ELRT

2.7 - Principales diferencias entre las versiones

Principales diferencias entre las versiones	Modo normal	Modo impulso
Modos de programación		
Ciclos	X	X
Ciclos sencillos	X	-
Modo de aprendizaje	X	-
Características de fase		
Búsqueda	X	X
Preapriete	X	X
Apriete	X	X
Desapriete	X	X
Tratamiento si defecto	X	X
Salto	X	X
Par de rozamiento	X	X
Espera sincro	X	X
Fase vacía	X	X
Estrategias de apriete		
Par	X	X
Par + ángulo	X	X
Ángulo + par	X	X
Par máximo	X	-
Detección de asiento	X	-
Posasiento	X	-

2.8 - CVIPC 2000

CVIPC 2000 es un paquete de software PC opcional.

Permite una programación sencilla y manejable, así como un control en tiempo real de los cofres CVIL II.

CVIPC 2000 puede instalarse en un PC normal con Windows 2000, XP o Vista, y se comunica con el cofre CVIL II a través de los puertos Ethernet TCP/IP o RS232.


Algunas funciones de control en tiempo son el acceso al Cpk, curvas, seguimiento del operador, etc.

2.9 - CVINET WEB



La función de CVINET WEB es recopilar y almacenar el 100 % de los datos de apriete en una base de datos en tiempo real y con analíticas avanzadas a través de un software web en modo de servicio.

2.10 - Versión de evaluación del software PC

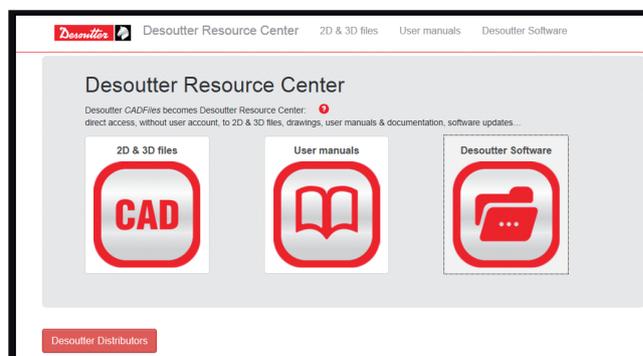

Se puede descargar una versión de evaluación en la siguiente dirección:


<http://resource-center.desouttertools.com>

Para acceder a la última actualización de software, seleccione la pestaña "Software".

No se necesita contraseña.

3 - DESCRIPCIÓN


3.1 - Equipo suministrado

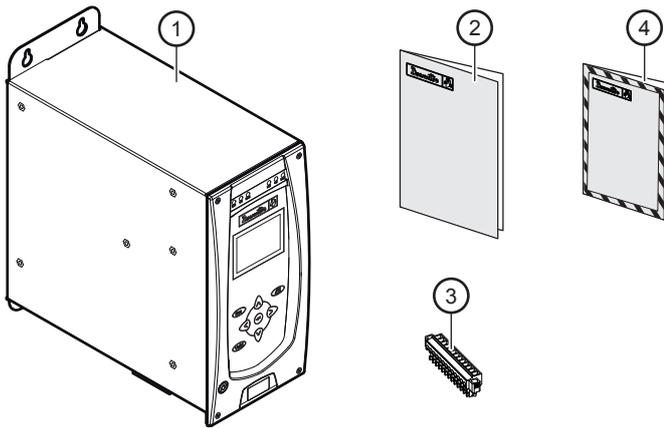

Leyenda

- 1 Cofre CVIL II
- 2 Manual de inicio rápido
- 3 Conector de entrada / salida con strap de parada
- 4 Manual de seguridad


3.2 - Dimensiones

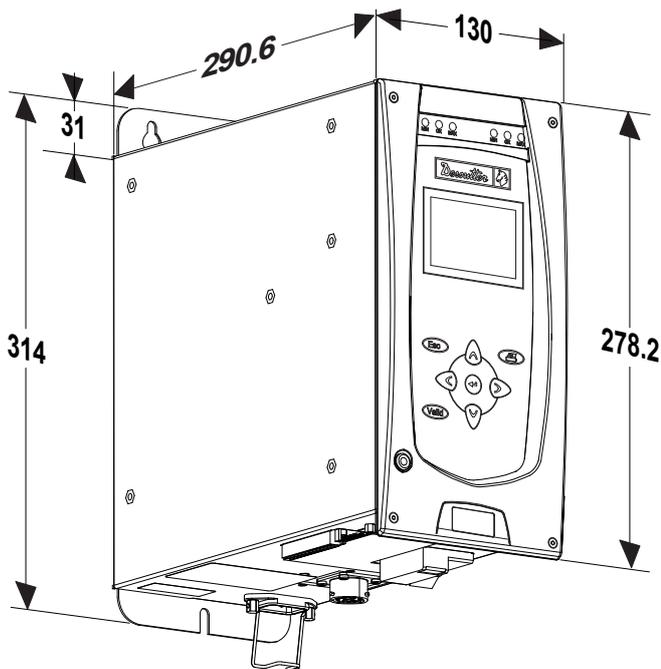

3.3 - Características

- Peso: 5.9kg
- IP40: 6159326800
- IP54: 6159326870
- Temperatura de funcionamiento: 0 / +40°C
- Tensión:
85–125 V CA / 180–250 V CA monofásica, con conmutación automática entre 110 y 230 V CA.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia media: 0.65 kW
- Potencia:
 - 3 kW (cable de herramienta 5 m)
 - 4.5 kW (cable de herramienta 35 m)


3.4 - Panel frontal

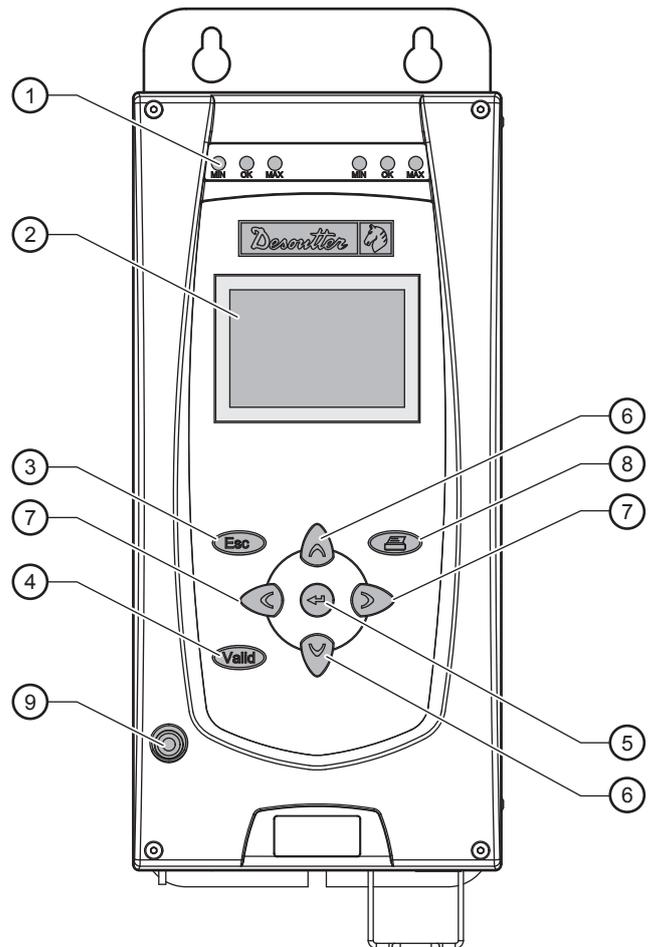

Leyenda

- 1 Chivatos Min, OK, Máx para la visualización del informe de apriete
- 2 Pantalla
- 3 Tecla Escape para salir de una pantalla sin guardar las modificaciones
- 4 Tecla de validación para salir de una pantalla y guardar todas las modificaciones
- 5 Tecla "Entrada"
 - Para un valor alfanumérico
 - Validar una modificación.
 - Visualización de la pantalla siguiente.
- 6 Tecla arriba/abajo
 - Desplazarse por un menú.
 - Desplazarse por una pantalla de introducción de datos.
 - Incrementar las cifras introduciendo datos numéricos.
- 7 Tecla izquierda/derecha
 - Desplazarse por un listado (señalado con un rombo).
 - Desplazarse por un campo de introducción de datos.
 - Pasar al modo introducción de valores alfanuméricos.
- 8 Tecla de impresión
- 9 Indicador de alimentación On/Off

3.5 - Panel inferior

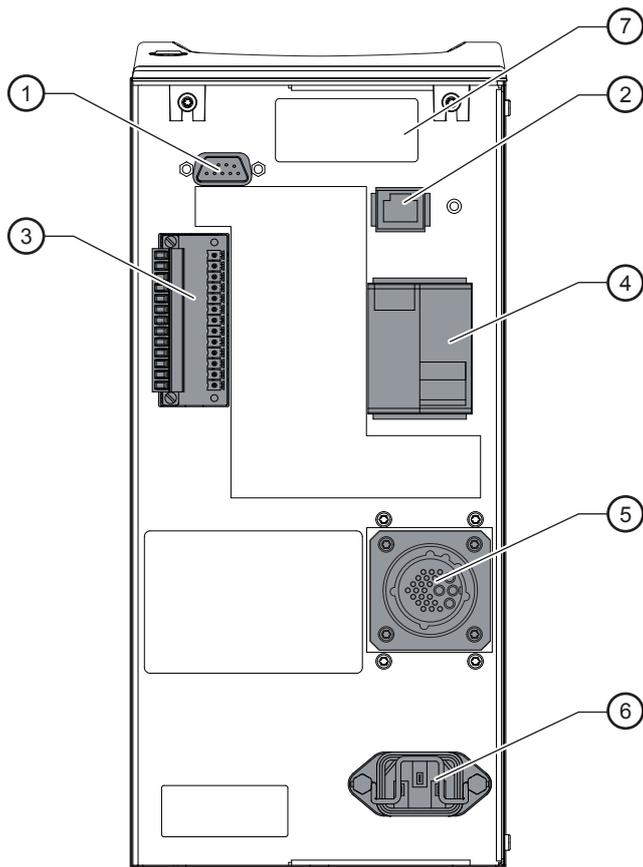

Leyenda

- 1 Puerto RS232, SubD 9 puntos:
 - Cable PC referencia: 6159170470
 - Cable impresora referencia: 6159170110
 - BRDx2 referencia: 6159363280
- 2 Puerto Ethernet
- 3 Conector 8 entradas / 8 salidas para autómatas, caja de chivatos o BSD; incluye la señal de PARADA
- 4 Interruptor ON/OFF, protección de sobretensión y protección de tierra
- 5 Conexión herramienta
- 6 Entrada de alimentación
- 7 Módulo de bus de campo (opcional)

4 - PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

4.1 - Instalación




Antes de la puesta bajo tensión, comprueben que el cofre está instalado conforme a las instrucciones de instalación y seguridad mencionadas en el capítulo "Instrucciones de seguridad", página 5.

4.1.1 - Señal de PARADA

Los cofres CVIL II están equipados con señales "STOP" de parada de emergencia redundantes, que ofrecen una gran fiabilidad a esta función (Categoría 2, nivel "d" de conformidad con la norma ISO 13849).


Compruebe que las señales "STOP" están correctamente conectadas al conector de entrada del cofre. El conector de entrada suministrado con el cofre está conectado de la siguiente manera:

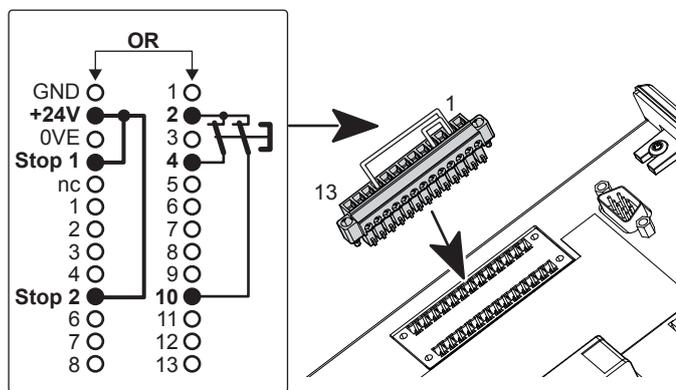


La apertura 1 del contacto STOP inhabilita el circuito de potencia. El cofre está listo para funcionar cuando recibe 24 V en las 2 entradas "STOP1" y "STOP2". Recuerde que se aconseja conectar un botón de PARADA de emergencia al utilizar una herramienta portátil pero, en el caso de las herramientas fijas, es totalmente indispensable.

El botón de "PARADA de emergencia" debe colocarse en un lugar que permita al propio operador o a un compañero detener la máquina en caso de emergencia. Si aparece alguna de las pantallas siguientes, eso quiere decir que la Parada de Emergencia está abierta. Compruebe que los strap están bien colocados y que el botón de parada de emergencia esta correctamente conectado y en la posición correcta.

Al conectar al controlador:

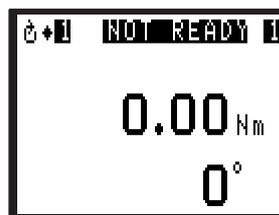


- Pulsando aparecerá la siguiente información detallada:

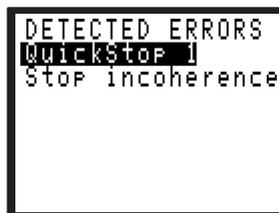

- Al arrancar la herramienta:



De hecho, la herramienta no funciona y aparece el mensaje E01.

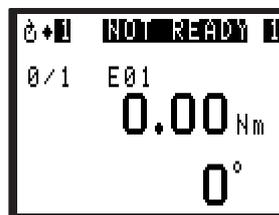


- Pulsando obtendrá un mensaje similar al anterior.





Para más información acerca de estos mensajes, véase "Ayuda al diagnóstico de averías", página 68.

4.1.2 - Apagado

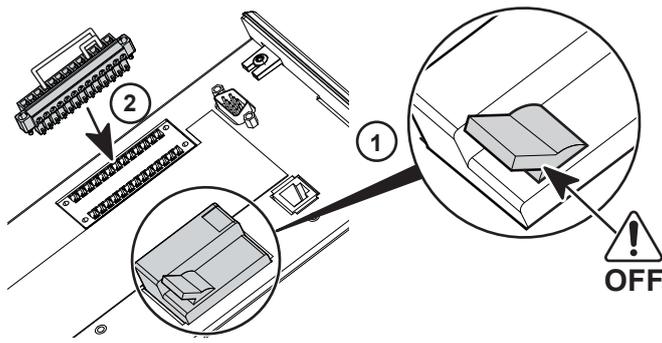

4.1.3 - Fijación para montaje en pared

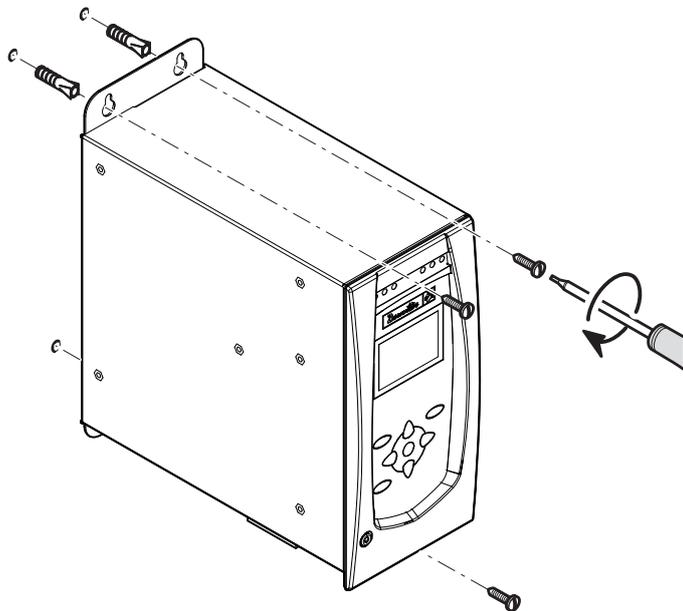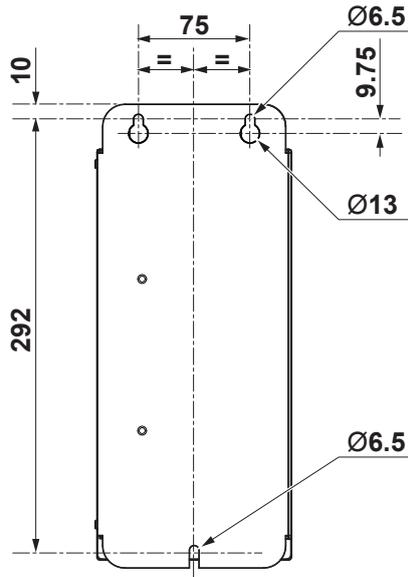


 Asegúrese de que los tornillos están adaptados al soporte y al dispositivo.

4.1.4 - Conexión por cable de la herramienta




- No conecte varios cables de extensión juntos.
- Es preferible utilizar el cable de extensión más largo y un cable de herramienta más corto.
- En caso de fallo al instalar los cables de extensión, póngase en contacto con su representante Desoutter local para más información.

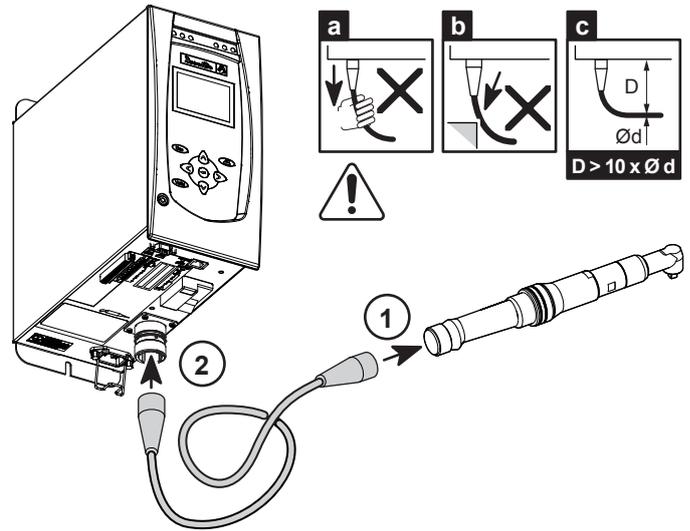


A pesar de que nuestros cables han sido concebidos para trabajar en condiciones difíciles, para conseguir una mayor longevidad, le aconsejamos que respete los siguientes puntos:

- Los radios de curvatura no deben ser inferiores a 10 veces el diámetro del cable (c).
- Procuren no rozar la funda exterior (b).
- Eviten cualquier tracción directa sobre el cable (a).

4.1.5 - Conexión por cable 115/230 V CA

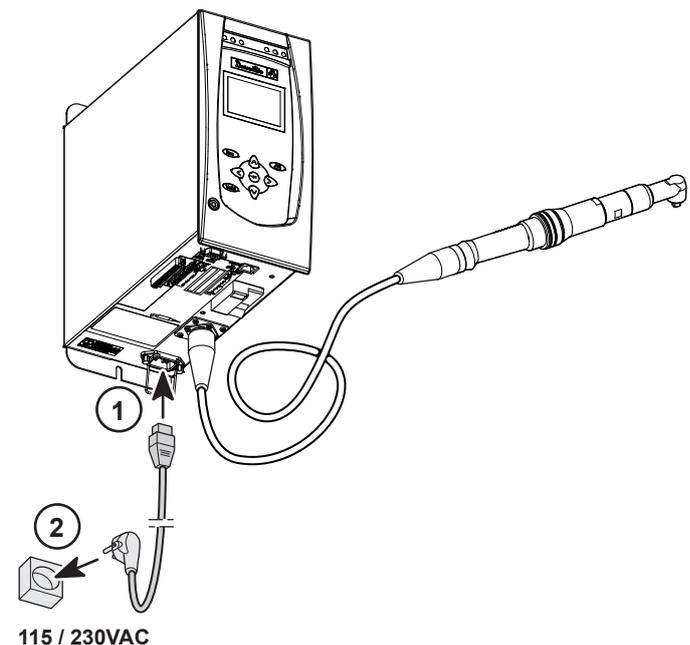

4.1.6 - Encendido

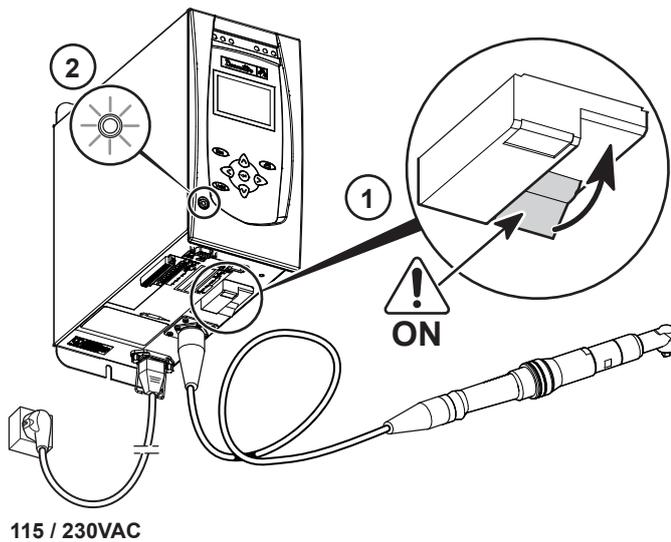

115 / 230VAC

4.2 - Puesta en servicio

Al ponerlo bajo tensión, el cofre detecta por sí solo el buen funcionamiento del cofre y herramienta conectada. Si todo está conforme, en el CVIL II aparece la pantalla de control.


Si surge un problema al ponerlo bajo tensión, se visualiza en la pantalla "NO LISTO".

Denle a la tecla para visualizar una segunda pantalla que da más detalles en cuanto a la causa del problema.


4.2.1 - Cómo introducir o modificar un campo alfanumérico



- Pulse para posicionar el cursor bajo los diferentes campos (1).

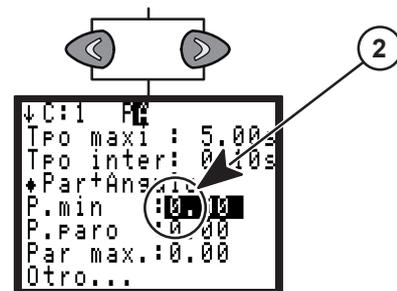

- Pulse o para posicionar el cursor bajo el carácter deseado (2).

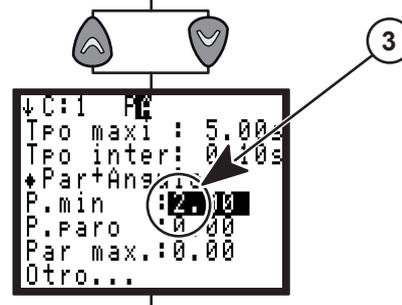

- Pulse o para modificar el campo (3).
- Pulse o para posicionar el cursor bajo el siguiente carácter.
- Cuando haya terminado, pulse para validar.

4.2.2 - Selección del idioma

4.2.3 - Actualización de fecha y hora



4.2.4 - Ajuste del contraste



i Pulse o para ajustar el contraste y valide.

4.2.5 - Código acceso

El código de acceso permite proteger el cofre en escritura contra todo error de manipulación. Cuando suministramos el material, no hay ningún código programado; el icono aparece en la pantalla. Introduzca el nuevo código.



i 8 caracteres alfanuméricos como máximo.

4.2.6 - Código de activación



- Pulse o para escribir (1).
- Validen dándole a .
- Pulse o para posicionar el cursor bajo el siguiente carácter (2).

Bloqueen el acceso introduciendo el código por segunda vez.

El candado en icono se cierra lo que significa que no se puede escribir.



Si un código de acceso ha sido programado y que el operario quiere cambiar los datos programados, tendrá que introducir el código a cada vez que ponga bajo tensión el aparato.




Algunas funcionalidades del cofre están protegidas por un código de activación asociado a una licencia de software.

*Para obtener el código de activación correspondiente a una funcionalidad (por ejemplo, la comunicación a una base de datos ToolsNet), necesitará el número "PK" del cofre mostrado en el ejemplo anterior.

Tras el procedimiento de registro, obtendrá el código de activación que debe introducir en esta pantalla para activar la funcionalidad.


5 - PANTALLAS DE CONTROL

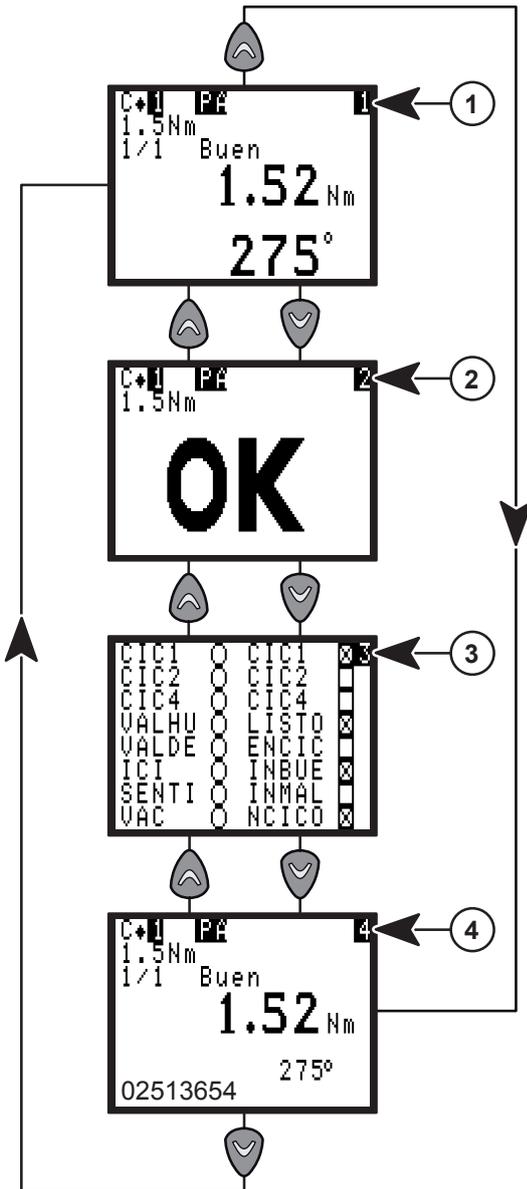

- Denle a para que aparezca un mensaje complementario con más información sobre los orígenes del defecto.
- Denle a o para pasar de una pantalla a otra.

	>>>	Quando se alcance el umbral de alarma de la FIFO CVINET o TOOLSNET, este símbolo parpadeará en la parte superior de la pantalla de Control.
E09	FIFO CVINET llena. El ciclo no puede comenzar porque la opción de bloqueo cuando la FIFO está llena está validada y no queda espacio de memoria disponible en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.	
e09	FIFO CVINET llena. El ciclo puede comenzar, pero no hay espacio de memoria libre en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.	

5.1 - Pantalla estándar

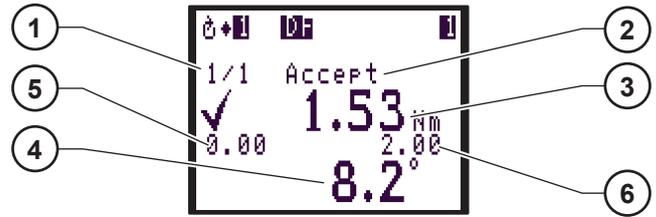


Leyenda

- 1 Contador
- 2 Estado del contador NciOK
- 3 Resultados de apriete
- 4 Detalle del informe de apriete
- 5 Par mínimo
- 6 Par máximo

En esta pantalla se visualizan los resultados de apriete del último ciclo efectuado (3), el detalle del informe de apriete (4) y el estado del contador NciOK (2).

5.2 - Informe de apriete

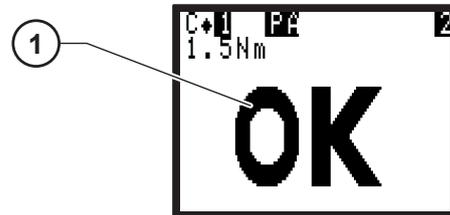


Leyenda

- 1 Informe de apriete

En esta pantalla se visualiza el informe de apriete (1): OK o NOK.

5.3 - Entradas / Salidas

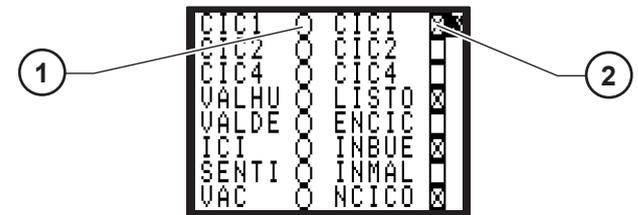


Leyenda

- 1 Estado de las entradas
- 2 Estado de las salidas

Esta pantalla informa sobre el estado de las entradas (1) (columna de la izquierda) y las salidas (2) (columna de la derecha) en función del informe de apriete.

5.4 - Lectura de código de barras

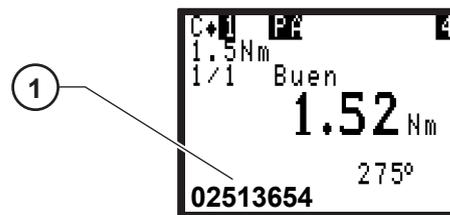

Leyenda

- 1 Resultado de la lectura de un código de barras

En esta pantalla se visualiza el resultado de una lectura de código de barras (1).

5.5 - Solicitud de mantenimiento




Este icono parpadeará en la pantalla de Control cuando el mantenimiento esté en ON.

Véase el capítulo 8.1.3.2 - Pantalla de información de mantenimiento.

5.6 - Número de impulsos durante el ciclo

En el modo Impulso, el número de impulsos efectuados durante el ciclo aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Por ejemplo:

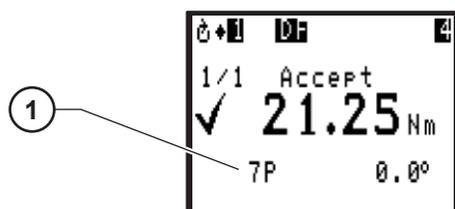

Leyenda

1 Número de impulsos

5.7 - Temperatura del cofre



Este icono parpadeará en la parte inferior derecha de la pantalla cuando la temperatura del cofre sea superior a 65°C.



Si la temperatura alcanza los 70°C, el cofre dejará de funcionar por motivos de seguridad.

5.8 - No listo

NOT READY


Este icono parpadeará en la parte superior de la pantalla cuando se haya conectado al cofre una herramienta no compatible.






Pulse este icono para mostrar el mensaje:



6 - RESULTADOS

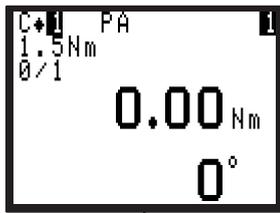

Esc

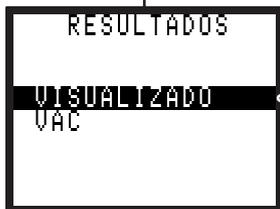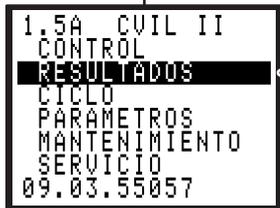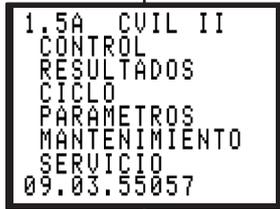

Esc

Este menú permite visualizar y suprimir los resultados de apriete.

7 - PROGRAMACIÓN

7.1 - Menú CICLOS y PARÁMETROS

El menú "CICLOS" le permite:

Acción	Menú
Definir los mejores parámetros	APRENDIZAJE
Modificar de manera detallada la programación de un ciclo	CICLO
Programar rápidamente un ciclo	CICLOS SIMPLE
Crear una secuencia	SECUENCIA

El menú "PARÁMETROS" permite:


Acción	Menú
Visualizar las características de la herramienta conectada	HUSILLO
Personalizar la aplicación	MAQUINA
Programar el puerto serie, la salida informe, el código de barras	PERIFÉRICO
Parametrar un comentario, N° de Tornillo	COFRE
Definir curvas	CURVAS

7.2 - Menú APRENDIZAJE

Es una manera fácil y rápida de programar un ciclo para usuarios no experimentados.

El cofre adapta automáticamente las velocidades y el resto de parámetros analizando el ensamblaje.


No obstante, si no queda completamente satisfecho, siempre podrá ajustar cualquier parámetro desde el menú CICLOS.

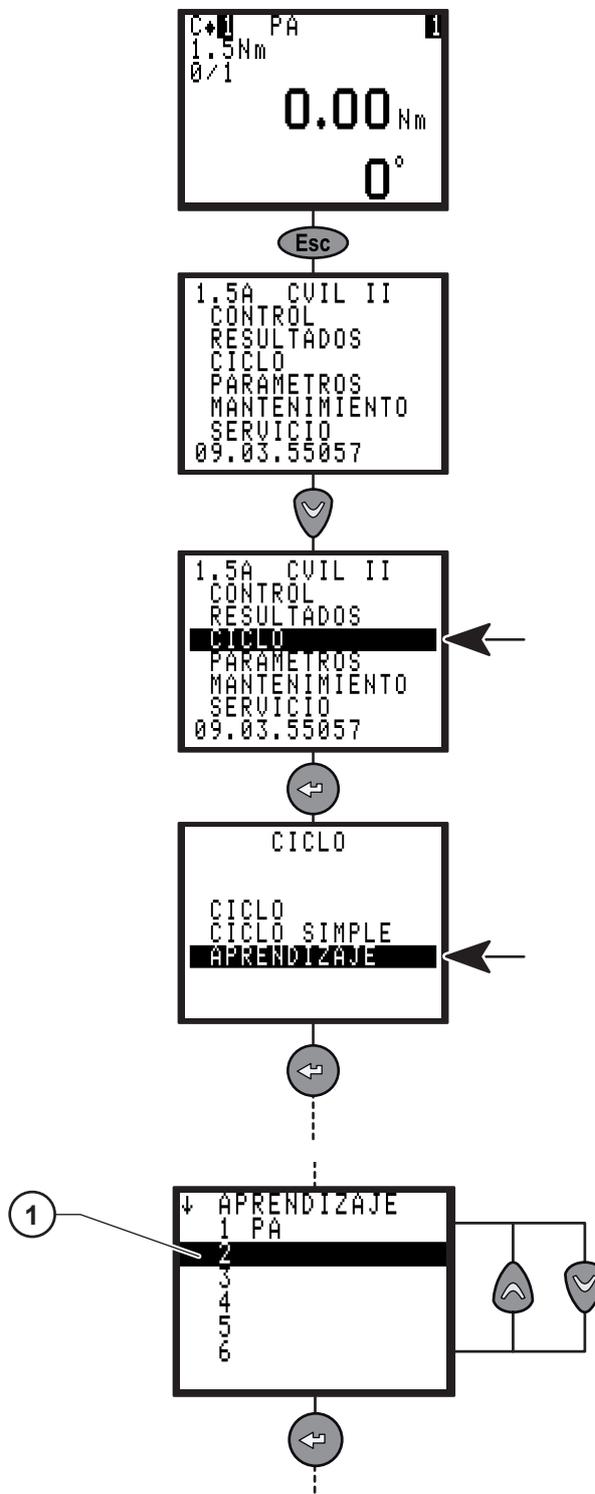

Leyenda

1 Ciclo


- Pulse o para elegir un ciclo.
- Validen dándole a

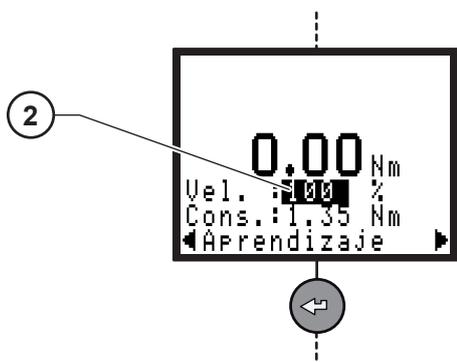

Leyenda

2 Límite de velocidad máx.


- Introduzca un límite de velocidad máx. (Si procede).
- Validen dándole a

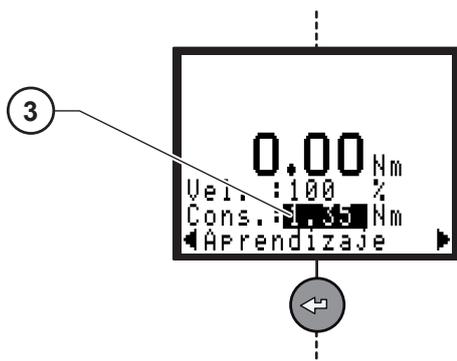

Leyenda

3 Par final

- Introduzca el par final.
- Validen dándole a

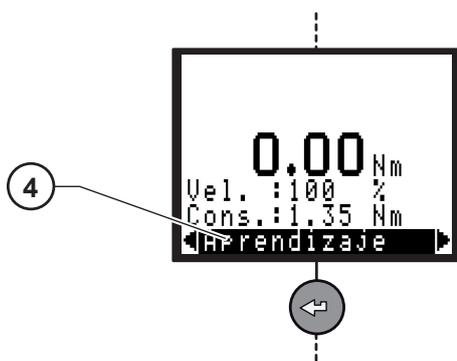

Leyenda

4 Aprendizaje

- Efectúe 3 operaciones de apriete.
- Validen dándole a

7.3 - Menú CICLO

7.3.1 - Introducción

Este menú permite modificar o crear la programación de los ciclos.

Un ciclo de apriete consta de un conjunto de fases que se van desarrollando una tras otra.

Cada fase se define mediante parámetros generales, consignas de apriete en función del tipo de apriete elegido y consignas motor.

Distintas fases disponibles en un ciclo	Letra	Modo Normal	Modo Impulso
Búsqueda	S	X	X
Preapriete	D	X	X
Apriete	F	X	X
Desapriete	R	X	X
Trat. on NOK	V	X	X
Salto	J	X	X
Par de fricción Par	T	X	X
Espera sincro waiting	W	X	X
Fase vacía		X	X


El método de programación del ciclo se descompone de la siguiente manera:

- Selección del modo de la máquina: Normal/Impulso. Véase el capítulo: 7.7.1.



- Selección del ciclo.
- Selección y encadenamiento de las fases.
- Programación de los parámetros de cada fase.
- Elección de un Tratamiento defecto o no.
- Introducción de un comentario.
- Programación del Número de ciclos OK.

7.3.2 - Selección del ciclo

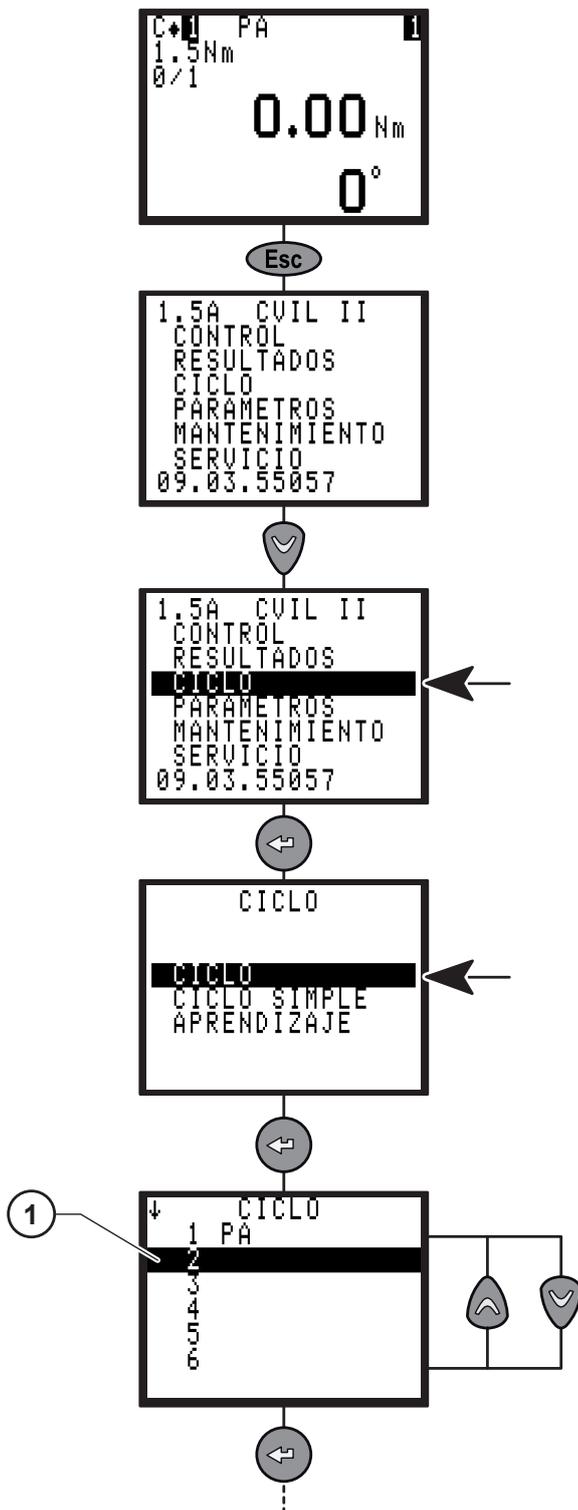


Leyenda
1 Ciclos

Se visualiza el listado de los ciclos ya programados.

- Pulse o para elegir un ciclo (1).
- Validen dándole a .

7.3.3 - Parámetros generales de ciclo

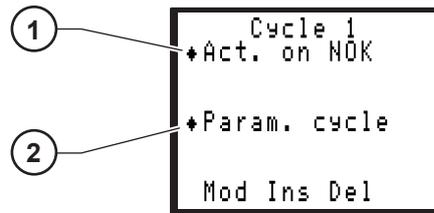


Leyenda

- 1 Tratamiento si defecto
- 2 Parámetros de ciclo

7.3.3.1 - Programación de tratamiento defecto para cada ciclo

Este menú asociado al ciclo permite detectar anomalías en distintas etapas del ciclo apriete. En cuanto una fase (Acercamiento, Apriete, Desapriete, Par de fricción) emite un informe malo se puede efectuar una de las acciones siguientes.

- Parada del ciclo en esta fase.
- Parada del ciclo y luego desapriete de un determinado número de revoluciones.

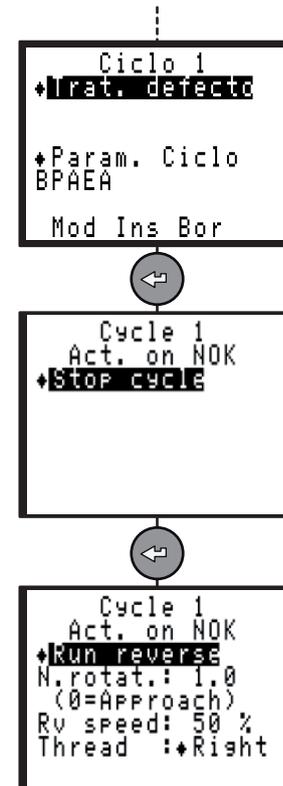

Este menú es una alternativa a la introducción de una "fase de tratamiento de defecto" que presenta los siguientes puntos de interés:

- Encadenamiento de un ciclo (Acercamiento, Preapriete, Apriete) sin parada entre fases.
- Sin fase adicional.
- Sólo una programación para controlar todas las etapas del ciclo de apriete.

Exceptuando la fase de acercamiento, este tratamiento defecto sólo se ejecuta si un tiempo entre fases ha sido programado.



Cuidado: en caso de utilización con herramientas portátiles, programen un tratamiento defecto con acción de desapriete puede resultar peligroso para el operario.


Elegir la acción deseada:

Parámetros	Comentario
Inutilizado	La opción está inactiva.
Paro ciclo	En cuanto uno de los parámetros par o ángulo está fuera de tolerancias al final de una de las fases, el ciclo se para al final de dicha fase.
Desapriete	<p>El ciclo se para en las mismas circunstancias que en la elección "Paro ciclo" y luego la herramienta desaprieta del número de revoluciones programado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de impulsos: <ul style="list-style-type: none"> - 1 – 9 Velocidad de desapriete: <ul style="list-style-type: none"> - 50% por defecto. <p> En el modo Impulso, la "Velocidad de desapriete" está configurada al 30% por defecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> No torn: <ul style="list-style-type: none"> - Derecha / Izquierda.
V.desap	Velocidad de desapriete asociada a la acción de un tratamiento defecto por ciclo o por fase.
No torn	Derecho / Izquierda.
Tiempo	Tiempo para desapriete.



Cuando está programada una fase de tratamiento defecto, su tratamiento es prioritario respecto al tratamiento defecto del ciclo.

7.3.3.2 - Parámetros de ciclo (en modo Normal)

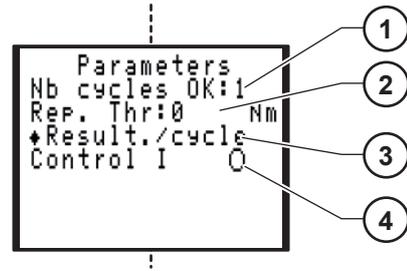


Leyenda

- 1 Número de ciclos OK
- 2 Valor de umbral de informe
- 3 Estrategia corriente de control
- 4 Estrategia de resultados

Elegir la acción deseada:

Parámetros	Comentario
No ciclos OK	Número de ciclos buenos para activar la salida "NCICOK".
Umbral informe	El valor de umbral de par permite enviar un informe de ciclo
Resultados	Ciclo: Se genera un informe una vez completado el ciclo. Fase: Se genera el informe cada vez que se completa una fase.
Control I	(●) Activado (Sí): Par y corriente se evalúan para generar un informe de ciclo. () Desactivado (No): Solo se evalúa el par para generar el informe de ciclo.

7.3.3.3 - Parámetros de ciclo (en modo Impulso)

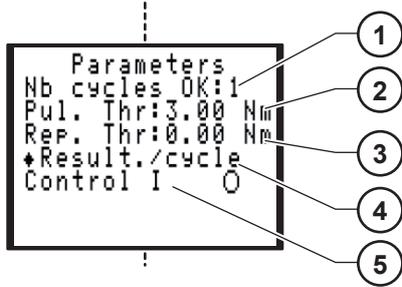

Leyenda

- 1 Número de ciclos OK
- 2 Umbral de Impulso (Modo Impulso)
- 3 Valor de umbral de informe
- 4 Estrategia de resultados
- 5 Estrategia corriente de control

Elegir la acción deseada:

Parámetros	Comentario
No ciclos OK	Número de ciclos buenos para activar la salida "NCICOK".
Pul. Thr	<p>El modo Impulso permite realizar aprietes continuos y por impulso con la misma herramienta dentro de la misma fase.</p> <p>El paso de continuo a impulso se produce automáticamente cuando el par es superior al umbral de impulso. Por su parte, el paso de impulso a continuo se produce automáticamente cuando el par es inferior al umbral de impulso.</p> <p> El umbral de impulso no puede ser superior al par máximo continuo de la herramienta.</p> <p>Esta función está disponible para las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de preapriete. • Apriete (Par, Par + ángulo, Ángulo + par). • Desapriete (Par, Par + ángulo, Ángulo + par). <p>Por defecto: 3 Nm. Cuando haya una herramienta ELRT conectada, configure el valor entre 0 y 4,8 Nm. Si el umbral de impulso es superior, aparecerá el error "Prg" al inicio del ciclo.</p>
Umbral informe	El valor de umbral de par permite enviar un informe de ciclo
Resultados	Ciclo: Se genera un informe una vez completado el ciclo. Fase: Se genera el informe cada vez que se completa una fase.
Control I	(●) Activado (Sí): Par y corriente se evalúan para generar un informe de ciclo. () Desactivado (No): Solo se evalúa el par para generar el informe de ciclo.

7.3.4 - Programación de la fase

Tras haber seleccionado un ciclo, el cursor se posiciona sobre la línea donde aparecen las distintas fases que componen el ciclo seleccionado. Van a poder modificar, introducir o suprimir una fase.

7.3.4.1 - Creación (o modificación) de una fase



7.3.4.2 - Introducción de una fase


- Creen un espacio delante de la fase por delante de la cual quieren introducir una nueva fase.



- Procedan como anteriormente para la creación de una fase.

7.3.4.3 - Suprimir una fase

- Posicionen el cursor sobre la fase que quieren suprimir.

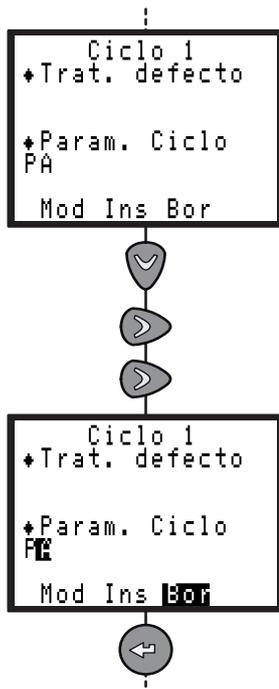

7.3.5 - Programación de los parámetros

- Posicionen el cursor sobre la fase cuyos parámetros quieren programar con las teclas <Left> y <Right> .
- Validen dándole a <Enter> .

7.3.5.1 - Fase Búsqueda (Modo normal y modo impulso)

Esta fase puede resultar útil para insertar la cabeza del tornillo en la boca.

Permite rotar lentamente la boca en una dirección u otra, o en un ángulo o tiempo determinado.



El tiempo de ejecución sólo se visualiza para la fase de Búsqueda porque el tiempo máximo es implícitamente igual al número de impulsos multiplicado por el tiempo de rotación + tiempo entre impulsos.

Parámetros	Comentario
Tpo inter	Tiempo programado entre dicha fase y la siguiente: 0 - 20 s.
No golpes	Número de impulsos: 1 - 9.
Int.golpe	Tiempo entre impulsos: 0 - 20 s.
Tipo rot.	Tipo de rotación: Tiemp/Angul.
T.rotacio o A.rotacio	Tiempo de rotación: 0 - 50 s / Ángulo de rotación: 0 - 9,999°.
Sentido	Derec/Izqui/Alter. Si el sentido es alterno, la mitad de los impulsos se hace en el sentido de las agujas de un reloj y la otra mitad a la inversa.
Velocidad	Velocidad de rotación: 0 - 100 %.

Parámetros	Comentario
Aumento v	0 - 20 s. Tiempo de aceleración o de desaceleración para pasar de una velocidad a otra. Este parámetro está activo para la primera fase y cuando el tiempo entre fases no es nulo. Cuando el tiempo entre fases es nulo, la aceleración se optimiza automáticamente.
Potencia	1 - 100%

7.3.5.3 - Fase de apriete (Modo normal y modo impulso)

```

Ciclo 1
+Trat. defecto

+Param. Ciclo
PA

Mod Ins Bor

```



```

↓C:2 dC
Max.time : 3.00s
Int.time : 0.10s
+Torque+Angle
Min T :0.00
Target T:0.00
Max T :0.00
Other...

```



```

↑C:2 dC
Max.time : 3.00s
Int.time : 0.10s
Threshold:0.00
Min A :0
Max A :0
Safety A:9999
Other...

```



En esta fase no hay resultados.

7.3.5.2 - Fase de preapriete (Modo normal y modo impulso)

```

Ciclo 1
+Trat. defecto

+Param. Ciclo
PA

Mod Ins Bor

```



```

C:2 PA
Tpo maxi : 5.00s
Tpo inter: 0.00s

P.paro :0.00

Otro...

```

Parámetros	Comentario
Tpo maxi	Tiempo de ejecución de la fase. 0,01 - 99s.
Tpo inter	Tiempo programado entre dicha fase y la siguiente: 0 - 20 s.
P.paro	Par de parada: 0 Nm hasta el valor máximo del husillo (par de acercamiento del tornillo).
Otro...	Véase Parámetros de motor.



En esta fase no hay resultados.

Parámetros	Comentario
Tpo maxi	Tiempo de ejecución de la fase. 0,01 - 99 s.
Tpo inter	Tiempo programado entre dicha fase y la siguiente: 0 - 20 s.
Estrategia de apriete:	Par / Par + Ángulo. Ángulo + Par. Par máximo. Asiento. Posasiento.
P.min	Par mínimo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
P.paro	Par de parada: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
Par max.	Par máximo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
I.Angul	Umbral angular: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
Ángulo de cierre	La lectura de ángulo puede detenerse en cada una de las fases individuales de un ciclo. Existen 3 configuraciones diferentes: <ul style="list-style-type: none"> • Umbral (por defecto): el cofre empieza a medir el ángulo cuando el par supera el umbral de par, incluso después de la parada del motor. • Parada de motor: el ángulo no se lee tras la parada del motor. • Ninguno: sin ángulo de cierre.
A.min	Ángulo mínimo: 0 - 9999°.
A.max	Ángulo máximo: 0 - 9999°.
A.segu	Ángulo de seguridad: 0 - 9999°.

Parámetros	Comentario
Tiempo de calado	0.000 - 9.990 s.
Otro...	Véase Parámetros de motor.

 Detalle del IN.: Véase "Guía de estrategia de apriete", página 61 .

7.3.5.4 - Fase tratamiento defecto (Modo normal y modo impulso)

Cuando el informe es malo (par o ángulo máx. alcanzados, etc.), se puede proseguir el ciclo mediante un proceso específico: bien deteniendo el ciclo, bien programando una fase de retoma.

Ejemplos: desatornillar el tornillo, repetir el apriete, etc...



Hay que elegir primero:

- El o los defectos para los cuales se quiere efectuar un tratamiento.
- El número de pruebas (de 1 a 99).

Pueden elegir entre distintos tipos de tratamientos:

Parámetros	Comentario
Final	Parada del ciclo de apriete.
Des+Fin	Desapriete en función del tiempo programado y luego parada del ciclo.
Salto	El ciclo se prosigue en la fase indicada.
Des+Salto	Se produce un desapriete en función del tiempo programado y luego el ciclo sigue adelante en la fase indicada.
No torn	Derecho/izquierda.
Tpo des	Tiempo de desapriete: 0 - 99 s.

 No hay IN de fase.


7.3.5.5 - Fase de desapriete (Modo normal y modo impulso)



Parámetros	Comentario
Tpo maxi	Tiempo de ejecución de la fase: 0,01 - 99 s.
Tpo inter	Tiempo programado entre dicha fase y la siguiente: 0 - 20 s.
Estrategia	Par/Par+Angulo/Angulo+Par.
P.min	Par mínimo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
P.paro	Par de parada: 0 Nm hasta el valor máximo del husillo (estrategia par o par + ángulo).
Par max.	Par máximo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
P.segu	Par de seguridad: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
P.desp	Par de arranque: Inicia el apriete al par (estrategias: par o par + ángulo). Debe ser superior al par final.
I.Angul	Umbral angular: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
A.min	Ángulo mínimo: 0 - 9999°.
A.paro	Ángulo de paro: 0 - 9999° (estrategia ángulo + par).
A.max	Ángulo máximo: 0 - 9999°.
Otro	Véase Parámetros de motor.


 Detalle del IN.: Véase "Guía de estrategia de apriete", página 61.

7.3.5.6 - Parámetros de motor (Modo normal)

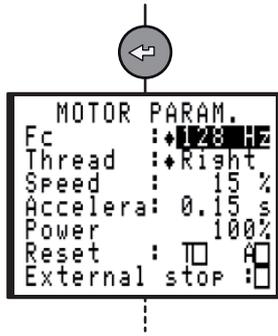

Parámetros	Comentario
Bp	Ajuste de la banda de paso de 4 a 512Hz. 128 Hz por defecto. Reducir el presente valor permite filtrar las imperfecciones de la señal "par" y mejorar la dispersión del par instalado (Cp o Cam). Puede ser útil sobre todo en caso de utilización de cabezas "Crowfoot". Cuidado: el reglaje del par (Cpk) puede verse modificado. Se puede ajustar mediante una calibración de la herramienta sobre el ensamblaje ("Menú CALIBRACION", página 49).
No torn	Derecho / Izquierda.
Velocidad	Velocidad de rotación: 0 - 100 %. 15% por defecto.
Aumento	0 - 20 s. 0.30 s por defecto. Tiempo de aceleración o de desaceleración para pasar de una velocidad a otra. Este parámetro está activo para la primera fase y cuando el tiempo entre fases no es nulo. Cuando el tiempo entre fases es nulo, la aceleración se optimiza automáticamente.
Potencia	100% por defecto.
Vac	La función VAC permite poner a cero los valores par y/o ángulo al principio de la fase en curso.
Paro externo	Si/No. Para que el sistema detenga la fase en curso y pase a la siguiente, hay que reunir las dos condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> El parámetro "Paro externo" debe estar en "sí" en esta pantalla. La señal sobre la entrada "Paro externo" del conector entradas/salidas tiene que pasar a "1".

7.3.5.7 - Parámetros de motor (Modo impulso)

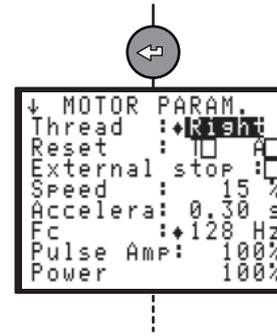

Parámetros	Comentario
No torn	Derecho / Izquierda.
Vac	La función VAC permite poner a cero los valores par y/o ángulo al principio de la fase en curso.
Paro externo	Si/No, para que el sistema detenga la fase en curso y pase a la siguiente, hay que reunir las dos condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> El parámetro "Paro externo" debe estar en "sí" en esta pantalla. La señal sobre la entrada "Paro externo" del conector entradas/salidas tiene que pasar a "1".
Velocidad	(Si modo impulso desactivado) Velocidad de rotación: 0 - 100%. 15% por defecto.
Aumento	(Si modo impulso desactivado) 0 - 20 s. 0.30 s por defecto. Tiempo de aceleración o desaceleración para pasar de una velocidad a otra. Este parámetro está activado para la primera frase y cuando el tiempo entre fases no es nulo. Cuando el tiempo entre fases es nulo, la aceleración se optimiza automáticamente.
Bp	Ajuste de la banda de paso de 4 a 512 Hz. 128 Hz por defecto.
Amp impulso (excepto para el par de rozamiento)	0 - 115%. 100% por defecto. Amplitud del comando de impulso.
Potencia	100% por defecto.

**7.3.5.8 - Salto a otra fase
(Modo normal y modo impulso)**

La presente fase permite concebir ciclos más complejos.
Por ejemplo: P A1 C1 A2 — A3 S1



P	Fase 1	Preapriete.
F1	Fase 2	Apriete.
A1	Fase 3	Tratamiento defecto: Si defecto, salto a la fase 6 (A3), si no, ejecución de la fase 4 (F2) y luego parada del ciclo.
F2 P	Fase 4	Apriete.
—	Fase 5	Fase vacía: parada del ciclo.
A3	Fase 6	Fase de retoma en caso de defecto de la fase 2 (F1).
S1	Fase 7	Alto a la fase 4 (A2) para terminar.



No hay IN de fase.

**7.3.5.9 - Fase de par de rozamiento
(Modo normal y modo impulso)**




En el modo Impulso, el apriete por rozamiento está limitado al par continuo máximo de la herramienta (por ejemplo: 6 Nm para la herramienta ELRT25).

El mensaje "Prg" aparece cuando el par de seguridad es superior al par continuo máximo.

Esta fase permite controlar el par resistente (arrastre) de un tornillo o un perno.

La temporización inicial (expresada en tiempo o ángulo) permite eliminar el "golpe" al lanzar el motor y la mecánica.

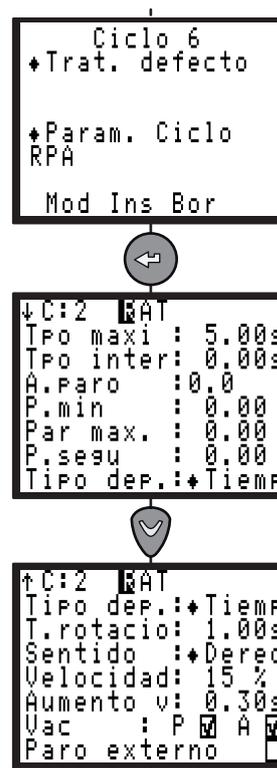

Parámetros	Comentario
Tpo maxi	Tiempo de ejecución de la fase: 0,01 - 99 s.
Tpo inter	Tiempo programado entre dicha fase y la siguiente: 0 - 20 s.
A.paro	Ángulo de parada: 0 - 9999°.
P.min	Par mínimo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
Par max.	Par máximo: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
P.segu	Par de seguridad: 0 Nm hasta valor máximo del husillo.
Tipo dep.	Tipo de inicio: tiempo/ángulo.
A.rotatio o T.rotacio	Rotación de ángulos o tiempo: 0-9,999° o 0 - 20 s.
Sendido	Derech/Izquie.
Velocidad	Velocidad de rotación: 0 - 100 %.
Aumento v	0 - 20 s.
Vac: A	Sí/No

Parámetros	Comentario
Vac: P	Sí/No
Desfase	Ignorar/Añadir/Eliminar
Paro externo	Sí/No Para que el sistema detenga la fase en curso y pase a la siguiente, hay que reunir las dos condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • El parámetro "Paro externo" debe estar en "sí" en esta pantalla. • La señal sobre la entrada "Paro externo" del conector entradas/salidas tiene que pasar a "1".


7.3.5.10 - Fase de espera sincro (Modo normal y modo impulso)

Esta fase permite sincronizar las fases de varios cofres. Para sincronizar varios cofres, hay que programar una fase de espera para cada cofre y utilizar las señales "sincro" (véase "Configuración de las Entradas / Salidas", página 34).

Principio:

Cada cofre le indica a los demás que llegó a su fase de espera pasando a "O" su señal "sincro".

Después espera que los demás cofres lleguen a su propia fase de espera controlando la entrada "sincro".

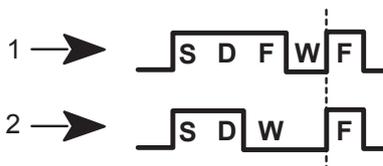

Leyenda

- 1 Cofre n° 1
- 2 Cofre n° 2

En el ejemplo, el cofre n.º 2 efectúa el inicio del ciclo (Búsqueda, Preapriete), y luego espera hasta que el cofre n.º 1 haya completado sus fases (Búsqueda, Preapriete, Apriete) para efectuar conjuntamente el final del ciclo.

Al cabo de 10 segundos (tiempo máximo programado implícitamente), el cofre n.º 2 sigue, o para el ciclo.



Detalle del IN.: Véase "Guía de estrategia de apriete", página 61.



No hay IN de fase.

7.4 - Menú secuencia

Una secuencia es una cadena de ciclos.

El CVIL II solo puede gestionar una secuencia, que a su vez puede estar formada por un máximo de 8 ciclos.

En el transcurso de la secuencia, cuando el ciclo activo es válido, la secuencia avanza. Si no, se detiene en el ciclo en curso.

- Antes de crear la secuencia, vaya al menú [Máquina] para activar el parámetro [S. secuencia].

```

↓ STATION PARAM.
Name:

Mode      :+Pulse
Unit      :+Nm
Cyc.Src   :+Keypad
Tool En   :+None
Sel.sequence 0
    
```

- Vaya al menú [Ciclos] para crear la secuencia.

```

SEQUENCE
#
Cycle     :+01 *004
Cycle     :+02 *001
Cycle     :+ENT
    
```

En este ejemplo, el ciclo n.º 01 empezará la secuencia y se repetirá 4 veces (puesto que su parámetro "No ciclos OK" está configurado en 4).

Es posible nombrar la secuencia añadiendo un comentario en la primera línea.

Cuando el parámetro "Bloq.NbCicOK" del menú [Máquina] está configurado en "s", la herramienta se bloquea al final de la secuencia.

Al final de una secuencia correcta, la salida "Secuencia OK" (SECOK) es igual a 1.

```

↓ OUTPUTS
01      :+SECOK
02      :+CYC2
03      :+CYC4
04      :+READY
05      :+INCYC
06      :+ACCRP
07      :+REJRP
    
```

7.5 - Menú CICLOS SENCILLOS

Este menú permite programar rápidamente los ciclos.

Los ciclos sencillos contienen implícitamente una fase de preapriete y apriete.

El operario programa tan sólo en la pantalla el par de parada y el ángulo máximo.

Es el propio cofre el que calcula las velocidades y el resto de parámetros por defecto.

No obstante, si no queda completamente satisfecho, podrá ajustar cualquier parámetro desde el menú CICLOS.

```

C+1 PA 1
1.5Nm
0/1
0.00 Nm
0°
    
```

Esc

```

1.5A CVIL II
CONTROL
RESULTADOS
CICLO
PARAMETROS
MANTENIMIENTO
SERVICIO
09.03.55057
    
```



```


1.5A CVIL II
CONTROL
RESULTADOS
CICLO
PARAMETROS
MANTENIMIENTO
SERVICIO
09.03.55057
    
```



```

CICLO
CICLO
CICLO SIMPLE
APRENDIZAJE
    
```



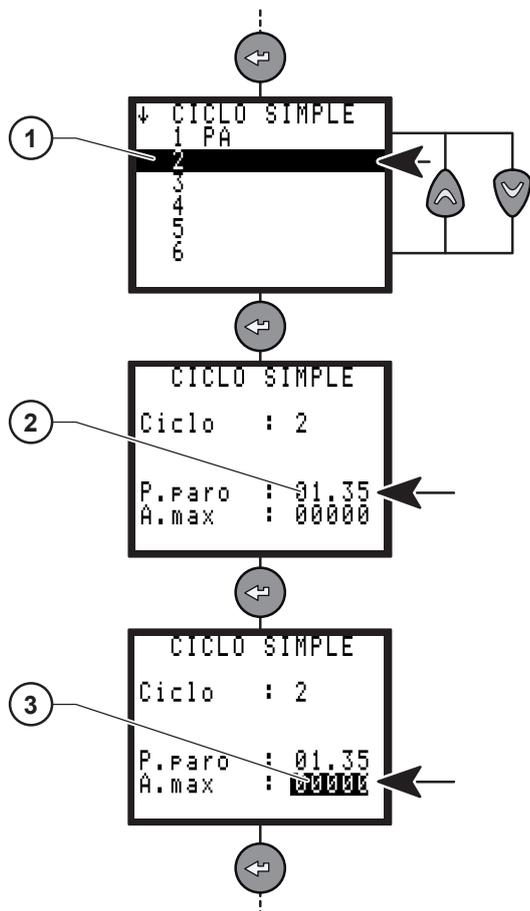

Leyenda

1 Ciclo


2 Par final

3 Ángulo máximo

- Pulse o para elegir un ciclo (1).
- Validen dándole a .
- Introduzca el par final (2).
- Validen dándole a .
- Introduzca el ángulo máx. (3).
- Validen dándole a .

7.6 - Menú HUSILLO




Este menú muestra la identificación y las características del cofre y la herramienta.

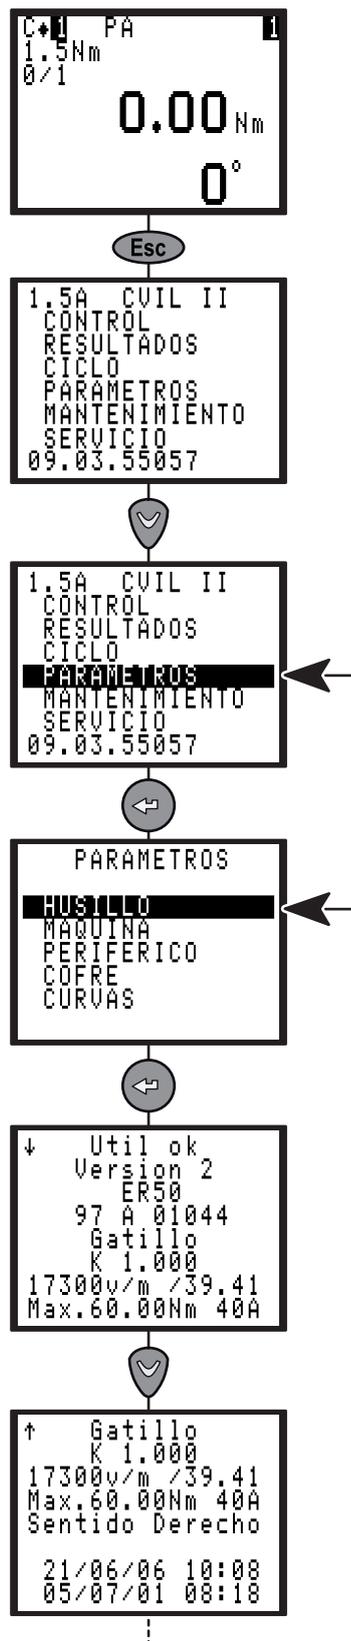

7.7 - Menú MAQUINA



Esc

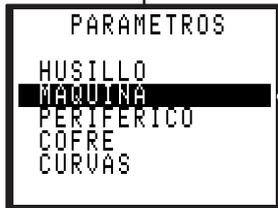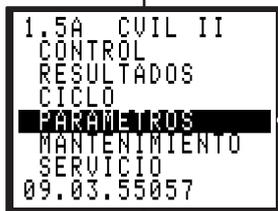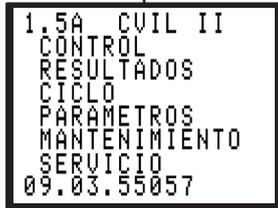

7.7.1 - MÁQUINA – Parámetros generales



Nombre de pantalla	Implicitemente	Comentario
Nombre	-	Posibilidad de asociar un nombre a la máquina.
Comentario máquina	-	Introducir un comentario.
Modo	Normal	Normal/Impulso Introducir Modo impulso para herramientas ELRT y Modo normal para el resto de herramientas. Al programar un ciclo, el modo de la máquina aparece escrito en el ciclo. Las herramientas ELRT no pueden utilizarse en modo normal y las herramientas normales no pueden utilizarse en modo ELRT: el ciclo simplemente no comenzará.  El cofre debe estar configurado en modo Impulso con las herramientas ELRT, a fin de obtener las funcionalidades correctas.
Unidad	Nm	Nm / Ft Lb / In Lb / kg m / kg cm / Ncm / InOzf / gf cm.
Src.cic	tecl	Tecl/PC/Codig/E/S. Fuente del número de ciclo: periférico utilizado para programar el ciclo corriente: teclado, PC, Código de barras, Entradas/Salidas (Programación binaria).
Bloq.Nok	No	Bloqueo N ciclos OK: Cuando se activa esta función, el sistema bloquea el inicio del ciclo en cuanto el número de ciclos efectuados y buenos alcanza el número de ciclos programados. Hay que enviar una orden VAC para desbloquear el inicio ciclo.

Nombre de pantalla	Implícitamente	Comentario
Ici imp.	No	Inicio ciclo impulsional: utilización de una señal "inicio ciclo" activa sobre el frente de subida. Por razones de seguridad, este parámetro sólo existe en husillos fijos.  Cuidado: Desaconsejamos totalmente que programen la opción Ici imp. en el caso de utilización de herramientas portátiles. En efecto, la herramienta sólo se detiene al final del ciclo de apriete, lo que puede conllevar riesgos de accidente para el operario.
Val.hus	No	Validación husillos: autorización o no de marcha dada por el autómeta.
Paro val. Hu=0	No	Detiene la herramienta cuando desaparece la señal de habilitación de herramienta. La habilitación de herramienta debe estar en Sí.
Trat.defecto	No	Sí/No (autorización de marcha después de un informe malo).
Malo: ici=0	Sí	Informe malo en la parada del inicio del ciclo. <ul style="list-style-type: none"> • Cuando esta función está activada (Sí), el informe es NOK y se muestra el mensaje "Ici" cuando se libera el inicio de ciclo. • Cuando esta función está desactivada (No), el informe es OK y se muestra el mensaje "Ici" cuando se libera el inicio de ciclo.
Malo Timeout	Sí	Informe malo en caso de superarse la duración máxima de ciclo. <ul style="list-style-type: none"> • Cuando esta función está activada (Sí), el informe es NOK y se muestra el mensaje "Tiempo-Tiempo" cuando se alcanza el tiempo máximo. • Cuando esta función está desactivada (No), el informe es OK y se muestra el mensaje "Tiempo" cuando se alcanza el tiempo máximo.
Ergo-stop	Sí	Mostrado únicamente en modo normal. Cuando esta función está activada, el golpe que siente el operario al final del apriete se ve atenuado.
Duracion	0.0	Un valor distinto de 0 permite programar los informes (Bueno, malo, NCICOK) impulsionales (0.1 a 4.0 s) al final del ciclo. Un valor igual a 0 programa un estado continuo de los informes al final del ciclo.
K par/hus o K par/ciclo		Esta opción permite definir: <ul style="list-style-type: none"> • Sea un coeficiente de corrección por husillo; está memorizado en la herramienta. Está en 1 implícitamente y puede modificarse ejecutando el proceso de calibración manual accesible por medio del menú mantenimiento. Se utiliza este coeficiente para calcular el par sea cual sea el ciclo ejecutado. • Sea un coeficiente de corrección por ciclo, el coeficiente asociado a cada ciclo se memoriza en el cofre, salvo el del ciclo 0 que sigue memorizado en la herramienta. Está en 1 implícitamente y puede modificarse ejecutando el proceso de calibración manual para cada uno de los ciclos programados. El coeficiente utilizado para calcular el par es el que va asociado al ciclo en curso de ejecución.
Inverso 1 vez	No	<ul style="list-style-type: none"> • No => Alterno: pulse el botón de inversión brevemente. A continuación, pulse "Push Start" o la palanca para activar la herramienta. Para volver al modo de apriete, pulse de nuevo brevemente el botón de inversión. • Sí => 1 vez: pulse el botón de inversión brevemente. A continuación, pulse "Push Start" o la palanca para activar la herramienta. La próxima vez que arranque la herramienta, ésta funcionará automáticamente en modo de apriete.
Inverso 2 veces	No	<ul style="list-style-type: none"> • Sí: el operador tiene que pulsar dos veces el botón de inversión para cambiar al modo de desapriete. Esta opción sólo está disponible en las herramientas ERAL con inversor.
Chivato amarillo		El chivato amarillo de la herramienta puede utilizarse para dar información específica al operador. Se puede conectar al chivato amarillo una de las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Salida: Libre / Listo / ENCIC / INOK / INNOK / NCIOK / CIC1 / CIC2 / CIC4 / CIC 8 / CIC 16 / SINC / PAROK / PARNOK / ANGOK / ANGOK • Invalidar: cuando está seleccionado, el significado de la señal de salida se invierte al significado habitual. • Parpadeo: cuando está seleccionado, la señal de salida parpadea al activarse.
Mantener contador NciOK	No	Permite no tener que reiniciar el contador de tandas al modificar el ciclo.

7.7.2 - Configuración de las Entradas / Salidas

El menú "MÁQUINA" permite asimismo volver a configurar las direcciones de las funciones de entradas y salidas sobre el conector I/O.


En función del funcionamiento deseado pueden utilizar sea la parametrización implícita, sea la configuración personalizada que recurre a funciones no definidas en la configuración implícita.

Todas las funciones pueden configurarse en cualquier entrada o salida disponible.

Se puede configurar una misma función de salida en varias salidas del conector I/O.


Existen 2 circuitos comunes distintos en SALIDA:

- COM1 común para las salidas 1 a 4.
- COM2 común para las salidas 5 a 8.
- Se pueden conectar juntos COM1 y COM2 a fin de obtener un circuito común único para todas las salidas.

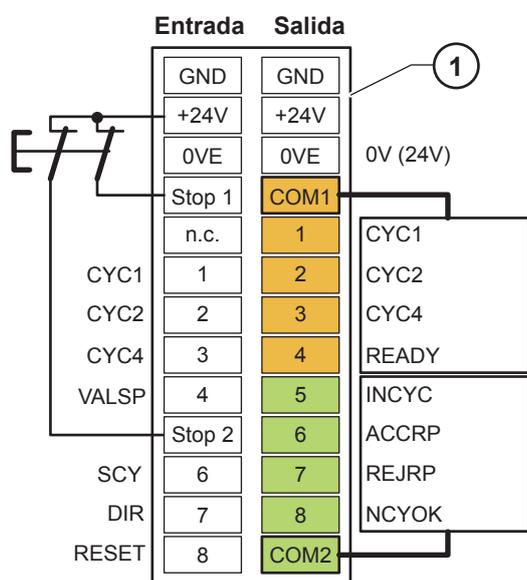

Leyenda


- 1 Configuración fábrica

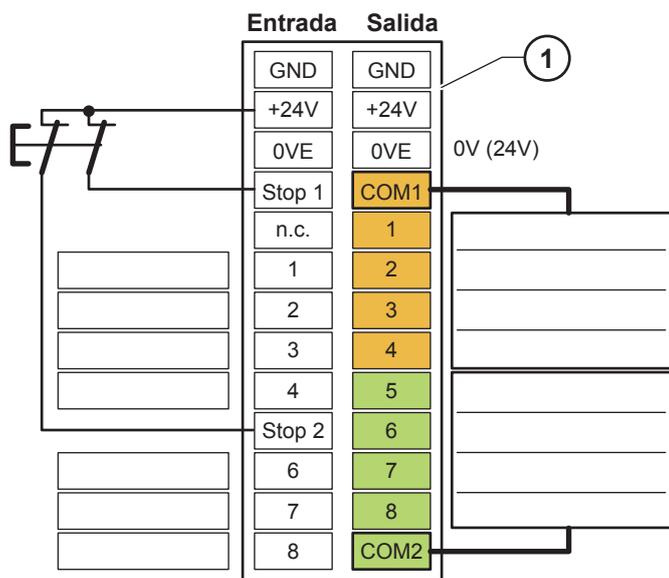

Leyenda

- 1 Anote su configuración personalizada

7.7.3 - Menú ENTRADA

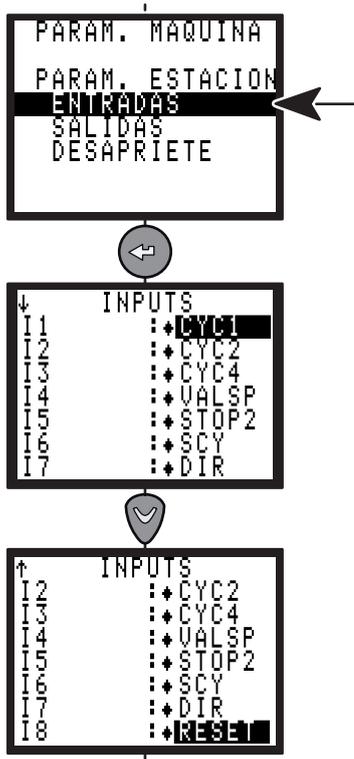

No cambiar la configuración de SCY ni de DIR.


Entradas	Denominación	Configuración fábrica	Comentarios
Selección de ciclo 1	CIC1	X	Codificación binaria - peso 1 o sea de 0 a 1.
Selección de ciclo 2	CIC2	X	Codificación binaria - peso 2 o sea de 0 a 3.
Selección de ciclo 4	CIC4	X	Codificación binaria - peso 4 o sea de 0 a 7.
Selección de ciclo 8	CIC8	X	Codificación binaria - peso 8 o sea de 0 a 15.
Selección de ciclo 16	CIC16		Codificación binaria - peso 16 o sea de 0 a 31.
Validación de husillo	VALHU	X	Autoriza o no el inicio de la herramienta en ambos sentidos si "Val.hus" está activado en el menú Máquina.
Validación sentido de apriete	VHUAPR		Autoriza o no el inicio de la herramienta en el sentido apriete si "Val.hus" está activado en el menú Máquina.
Validación sentido de desapriete	VHUSD		Autoriza o no el inicio de la herramienta en el sentido desapriete si "Val.des" está activado en el menú Máquina.
Validación defecto	VALDEF		Valida de nuevo el funcionamiento de la herramienta tras un informe malo si el conocimiento de error del menú Máquina esta activado.
Inicio ciclo	ICI	X	El ciclo se va desarrollando mientras la señal está en 1. Cuando la señal decae, el ciclo se para y se le manda el informe al autómeta.
Apriete / Desapriete	SENT	X	Autoriza el sentido desapriete en cuanto aparece la señal inicio ciclo, a la velocidad programada en el menú "máquina" y con la corriente máxima de la herramienta.
Vac	VAC	X	Esta señal inicializa los informes de apriete y borra la visualización de los resultados.
Parada exterior	PAREXT		Cuando el parámetro está programado en "sí" en la pantalla de programación de las fases de preapriete, apriete y desapriete, el sistema para la fase en curso en el frente de subida y pasa a la siguiente.
Sincronización	SINC		Autoriza la sincronización de las fases de apriete de varios cofres (Véase "Sincronización de varios cofres CVIL", página 53).

Entradas	Denominación	Configuración fábrica	Comentarios
Parada rápida 2	STOP2	X	Esta Estrada no es configurable. Se trata de la entrada redundante de STOP1 (véase "Señal de PARADA", página 9)
Transferencia	P.TRU		Permite al autómatas recibir el estado de las entradas.

7.7.3.1 - Cableado salidas autómatas, entradas CVIL II

Tenemos dos configuraciones posibles:


- El 24 V CVIL II es utilizado como "común" de una tarjeta autómatas con relés.

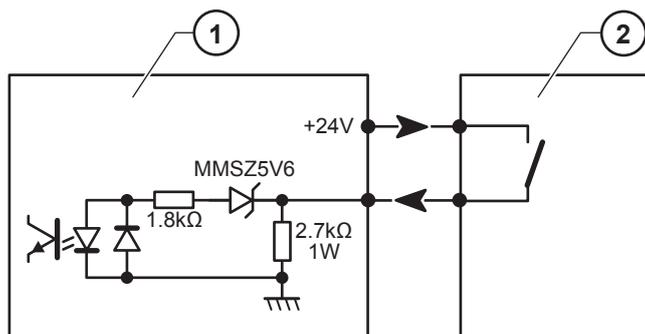

Leyenda

- Entrada del cofre
- Salida del autómatas

- Implícitamente, el 24 V autómatas se manda hacia las entradas del cofre.

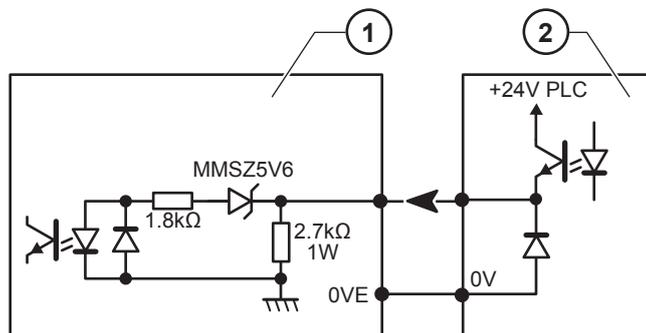


Leyenda

- Entrada del cofre
- Salida del autómatas

Las entradas son de tipo II según norma CEI 61131-2 (24V/13mA por entrada).

- Umbral de detección superior (norma 61131):
 $V_{in} \geq 11 \text{ V}$ y $30 \text{ mA} \geq I \geq 6 \text{ mA}$.
- Umbral de detección inferior (norma 61131):
 $V_{in} \leq 5 \text{ V}$ y $2 \text{ mA} \leq I \leq 30 \text{ mA}$.

7.7.4 - Menú SALIDA

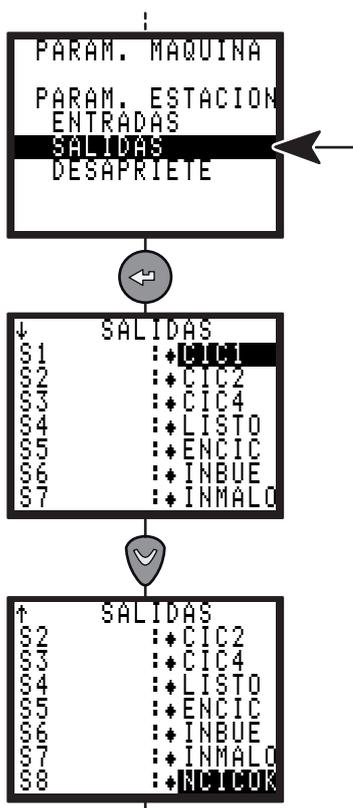


Salidas	Denominación	Configuración fábrica	Comentarios
Eco ciclo 1	CIC1	X	Codificación binaria -peso 1- . Sólo se manda el eco ciclo si corresponde a un ciclo programado; si no está en "0".
Eco ciclo 2	CIC2	X	Codificación binaria -peso 2- . Sólo se manda el eco ciclo si corresponde a un ciclo programado; si no está en "0".
Eco ciclo 4	CIC4	X	Codificación binaria -peso 4- . Sólo se manda el eco ciclo si corresponde a un ciclo programado; si no está en "0".
Eco ciclo 8	CIC8	X	Codificación binaria -peso 8- . Sólo se manda el eco ciclo si corresponde a un ciclo programado; si no está en "0".
Eco ciclo 16	CIC16		Codificación binaria -peso 16- . Sólo se manda el eco ciclo si corresponde a un ciclo programado; si no está en "0".
Transferencia	PTHRU		Permite al autómatas controlar las salidas directamente.
Mantenimiento	MANT		En el caso de que se requiera un mantenimiento (umbral del contador de la herramienta o fecha de mantenimiento).
Listo	Listo	X	Esta señal está en el estado "1" cuando el cofre está en estado de marcha.
En ciclo	ENCIC	X	Respuesta a la solicitud de inicio ciclo. Recae a "0" al final del ciclo.
Informe general bueno	INOK	X	Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe general es bueno.
Informe general malo	INNOK	X	Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe general es malo.
Número de ciclos OK	NCIOK	X	Esta señal pasa a "1" cuando el número de ciclos efectuados con un informe bueno es igual al número de ciclos OK programado. Esta salida se reinicia tras el tiempo "duración IN" configurado en el menú "Máquina - Parámetros generales".
Sincronización	SINC		La señal de sincronización cae al final de la fase y se utiliza, conectada en sincronización con otros cofres, para sincronizar la fase siguiente (Véase "Menú SERVICIO", página 50)
Informe par bueno	PAROK		Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe par es bueno.

Salidas	Denominación	Configuración fábrica	Comentarios
Informe par malo	PARNOK		Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe par es malo.
Informe ángulo bueno	ANGOK		Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe ángulo es bueno.
Informe ángulo malo	ANGNOK		Enviado por el autómatas cuando el ciclo está terminado y que el informe ángulo es malo.

7.7.4.1 - Cableado salidas CVIL II, entradas automática

A continuación, las dos configuraciones de cableado posibles de las salidas relevadas del CVIL II:


- El 24 V PLC está conectado con el común de las salidas del CVIL II. Las entradas PLC no reciben 24 V del exterior.

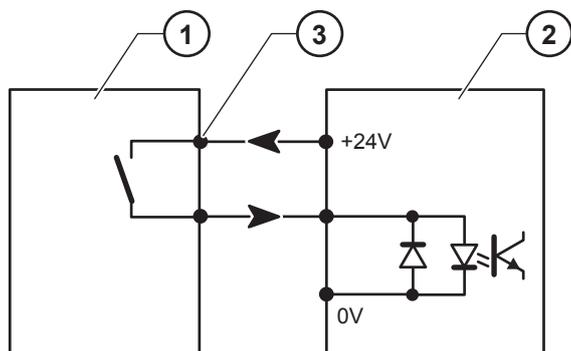

Leyenda

- Salida del cofre
- Entrada del autómatas
- Común de las salidas relevadas

- Implícitamente, el 24 V autómatas se manda hacia las entradas del cofre.

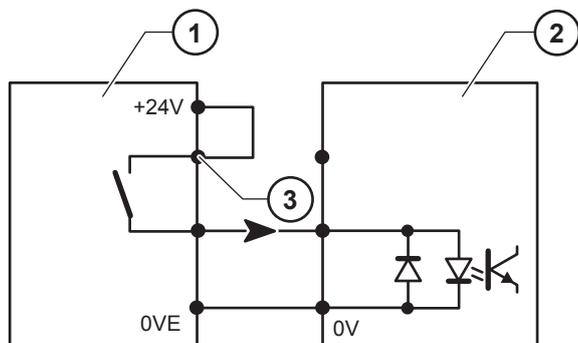

Leyenda

- Salida del cofre
- Entrada del autómatas
- Común de las salidas relevadas

Todas las salidas están activas en 1 relevadas en el cofre con un punto común (4) para todas las salidas.


Características de los contactos:

1A / 30V / 30W máx. CC sobre carga resistiva.

7.7.5 - Menú DESAPRIETE

Parámetros		Comentario
Herr. Hab. Desap.		<ul style="list-style-type: none"> • Sí: el operador no puede efectuar la operación de desapriete salvo que la entrada VBRDEV (validación sentido de desapriete) esté activada. • No: se permite al operador realizar la operación de desapriete.
Tipo desap.	Defecto	Sentido inverso al del husillo con los parámetros por defecto.
	UltFas	Sentido inverso al de la última fase de apriete programada en el ciclo en curso.
	EnCiclo	Utiliza un ciclo programado en la lista de ciclos.
La siguiente pantalla depende del tipo de desapriete (Tipo desap.)		
Velocidad desap.	Velocidad del desapriete continuo.	
N cic desap.	Lista de ciclos válidos programados en la lista de ciclos. ("no" si no hay ningún ciclo programado).	

7.8 - Menú PERIFERICO

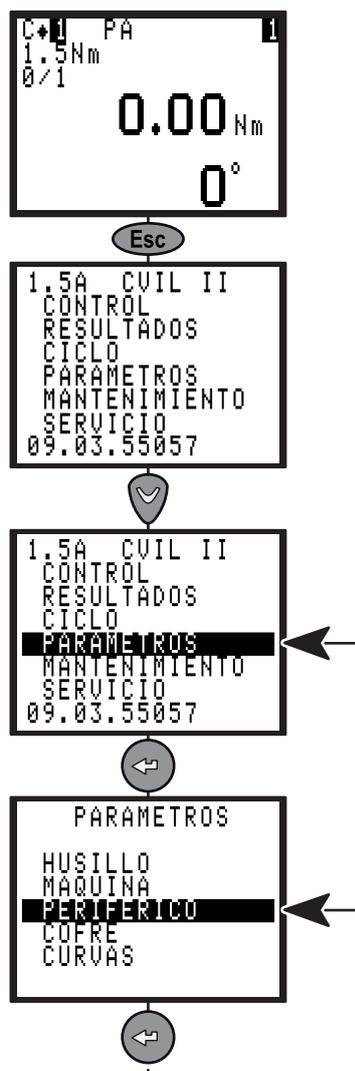

7.8.1 - Menú PUERTO SERIE

La vía serie se utiliza para las siguientes funciones:


- Transferencia a PC (utilizado para comunicar con el software CVIPC 2000).
- Código de barras y salida informe
- Impresión de los resultados sobre la marcha (ASCII, el uso de códigos de barras y la selección de salida de informe).
- Calibración automática con el cofre de medición DELTA (no se precisa parametrización alguna).



7.8.2 - Menú CONFIGURACIÓN ETHERNET



7.8.3 - Menú CONECTOR ETHERNET 1

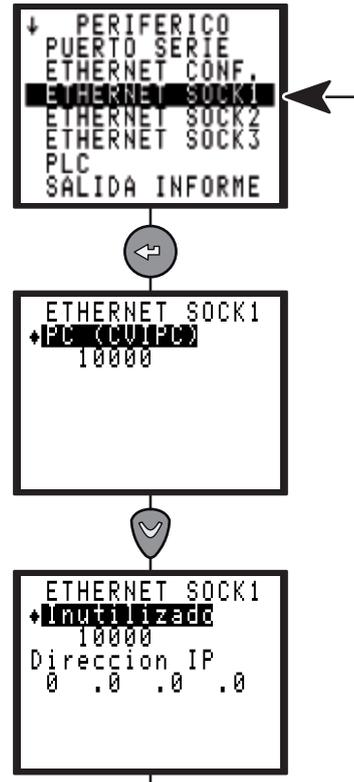


Parámetros	Comentario
Dirección IP	Dirección IP del cofre en la red.
Máscara	En caso de integrar el cofre en una red ya existente, póngase en contacto con su administrador para obtener la máscara adecuada.
Pasarela	Se debe activar cuando la red utiliza una "pasarela".
Ping IP	Dirección IP de otro equipo conectado al cofre.
No ping inicio	Al arrancar el cofre, ejecuta varios ping en la dirección correspondiente.

El conector Ethernet 1 se utiliza para la siguiente función:

- Transferencia a PC (utilizado para comunicar con el software CVIPC 2000).


7.8.4 - Menú CONECTOR ETHERNET 2

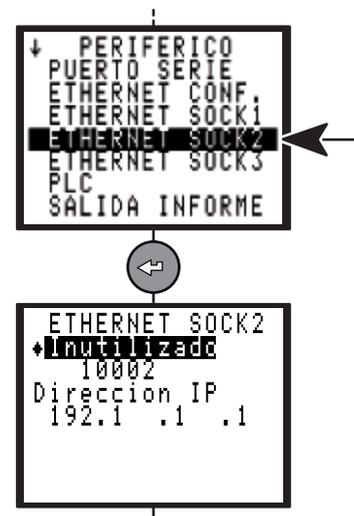

El conector Ethernet 2 se utiliza para las siguientes funciones:

- Recopilar datos de CVINET
- Recopilar datos de ToolsNet (esta opción requiere la obtención de una licencia).

7.8.5 - Menú CONECTOR ETHERNET 3

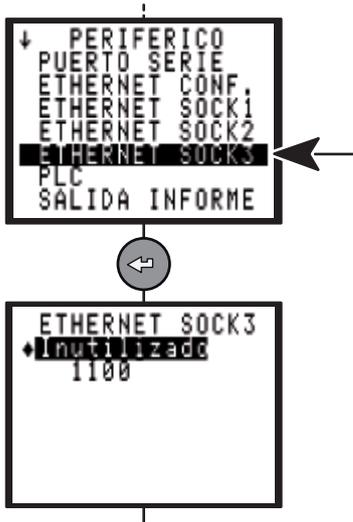


El conector Ethernet 3 se utiliza para las siguientes funciones:

- Protocolo abierto.
- Protocolo Desoutter.

7.8.6 - Menú autómatas


Para disfrutar de sus funcionalidades es necesario insertar un módulo de bus de campo opcional. La organización de la pantalla variará en función del módulo insertado.

7.8.6.1 - Módulo Ethernet/IP

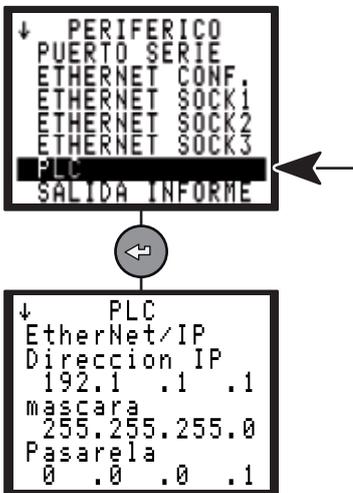


Parámetros	Comentario
Dirección IP	Dirección IP del controlador en la red del autómatas (debe ser diferente de la dirección Ethernet: véase "Menú CONFIGURACIÓN ETHERNET", página 40)
Máscara	En caso de integrar el cofre en una red ya existente, póngase en contacto con su administrador para obtener la máscara adecuada.
Pasarela	Se debe activar cuando la red utiliza una "pasarela".

7.8.6.2 - Módulo Profinet IO

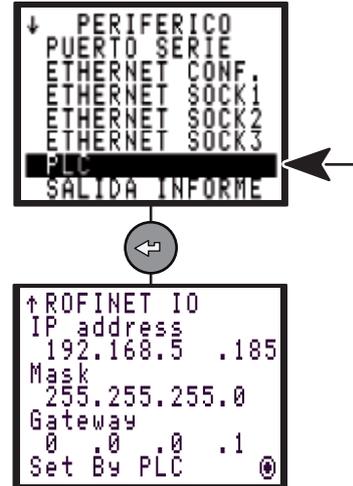

Parámetros	Comentario
Dirección IP	Dirección IP del controlador en la red del autómatas (debe ser diferente de la dirección Ethernet: véase "Menú CONFIGURACIÓN ETHERNET", página 40)
Máscara	En caso de integrar el cofre en una red ya existente, póngase en contacto con su administrador para obtener la máscara adecuada.
Pasarela	Se debe activar cuando la red utiliza una "pasarela".
Configuración por autómatas	Seleccione "Configuración por autómatas" para que sea el autómatas quien configure la dirección IP, la máscara y la pasarela.

7.8.6.3 - Módulo Profibus

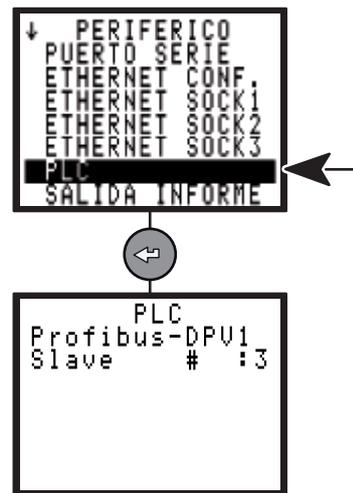

Parámetros	Comentario
Slave #	Número de esclavo del controlador en la red del autómatas.

7.8.6.4 - Restablecer una asignación dinámica

Cualquier asignación dinámica estándar se puede restablecer.

Compruebe que haya un módulo de bus de campo conectado al cofre.

- Vaya a "Parámetros/Periféricos/Autómata".
- Pulse las teclas "Arriba/Izquierda/Abajo/Derecha/Enter" una después de la otra.

Se emitirán 3 pitidos, la asignación se restablecerá y el cofre se reiniciará.

7.8.6.5 - CC-Link



Parámetros	Comentario
Slave #	Número de esclavo del controlador en la red del autómata.

7.8.8 - Menú CODIGO BARRA



El lector de códigos de barras permite seleccionar automáticamente uno de los ciclos previamente programados en el cofre.

Para activar el lector de códigos de barras, hay que:

- Declarar el origen de selección de los ciclos como siendo el código de barras.
- Configurar la conexión serie:

Función código de barras
19200 baudios.
8 bits de datos.
1 bit de stop.
Sin paridad.

No pueden ser programados por el PC.

Establecer una tabla de selección de los ciclos en función de los números de códigos de barras, dicha selección sólo puede hacerse por medio del programa CVIS / CVIPC2000.

Al leer el código de barras, el cofre puede efectuar una de las siguientes acciones:

Parámetros	Comentario
Nada action	No se lleva a cabo acción alguna.
Vac	La lectura del código conlleva una acción idéntica a la VAC.
Vac funcion NCI	La lectura del código conlleva una VAC cuando se alcanza el número programado de ciclos OK.

7.8.7 - Menú SALIDA INFORME



La impresión del informe se hace en función de los siguientes parámetros:

- Formato: PC2 / PC3 / PC4 / Específico / PC5A / PC5B / PC5C.
- Al final del ciclo, si se solicita (Véase "Formatos de impresión de los resultados de apriete", página 57).


7.8.9 - Menú CVINET



Parámetros	Comentario
Bloqueo de FIFO	Cuando la memoria de resultados que se desea transmitir está llena, el inicio del ciclo siguiente puede bloquearse o no (el inicio de ciclo no se bloquea, pero no se guardan los resultados).
Umb. alarma	Cuando la tasa de llenado de la memoria alcanza este valor (de 1 a 99%), se muestra una alarma.
Sincro fecha	Elija cuándo actualizar la máquina (CVIPC / CVINET / CVIPC y CVINET).
Resultados	Resultados de apriete.
Curvas buenas	Curvas de apriete cuyo informe de apriete es bueno.
Curvas malas	Curvas de apriete cuyo informe de apriete es malo.
Capacidad FIFO	Espacio de la memoria dedicado a resultados no transmitidos.
FIFO utilizada	Espacio de la memoria utilizado en la FIFO.
Estado conexión	NOK: no conectado al servidor CVINET. OK: conexión establecida.

El software CVINET puede utilizarse para recuperar por Ethernet en un PC los resultados de apriete y las curvas. Esta pantalla permite configurar el recopilador de datos de CVINET.


7.8.10 - Menú TOOLSNET

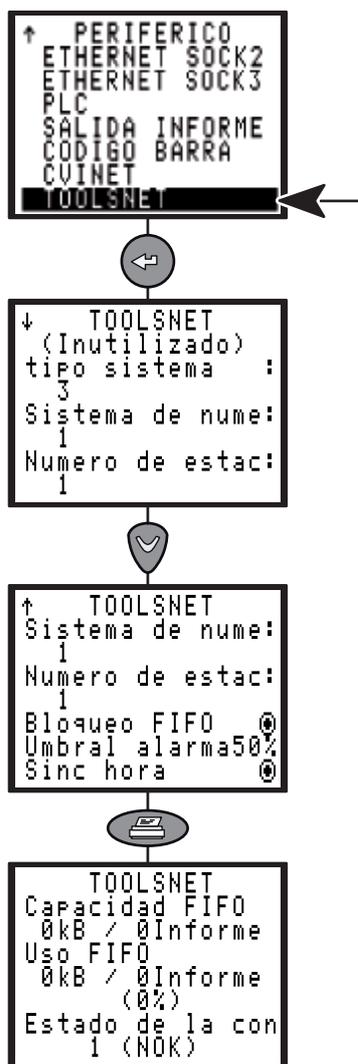

Parámetros	Comentario
Tipo sistema	Tipo de sistema para el servidor ToolsNet (3 por defecto: cofre indefinido).
No. sistema	Identificación del sistema en la red del cofre (grupo de máquinas).
No máquina	Identificación de la máquina en la red del cofre (máquina individual).
Bloqueo de FIFO	Cuando la memoria de resultados que se desea transmitir está llena, el inicio del ciclo siguiente puede bloquearse o no (el inicio de ciclo no se bloquea, pero no se guardan los resultados).
Umb. alarma	Cuando la tasa de llenado de la memoria alcanza este valor (de 1 a 99%), se muestra una alarma.
Sincro fecha	Al marcar la casilla, se sincroniza la fecha del cofre con la del servidor ToolsNet.
Capacidad FIFO	Espacio de la memoria dedicado a resultados no transmitidos.
FIFO utilizada	Espacio de la memoria utilizado en la FIFO.
Estado conexión	NOK: no conectado al servidor CVINET. OK: conexión establecida.

El software ToolsNet puede utilizarse para recuperar por Ethernet en un PC los resultados de apriete y las curvas. Esta pantalla permite configurar el recopilador de datos de ToolsNet.

7.9 - Menú COFRE

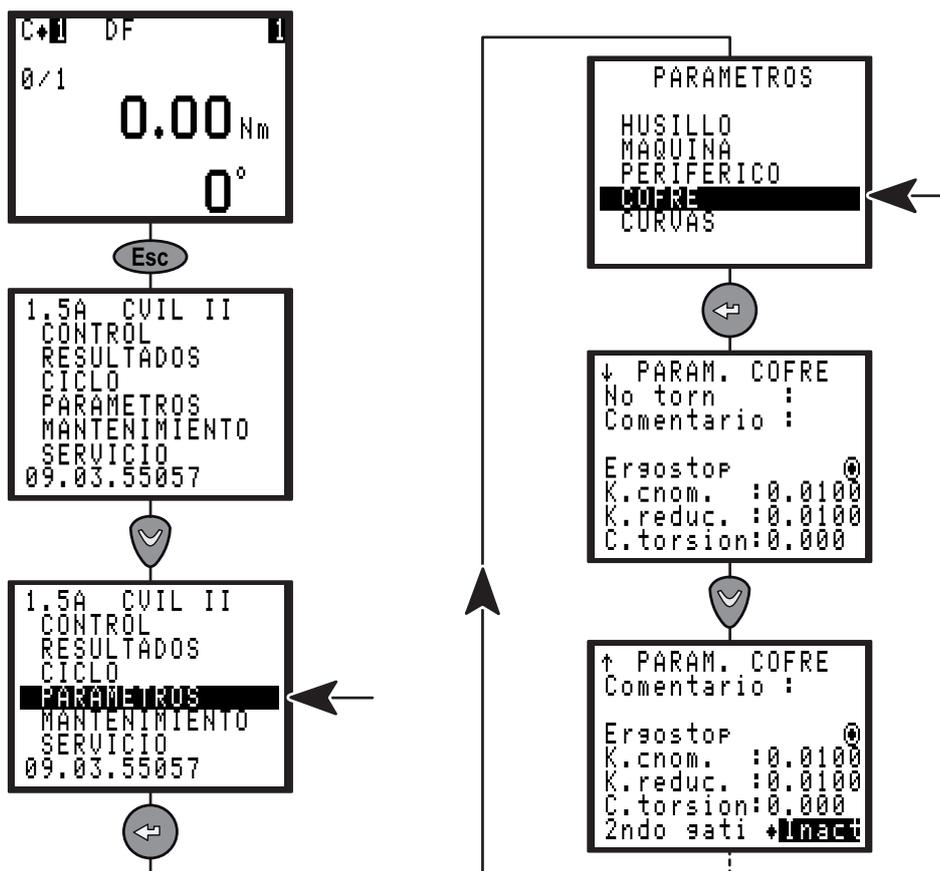

Parámetros	Comentarios
Comentario	Posibilidad de añadir un comentario de hasta 15 caracteres para identificar el cofre.
Torn	Posibilidad de añadir un comentario o una cifra de hasta 3 caracteres para identificar el tornillo.
Ergo-stop	Mostrado únicamente en modo normal. Activa o no la función ergo-stop al final de la operación de apriete. Esta función atenúa las sacudidas al final del apriete; recomendada para herramientas portátiles.
K. cnom.	Coeficiente de carga nominal para la utilización de un multiplicador de par externo. Actualiza la calibración del par.
K. reduc.	Coeficiente de reducción para la utilización de un multiplicador de par externo. Actualiza la calibración del ángulo.
C. torsion	Coeficiente de torsión utilizado en estrategias al ángulo para compensar la torsión mecánica de la instalación.
Seg. gatillo	Modo de segundo gatillo para herramientas ERAL 1,5 y 2 (inactivo / o / y).

7.10 - Menú CURVAS



Parámetros	Comentarios
Durac	Tiempo de registro
Umbral	Umbral = 0: la curva refleja el tiempo de registro anterior a la parada del motor. Umbral > 0: la curva refleja el tiempo de registro a partir del umbral de par definido.

8 - MANTENIMIENTO

Este capítulo es de utilidad para el operario para:

- Comprobar el buen funcionamiento del conjunto cofre+herramienta.
- Conocer el número de ciclos efectuados.
- Llevar a cabo la calibración automática o manual del sistema.
- Regular el contraste de la pantalla, actualizar la fecha del cofre, elegir el idioma y programar un código de acceso.
- Cambio de la pila memoria.
- Efectuar copia de seguridad y restaurar el cofre.

8.1 - Menú MANTENIMIENTO

8.1.1 - Menú ENSAYO




8.1.1.1 - Menú MARCHA HUSILLO



El menú "MARCHA HUSILLO" permite comprobar que la herramienta funciona correctamente.

- Elijan la velocidad y el sentido de rotación (inversor "Sentido" para una herramienta portátil o en el menú para una herramienta fija) y luego aprieten sobre el gatillo para una herramienta portátil de tipo ER o validen el botón "Marcha" para una herramienta fija de tipo EME o EML.
- Seleccionen "Vac" para volver a inicializar la visualización.
- Seleccionen "Ventil." para que se ponga en marcha el ventilador y comprobar su funcionamiento.

8.1.1.2 - Menú ENTRADAS/SALIDAS

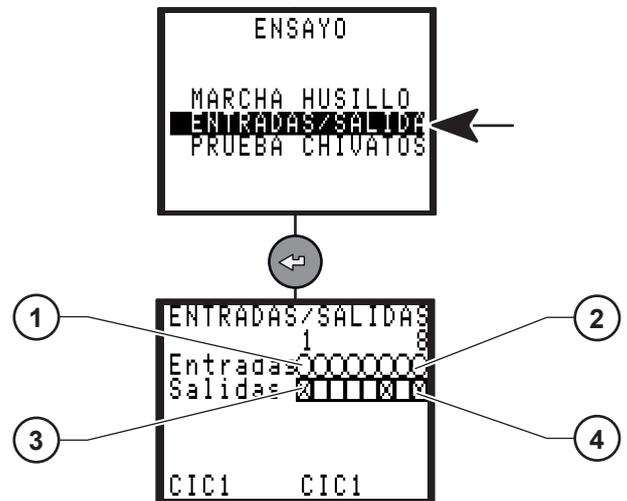

Leyenda


- 1 Entrada n.º 1
- 2 Entrada n.º 8
- 3 Salida n.º 1
- 4 Salida n.º 8

El menú ENTRADAS/SALIDAS permite comprobar el estado de las entradas y probar las salidas.

Test de las salidas:


- El cursor parpadea sobre la salida 1 (3).
- Pulse para desplazar el cursor.
- Pulse para validar la casilla o no.
- La salida seleccionada pasa a estar activa o no.
- Lo que permite comprobar la eficacia del cambio de estado de esta salida sobre la correspondiente entrada por ejemplo en el autómat.

8.1.1.3 - Menú COMPROBACIÓN DE CHIVATOS

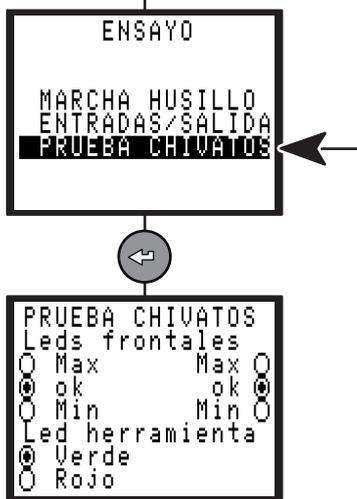

Este menú permite comprobar los chivatos situados en la parte frontal del CVIL II y los de la herramienta.

8.1.2 - Menú VERIF.VIA

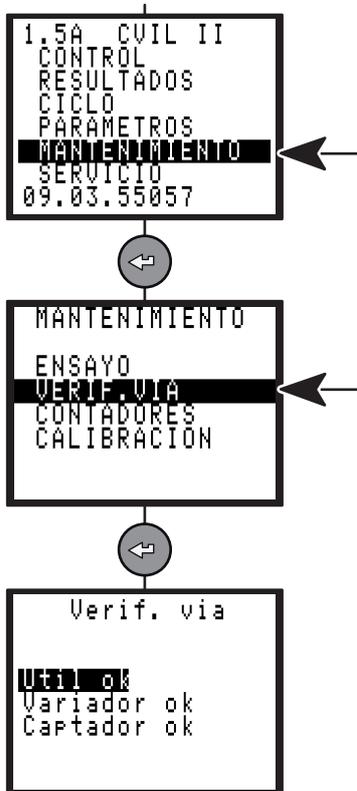


Se utiliza este menú para comprobar el buen funcionamiento del cofre y la herramienta. Se encadenan dos tests:

- Lectura de las informaciones contenidas en la memoria de la herramienta.
- Control de la tarjeta variador.

 **En caso de error, aparece un mensaje. Denele a  para visualizar un mensaje de error complementario.**

8.1.3 - Menú CONTADORES

8.1.3.1 - Contadores de herramienta y cofre

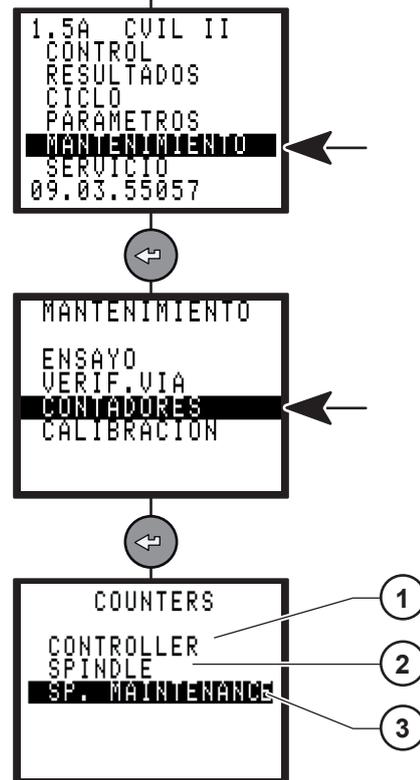

Leyenda

- 1 Contador de cofre
- 2 Contador de husillo
- 3 SP. Contador de mantenimiento

Gracias a este menú, el técnico de mantenimiento puede conocer el número de ciclos efectuados.



Leyenda

- 1 Reiniciar contador

- El contador "Cofre" señala el número de ciclos efectuados desde la entrega.
- Los contadores "Tot." (total) y "Par."(parcial) dan el número de ciclos efectuados por la herramienta.
- Seleccionen la tecla "Vac" para inicializar el contador parcial de la herramienta.

8.1.3.2 - Mantenimiento de contadores + fecha

```

MAINTENANCE INFO
Tot.: 30000
Reset
05/11/11 00:00
MAINT OFF
    
```

- El mantenimiento está configurado pero aún no se ha alcanzado (MAINT OFF).

```

MAINTENANCE INFO
Tot.: 30000
Reset
05/11/11 00:00
MAINT ON (time)
    
```

- El mantenimiento está configurado y se ha alcanzado (MAINT ON (time)).

8.1.3.3 - Contador de herramientas en modo Impulso

```

TOOL COUNTER
Cycle: Reset
Tot.: 640
Par.: 640
Pulse:
Tot.: 3876
Par.: 3876
    
```

En el "Modo Impulso", el número total y parcial de impulsos se almacena en la memoria de la herramienta.


- Seleccione [Reiniciar] y pulse  para reiniciar los contadores parciales.
- Coloque el cursor en el número total de impulsos para consultar la fecha del primer impulso.
- Coloque el cursor en el número parcial de impulsos para consultar la fecha del último reinicio.

Por ejemplo:

```

TOOL COUNTER
Cycle: Reset
Tot.: 640
Par.: 0
Pulse:
Tot.: 3876
Par.: 0
29/10/14 12:10
    
```

8.1.4 - Menú CALIBRACION

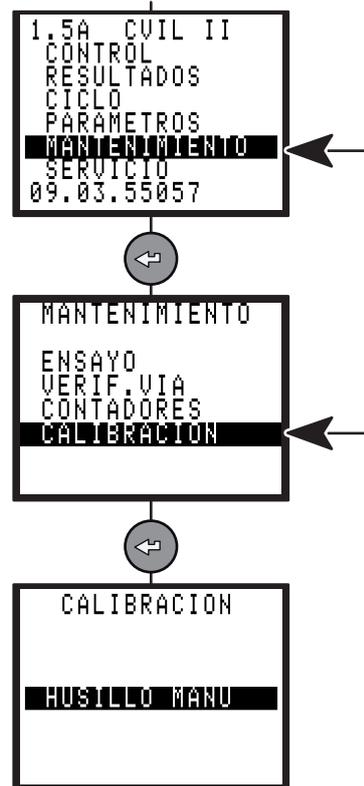

Se recomienda este proceso de calibración para compensar una eventual deriva del par de la herramienta o tras el cambio de cualquier elemento de la herramienta.

8.1.4.1 - Menú HUSILLO MANU

```

HUSILLO MANU
C+M 1.0000
      1.0000
1/5
Par :0.00
Etalonado:0.000
VAC val VAC coef
    
```

Se utiliza este menú para calcular y aplicar un coeficiente de corrección de par al valor de par del ciclo seleccionado.

Se puede conectar el captador de par que está en línea con la herramienta con cualquier cofre de medición de la gama Desoutter.

Ejecuten 5 veces un ciclo de apriete e introduzcan manualmente los valores que aparecen en el aparato patrón.

- La tecla "VAC val" inicializa las mediciones.
- La tecla "VAC coef." indica implícitamente el coeficiente 1.

En función de la opción elegida (K par/hus o K par/ciclo) en el menú MÁQUINA (véase "Menú MAQUINA", página 31), se guarda el coeficiente de corrección de par:

- Sea en la memoria de la herramienta.
- Sea en el cofre.

 Los informes par y ángulo deben imperativamente ser buenos para que el proceso siga desarrollándose con normalidad.

8.1.4.2 - Servicio de calibración

Para una calibración totalmente certificada y acorde con sus sistemas de calidad, consulte con su Centro Desoutter de Atención al Cliente más cercano, que está plenamente preparado para ayudarle en sus instalaciones o en nuestros talleres.

Al ser los fabricantes de su equipo, no sólo somos capaces de ofrecerle el servicio de calibración y la certificación, sino también de adaptamos a su equipo para que alcance su máximo rendimiento.

Gracias a la certificación ISO 17025, nuestros laboratorios le garantizan el seguimiento de las normas nacionales o internacionales.

8.1.5 - Opciones

Para obtener ayuda, póngase en contacto con su representante Desoutter.

8.1.6 - BRDx2 - Copia de seguridad del cofre



La versión de software mínima del cofre debe ser: V 5.1.A9.


Utilice este dispositivo para clonar un cofre.

La configuración y el firmware se copiarán durante el proceso.


Antes de restaurar, compruebe que el cofre no esté conectado a la misma red Ethernet que el cofre de origen, ya que esto podría provocar un conflicto entre direcciones IP.

Conecte el BRDx2 al puerto serie del cofre, tal como se explica en el manual de instrucciones 6159922590.


Vaya al menú Mantenimiento y seleccione "BRDx2".

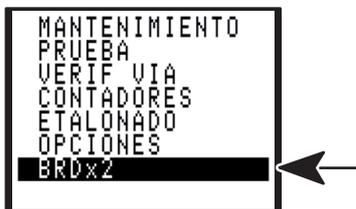

8.1.6.1 - Copia de seguridad

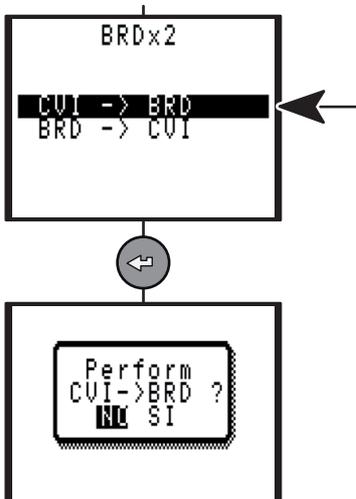

8.1.6.2 - Restauración

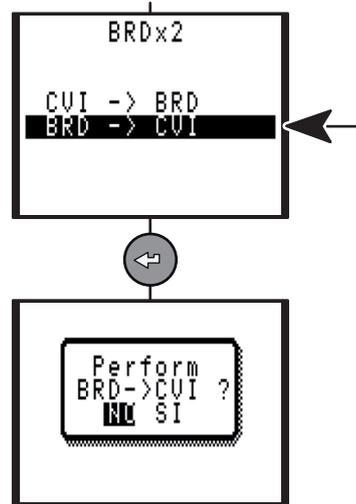

8.2 - Menú SERVICIO

Véase "Primera puesta en servicio", página 9.

8.3 - Operaciones de mantenimiento

8.3.1 - Cambio de la pila memoria

La pila memoria permite guardar los parámetros y los resultados en caso de corte de corriente.


Las especificaciones del constructor le dan a la pila una duración de vida máxima de 10 años.



Para mayor seguridad, conviene cambiarla cada 5 años.



Antes de cambiar la pila, se recomienda guarden los programas de apriete así como los resultados por medio del programa CVIS/CVICPC2000.

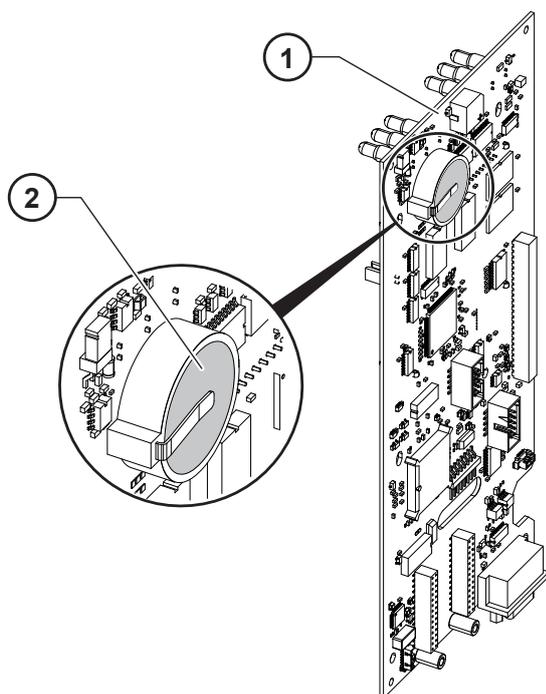

Leyenda

- 1 Tarjeta CPU
- 2 Pila



CUIDADO

Este procedimiento requiere la intervención de un técnico certificado para desmontar y manipular el cofre.

Por ello, no debería llevarse a cabo durante el periodo de vigencia de la garantía o del contrato de servicio, ya que los anularía. Consulte con su Centro Desoutter de Atención al Cliente más cercano, que cuenta con ingenieros absolutamente capacitados y formados para satisfacer cualquiera de las necesidades de mantenimiento del sistema de apriete.

8.3.2 - Sustitución del ventilador

El ventilador permite enfriar el controlador.

En las especificaciones del fabricante, se indica que tiene una vida útil de 7 años en funcionamiento continuo.

Por motivos de seguridad, se recomienda sustituir el ventilador cada 5 años.

8.3.3 - Servicios técnicos y financieros Desoutter

El rendimiento de sus herramientas industriales afecta directamente a la calidad de sus productos y a la productividad de sus procesos, así como a la salud y la seguridad de sus operadores.

Pregúntenos por el programa "Tool Care", que incluye asistencia para la producción y soluciones de mantenimiento.

8.3.3.1 - Servicios técnicos

Nuestros expertos son capaces de mantener sus herramientas en condiciones óptimas, reduciendo el tiempo de inactividad y haciendo que los costes sean más predecibles.

Gracias a nuestra experiencia en la fabricación de herramientas eléctricas para condiciones exigentes en todo el mundo, podemos optimizar el mantenimiento de todas las herramientas de su aplicación.

Calibración

A fin de que pueda cumplir los criterios de su sistema de calidad y superar las auditorías, le ofrecemos un completo servicio de calibración con el que dispondrá de una planificación, una gestión íntegra y documentación de seguimiento. Un equipo correctamente calibrado asegura a sus productos unas especificaciones y un rendimiento elevados.

Instalación y configuración

Consiga que sus herramientas estén listas para funcionar lo antes posible con nuestros servicios de instalación y configuración. Un ingeniero de mantenimiento cualificado de Desoutter instalará las nuevas herramientas de acuerdo con las especificaciones. A fin de ahorrar tiempo, las herramientas se optimizan mediante una simulación antes de ser enviadas a sus instalaciones. Además, son sometidas a pruebas y su rendimiento se comprueba en línea. Basándose en un análisis de la aplicación y los ensamblajes, el ingeniero ajustará cada herramienta para que ofrezca la máxima fiabilidad. Si el cliente lo requiere, nuestros ingenieros pueden supervisar la producción en las fases inicial y de pleno rendimiento. Con ello se garantiza la máxima capacidad de apriete en entornos de fabricación en serie.

Reparaciones

Reducimos los trámites administrativos de las reparaciones gracias a un servicio de reparación de precio fijo y a una rápida rotación de herramientas. Siempre damos prioridad al tiempo de reparación para alcanzar una puesta a punto perfecta, lo cual contribuye a que las herramientas duren más en la cadena de fabricación y ofrezcan un mayor tiempo de funcionamiento. Para una rotación aún más rápida, su contrato de servicio puede incluir la reserva de piezas de recambio en nuestros almacenes. Podemos hacer un seguimiento del historial de reparación de todas las herramientas, y proporcionarle un análisis exhaustivo de los servicios prestados durante toda la vida útil de las herramientas.

Mantenimiento preventivo

Gracias a nuestro software específico, adaptamos nuestro plan de mantenimiento preventivo a las exigencias de su aplicación, tomando en consideración parámetros como los ciclos anuales, los tiempos de ciclo, la configuración del apriete y la calidad de los ensamblajes. Con ello se reducen los costes de propiedad y se mantienen las herramientas en las mejores condiciones. El mantenimiento preventivo está disponible a un precio fijo, a fin de ayudarle a gestionar mejor su presupuesto. En algunos casos, las herramientas mantenidas por Desoutter pueden optar a extensiones de garantía. Ofrecemos Programas de Extensión de Garantía con una completa gama de asistencia/servicios para nuevas adquisiciones de herramientas.

Pregúntenos por el programa "Tool Care", que incluye asistencia para la producción y soluciones de mantenimiento.

8.3.3.2 - Servicios financieros

Además de optimizar el rendimiento de cada herramienta, le ayudamos a simplificar la gestión y la propiedad de la misma.

Formación

Para mejorar el rendimiento de sus operadores y la competencia de sus responsables, le ofrecemos completos programas de formación y seminarios. La formación práctica puede tener lugar en sus instalaciones o en uno de nuestros centros de formación. El programa comprende el funcionamiento y el manejo de las herramientas, el ajuste del par y los principios del montaje de tornillos roscados. Al mejorar los conocimientos de sus operadores, aumentará su motivación y su productividad.

Planes de servicio integrales

Cuando se gestiona una amplia gama de sistemas de herramientas, es importante controlar los costes. Nuestros planes de servicio integrales se adaptan a sus necesidades. Reducen el inventario de piezas de recambio, disminuyen los costes y permiten unos presupuestos predecibles. Existen planes de servicio integrales para centros individuales o múltiples plantas, para un país o una región específicos o a escala mundial. Desoutter le proporciona un análisis de costes completo y un rendimiento de inversión que harán que cuidar de sus herramientas le resulte especialmente beneficioso.


Acepte el reto y permítanos demostrárselo.

Pregúntenos por el programa "Tool Care", que incluye asistencia para la producción y soluciones de mantenimiento.

9 - CONEXIONES

9.1 - Esquema del cable PC

- Referencia 6159170470

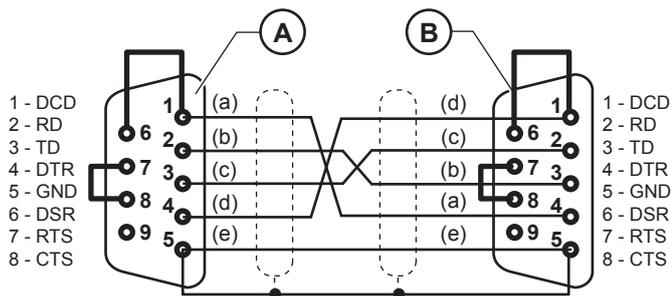

Leyenda

- A Conector SubD 9 puntos (PC)
- B Conector SubD 9 puntos (cofre)

- a Blanco
- b Marrón
- c Azul
- d Rojo
- e Negro

9.2 - Sincronización de varios cofres CVIL

Para sincronizar varios cofres CVIL, se requiere:

- Afectar las señales "sincro in" y "sincro out" a entradas y salidas no utilizadas.
- Conectar las señales sincro de los cofres y programar una "Fase de espera sincro" para cada cofre.




Los 0 Voltios de los conectores I/O de cada cofre están conectados entre sí. Todas las demás señales (número de ciclo, marcha, ...) tienen que estar conectadas con cada cofre.

9.2.1 - Ejemplo de esquema de conexión





Es preciso conectar un diodo 1N4148 en serie con cada señal de salida sincro.

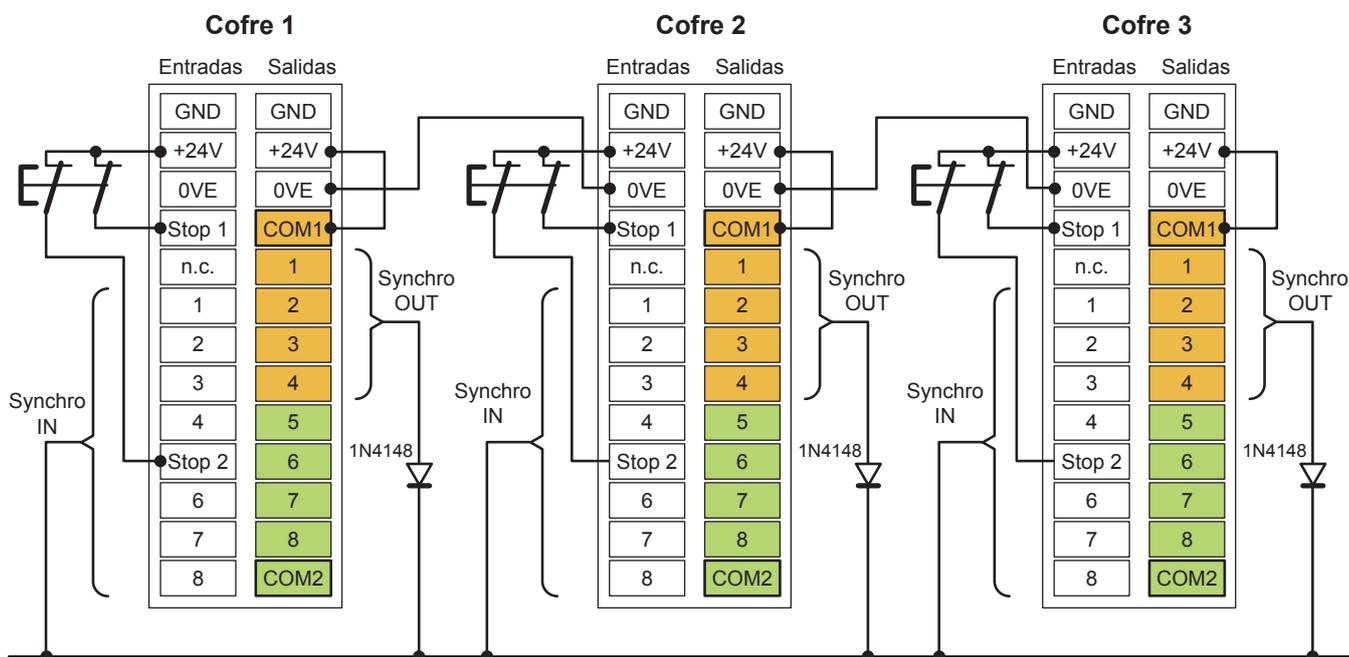

9.3 - Cable de la herramienta


9.3.1 - Cable ER

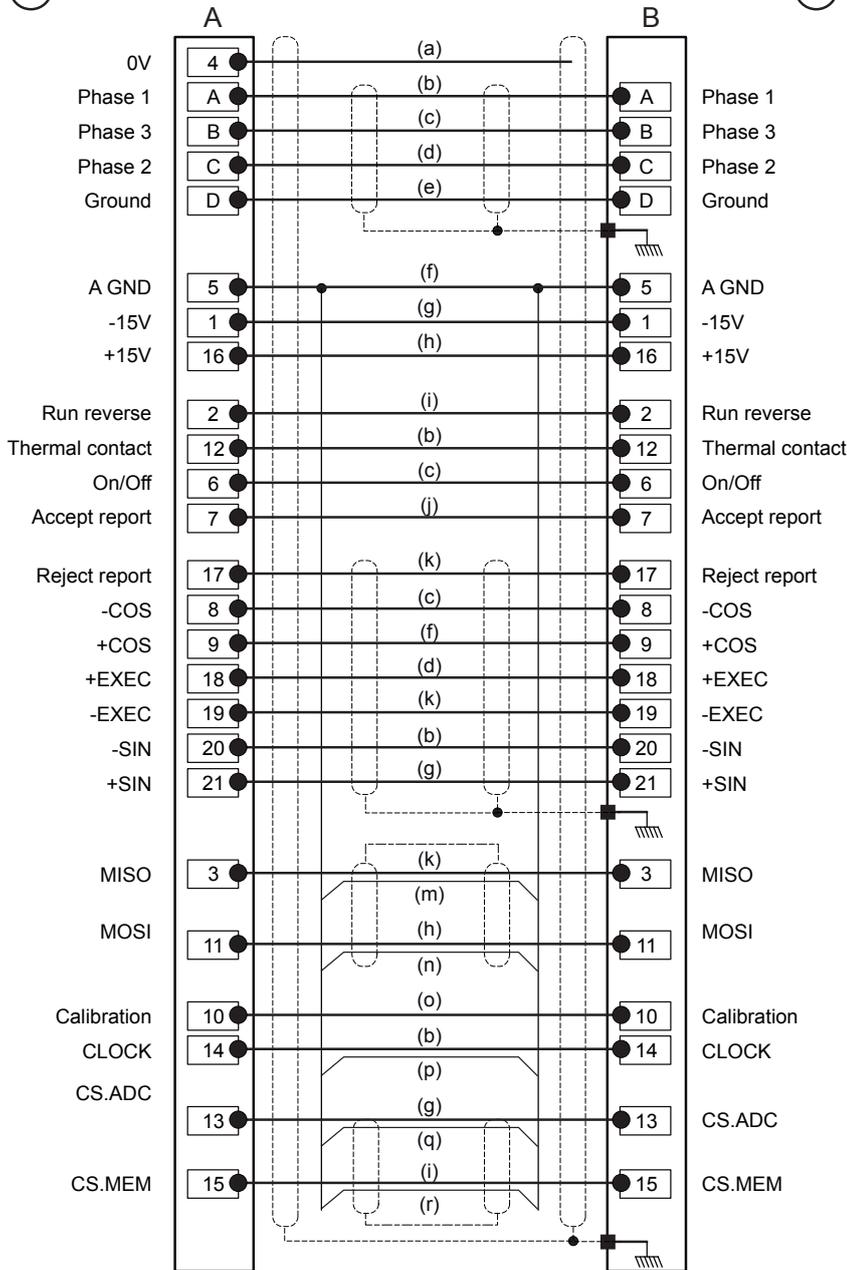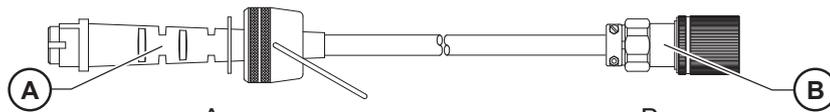

Leyenda

- A** Conector de la herramienta
- B** Conector del cofre
- a** Negro (AWG32)
- b** Azul
- c** Blanco
- d** Rojo
- e** Verde / Amarillo
- f** Amarillo
- g** Verde
- h** Naranja
- i** Gris
- j** Blanco / Gris
- k** Negro
- m** Negro / Azul
- n** Naranja / Azul
- o** Violeta
- p** Azul / Blanco
- q** Verde / Blanco
- r** Gris / Blanco

9.3.2 - Cable EME

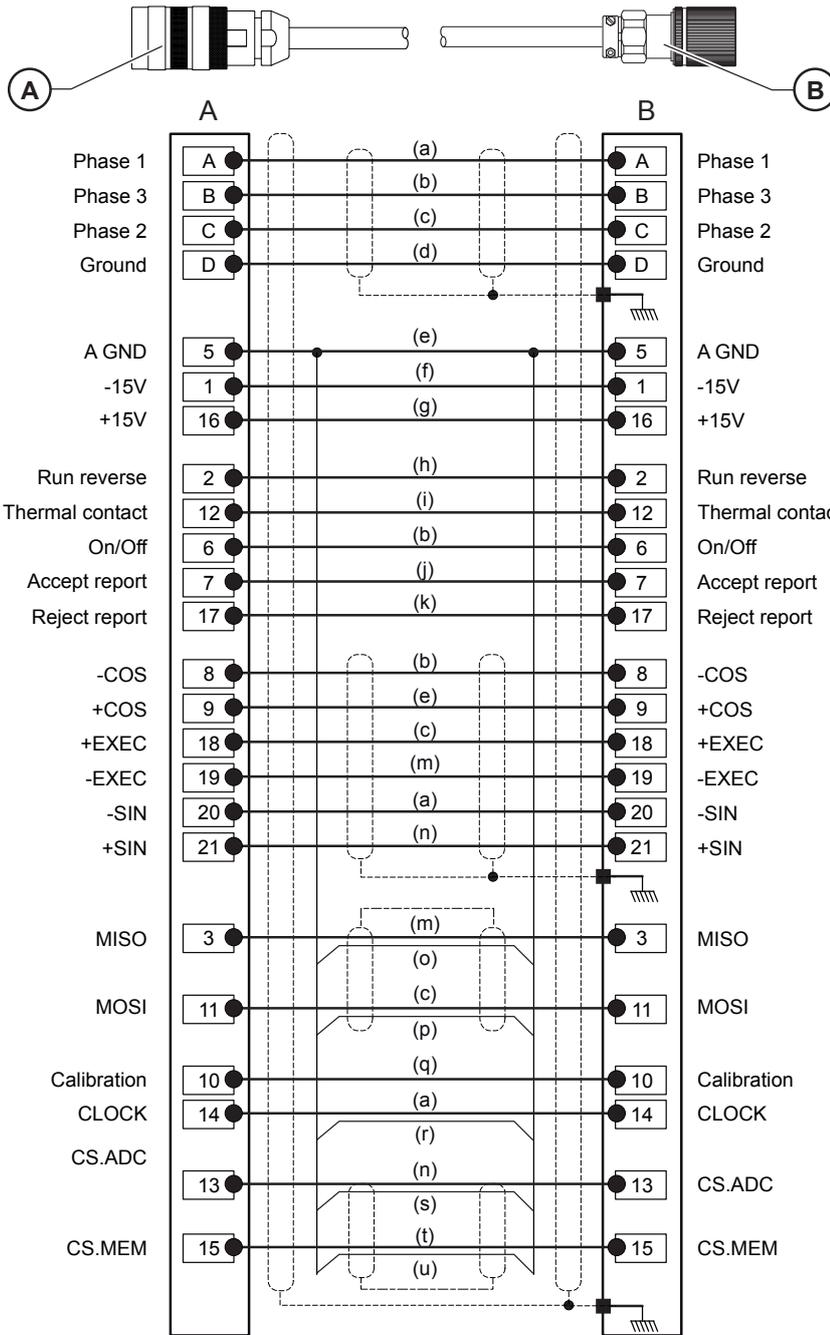


Leyenda

A Conector de la herramienta
B Conector del cofre

- a Azul
- b Blanco
- c Rojo
- d Verde / Amarillo
- e Amarillo
- f Natural
- g Marrón
- h Rosa
- i Luz azul
- j Naranja
- k Luz verde
- m Negro
- n Verde
- o Negro / Azul
- p Rojo / Azul
- q Violeta
- r Azul / Blanco
- s Verde / Azul
- t Gris
- u Gris / Azul

9.3.3 - Prolongador ER / EME

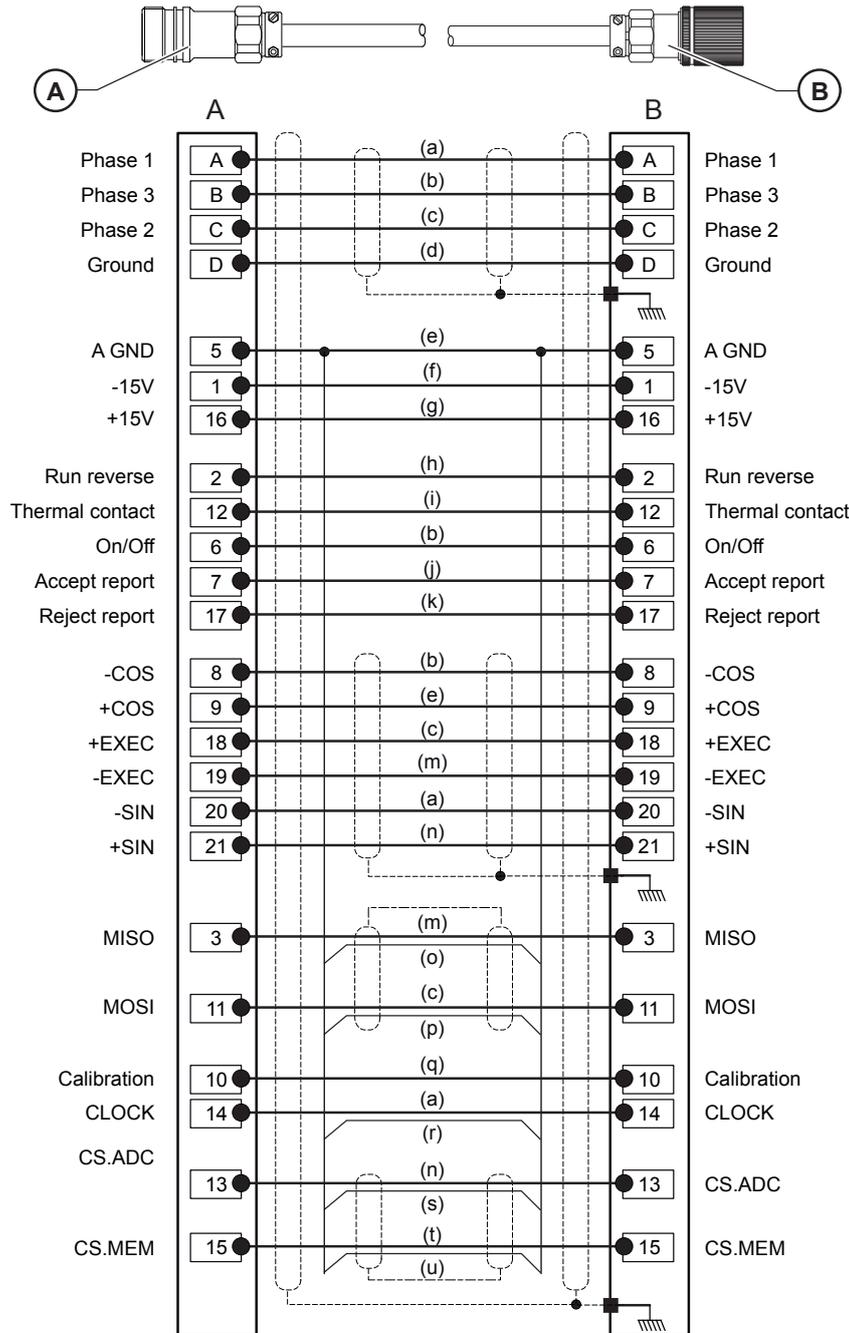

Leyenda

- A** Conector de la herramienta
- B** Conector del cofre
- a** Azul
- b** Blanco
- c** Rojo
- d** Verde / Amarillo
- e** Amarillo
- f** Natural
- g** Marrón
- h** Rosa
- i** Luz azul
- j** Naranja
- k** Luz verde
- m** Negro
- n** Verde
- o** Negro / Azul
- p** Rojo / Azul
- q** Violeta
- r** Azul / Blanco
- s** Verde / Azul
- t** Gris
- u** Gris / Azul

10 - FORMATOS DE IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRIETE

10.1 - Formato PC2

N.º car.	Descripción
1	Car. <CR>
2	Número gama o ciclo
2	Número tornillo
3	«T=+»
5	Par en 1/10 de Nm
1	<LF>
1	“ “
1	<CR>
2	Número gama o ciclo
2	Número tornillo
3	«A=+»
5	Ángulo en 1/10 de grado
1	<LF>
1	“ “
1	<CR>
2	Número gama o ciclo
2	Número tornillo
3	«TR=+»
5	Índice de par in 1/1000 Nm/dg
1	<LF>
1	“ “

Ejemplo de resultado:

<CR>0109T=+00400<LF> <CR>0109A=+01200<LF>
<CR>0109TR=+00580<LF>


El último resultado de la lista termina en <LF><LF>, en lugar de <LF>

10.2 - Formato PC3

N.º car.	Descripción
1	Car. A (tipo de trama)
3	Número de máquina (1 a 250)
3	Número de vía (1 a 32)
1	Configuración (A a O corresponde a las configuraciones 1 a 15)
1	Z (identificador sistema)
1	Car. A (tipo de trama)
1	Código de informe (véase tabla a continuación)
6	Fecha (año, mes, día)
6	Hora (hora, minuto, segundo)
8	Par
5	Ángulo
1	<CR>
1	Contsum (módulo sum 256 de los anteriores caracteres) no calculado de momento
1	<LF>

El último resultado de la lista termina en <LF><LF>, en lugar de <LF>

Código de informe: código ASCII 0100



Leyenda

- 1 1 = ángulo máximo
- 2 1 = ángulo mínimo
- 3 1 = par máximo
- 4 1 = par mínimo

Para las distintas combinaciones tenemos los siguientes caracteres:

	par bueno	ángulo bueno	Si "NOK:SCY=0" está configurado en "Sí"
@	par bueno	ángulo bueno	Si "NOK:SCY=0" está configurado en "Sí"
O	par bueno	ángulo bueno	Si "NOK:SCY=0" está configurado en "No"
A	par mínimo	ángulo bueno	
B	par máximo	ángulo bueno	
D	par bueno	ángulo mínimo	
E	par mínimo	ángulo mínimo	
F	par máximo	ángulo mínimo	
H	par bueno	ángulo máximo	
I	par mínimo	ángulo máximo	
J	par máximo	ángulo máximo	
0x00	en defecto variador o husillo perteneciente a grupo malo o caída de inicio de ciclo o ciclo no completado para husillo o defecto captador		

Ejemplo de resultado:

A001001BZ@92120811021500041.7500121<CR>
<CS><LF>

10.3 - Formato PC4

10.3.1 - Título

N.º car.	Descripción (*)
XXXX	Rdg N°
XX	Sp
XX	Cy
XX	P
XX/XX/XX	Fecha
XX:XX:XX	Hora
XXXXXX	Par (Nm)
XXXXXX	Ángulo (dg)
XXXXXX	Índice de par (Nm/dg)
XXXXXX	Carácter restantes
XXXX	CR

(*) en función del idioma.

Ejemplo de resultado:

<CR>1223 01 03 01 18/04/03 09:03:45 0030.2
0120.50.5680 B <LF>

10.3.2 - Resultado

N.º car.	Descripción
1	Car. <CR>
4	Número de medición
1	" "
2	Número de husillo
1	" "
2	Número de ciclo
1	" "
2	Número de fase (= 2 blancos si resultado del ciclo)
1	" "
8	Fecha con el formato DD/MM/AA
1	" "
8	Hora con el formato hh:mm:ss
2	" "
6	Par
2	" "
6	Ángulo
2	" "
6	Índice de par
2	" "
6	Carácter restantes
2	" "
3	Código de informe en 3 letras
1	<LF>

En modo "Impresión en final de ciclo", el número de medición es sustituido por blancos.

En el caso de que falte alguno de los valores en la unidad (p. ej. par), se sustituye por espacios en blanco.

Ejemplo de resultado:

<CR>1223 02 03 00 18/04/03 09:03:45 0030.2 0120.5
0.5680 B <LF>

10.3.2.1 - Código de informe

(Véase "Código de informe", página 68).

Los códigos emitidos en letras se utilizan para las salidas o impresiones de informe digitales.

Todos estos códigos se corresponden con visualizaciones específicas.

El siguiente cuadro presenta los correspondientes códigos mostrados.

Por el contrario, si algunos mensajes de la pantalla no se corresponden con una letra, significa que no se han emitido.

Código emitido en 3 letras			Código mostrado en la pantalla
1ª letra	2ª letra	3ª letra	
"A"			Buen
"R"			"R"
	"t"		"Tmin"
	"T"		"TMAX"
	"a"		"Amin"
	"A"		"AMAX"
	"d"		"Dmin"
	"D"		"DMAX"
	"m"		"Mmin"
	"M"		"MMAX"
	"G"		"Grou"
	"E"		"Time-Time"
		"V"	"Srv"
		"P"	"Prg"
		"S"	"Dcy"
		"I"	"Imax"
		"t"	"Time"
		"e"	"Ext"
		"_"	"_""

10.4 - Formato PC5-A

10.5 - Formato PC5-B

10.4.1 - Informe por husillo: índice de par, par, ángulo

10.5.1 - Informe por husillo: par, ángulo, índice de par

N.º car.	Descripción
F0	Carácter de principio de trama
01	
xx	Informe (en notación hexadecimal)
02	
xx	00
03	TR informe índice de par (*)
xx	AA informe ángulo (*)
04	TT informe par (*)
xx	TR, AA o TT = 01 si informe débil
05	11 si informe bueno
xx	10 si informe fuerte
06	En defecto variador
xx	Husillo perteneciente a grupo malo
07	Caída de inicio de ciclo
xx	Ciclo no completado para husillo
08	Defecto captador

N.º car.	Descripción
F0	Carácter de principio de trama
01	
xx	Informe (en notación hexadecimal)
02	
xx	00
03	TT informe par (*)
xx	AA informe ángulo (*)
04	TR informe par (*)
xx	TR, AA o TT = 01 si informe débil
05	11 si informe bueno
xx	10 si informe fuerte
06	En defecto variador
xx	Husillo perteneciente a grupo malo
07	Caída de inicio de ciclo
xx	Ciclo no completado para husillo
08	Defecto captador

(*) en notación binaria

(*) en notación binaria

Ejemplo: si informe bueno para todos los husillos
F0 01 3F 02 3F 03 3F 04 3F 05 3F 06 3F 07 3F 08 3F

Ejemplo: si informe bueno para todos los husillos
F0 01 3F 02 3F 03 3F 04 3F 05 3F 06 3F 07 3F 08 3F

**10.4.2 - Resultados de medición husillo 1
(x veces el número de husillos)**

N.º car.	Descripción
01	Número de husillo
xx	
xx	Par aplicado (notación ASCII)
xx	Ejemplo:100.1 Nm
xx	30 31 30 30 31
xx	
xx	Ángulo (notación ASCII)
xx	Ejemplo:40.0 °
xx	30 30 34 30 30
xx	
xx	
xx	Índice de par (notación ASCII)
xx	Ejemplo:0.900 Nm/°
xx	30 30 39 30 30
xx	
xx	
FF	Carácter de final de trama

10.5.2 - Parámetros posibles programados para 1 husillo (x veces el número de husillos)

N.º car.	Descripción
01	Número de husillo en BCD
xx	
xx	Par mínimo en 1/10 de Nm (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 90.0 Nm
xx	30 30 39 30 30
xx	
xx	Par de parada en 1/10 de Nm (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 100.0 Nm
xx	30 31 30 30 30
xx	
xx	Par máximo en 1/10 de Nm (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 110.0 Nm
xx	30 31 31 30 30
xx	
xx	
xx	Ángulo mínimo en 1/10 de grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 100.0 °
xx	30 31 30 30 30
xx	
xx	
xx	Ángulo de parada en 1/10 de grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 105.0 °
xx	30 31 30 35 30
xx	
xx	
xx	Ángulo máximo en 1/10 de grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 110.0 °
xx	30 31 31 30 30
xx	
xx	
xx	Par mínimo en 1/100 de grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 1.22 Nm/°
xx	30 30 31 32 32
xx	
xx	
xx	Índice de par de parada mínimo en 1/100 de grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 0.98 Nm/°
xx	30 30 30 39 38
xx	
xx	
xx	Índice de par máximo en 1/100 de Nm/grado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 1.30 Nm/°
xx	30 30 31 33 30

10.5.3 - Resultados para el husillo 1 (x veces el número de husillos)

N.º car.	Descripción
01	Número de husillo
xx	
xx	
xx	Par aplicado (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 100.1 Nm
xx	30 31 30 30 31
xx	
xx	Ángulo (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 40.0 °
xx	30 30 34 30 30
xx	
xx	
xx	Índice de par (notación ASCII)
xx	Ejemplo: 0.900 Nm/°
xx	30 30 39 30 30
xx	
FF	Carácter de final de trama

11 - GUÍA DE ESTRATEGIA DE APRIETE

11.1 - Apriete al par

11.1.1 - Modo normal (continuo)

La estrategia de apriete al par es la más corriente.


Ofrece la garantía de que el par se aplica realmente al ensamblaje, pero no garantiza del todo que el ensamblaje se realice correctamente.

Por ejemplo, las partes podrían no estar suficientemente apretadas, o incluso sin apretar, debido a problemas de ensamblaje, como roscas defectuosas, pérdidas de arandela o tornillos rotos, de tamaño incorrecto o de baja calidad (aun cuando la herramienta haya aplicado el tornillo).

Se elige esta estrategia cuando existe una gran dispersión de ángulo y, por lo tanto, resulta imposible detectar los problemas de ensamblaje.

Algunos ejemplos de ensamblajes:

- Lavadora de cilindro
- Mecanismo de asiento
- Retrovisores exteriores
- Componentes de refrigeración/calefacción

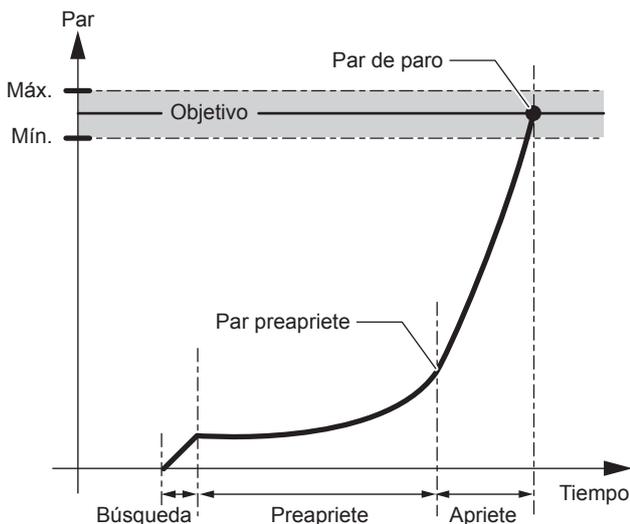

El valor registrado es:

El par cresta

Parada del husillo

- SI $\text{Par} \geq \text{Par de parada}$

Informe bueno

- SI $\text{Par mínimo} \leq \text{Par cresta} \leq \text{Par máximo}$

Aceptar informe con control en curso (opcional)


- SI $\text{Par mínimo} \leq \text{Par cresta} \leq \text{Par máximo}$
- Y corriente mínima \leq corriente final \leq corriente máxima

11.1.2 - Modo Impulso (híbrido)

La estrategia "Apriete al par" solo es efectiva con juntas de entre 0° y 200°.

Ofrece la garantía de que el par se aplica realmente al ensamblaje, pero no garantiza del todo que el ensamblaje se realice correctamente.

Por ejemplo, las piezas podrían quedar insuficientemente apretadas, o incluso sin apretar, debido a problemas de ensamblaje, como roscas defectuosas, pérdidas de arandela o tornillos rotos, de tamaño incorrecto o de baja calidad (aun cuando la herramienta haya aplicado el par).

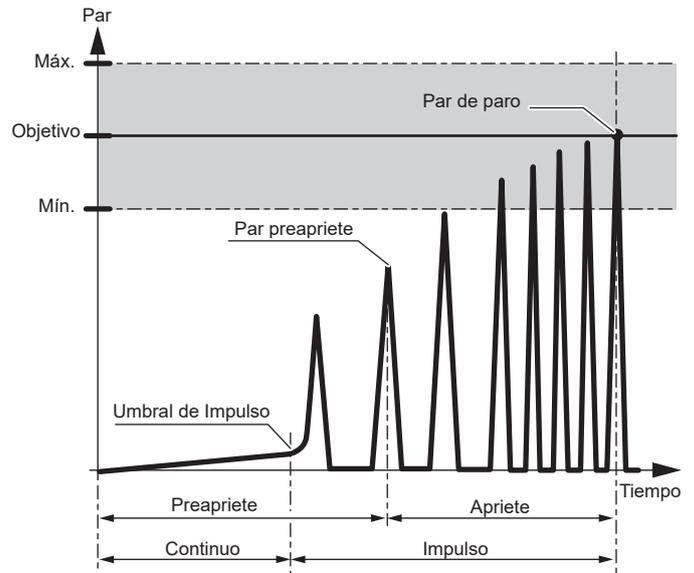

El valor que se guarda es: par cresta

Parada de husillo

- SI $\text{Par} \geq \text{Par de parada}$

Aceptar informe

- SI $\text{Par mínimo} \leq \text{Par cresta} \leq \text{Par máximo}$.

11.2 - Apriete al par + ángulo

11.2.1 - Modo normal (continuo)


Una estrategia de apriete al par junto con un control del par y el ángulo se adapta a la mayoría de ensamblajes.

Ofrece:

- La garantía de que la operación de apriete se realiza correctamente.
- Una calidad de ensamblaje constante.

Para alcanzar este rendimiento, controlamos el ángulo para detectar problemas de ensamblaje como roscas defectuosas, pérdidas de arandela o tornillos rotos, de tamaño incorrecto o de baja calidad.

En caso de recuento, esta estrategia detecta cualquier reapriete del tornillo.

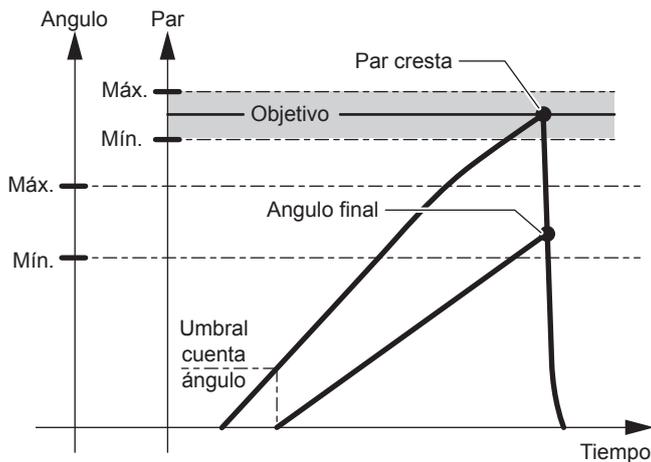

El principio de la cuenta angular debe situarse en la zona lineal de la subida del par.

La medición del ángulo tiene en cuenta la torsión/destorsión del husillo descontando el ángulo durante la fase de recaída del par, hasta el momento del paso por el valor del umbral de inicio de la cuenta angular.

Los valores que se guardan son: el par cresta y el ángulo final.

Parada del husillo

- SI $\text{Par} \geq \text{Par de parada}$
- O $\text{Ángulo} > \text{Ángulo de seguridad}$

Informe bueno

- SI $\text{Par mínimo} \leq \text{Par cresta} \leq \text{Par máximo}$
- Y $\text{Ángulo mínimo} \leq \text{Ángulo final} \leq \text{Ángulo máximo}$

11.2.2 - Modo Impulso (híbrido)


Una estrategia de apriete al par junto con un control del par y el ángulo se adapta a la mayoría de ensamblajes en modo impulso.

Ofrece:

- La garantía de que la operación de apriete se realice correctamente.
- Una calidad de ensamblaje constante.

Para alcanzar este rendimiento, se controla el ángulo para detectar problemas de ensamblaje como roscas defectuosas, pérdidas de arandela o tornillos rotos, de tamaño incorrecto o de baja calidad.

En caso de recuento de tandas, esta estrategia detecta cualquier reapriete del tornillo.

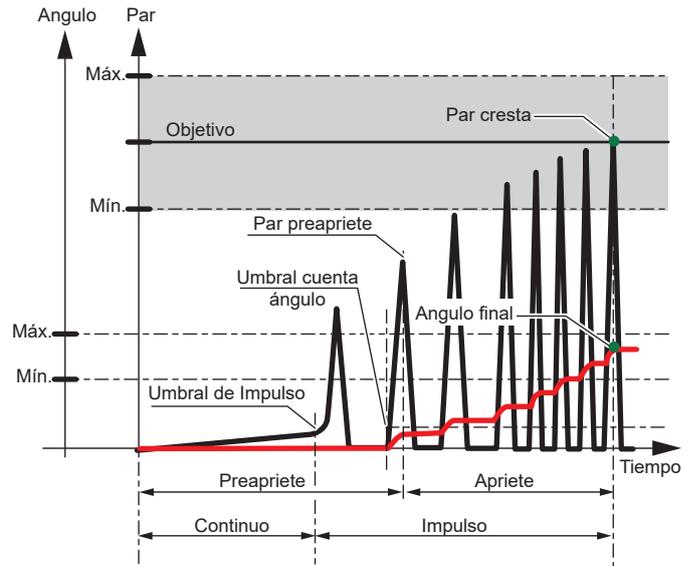

El inicio del recuento del umbral de ángulo debería situarse entre el par de desapriete y el primer par cresta.

Los valores que se guardan son: par cresta y ángulo final.

Parada de husillo

- SI $\text{Par} \geq \text{Par de parada}$
- O $\text{Ángulo} > \text{Ángulo de seguridad}$


Aceptar informe

- SI $\text{Par mínimo} \leq \text{Par cresta} \leq \text{Par máximo}$.
- Y $\text{Ángulo mínimo} \leq \text{Ángulo final} \leq \text{Ángulo máximo}$.

11.3 - Apriete al ángulo + par

En los CVIL II, esta estrategia permite rotar un tornillo en N grados más allá de la cuenta angular.

Esta estrategia mejora el control de la tensión del tornillo con respecto a la estrategia de apriete al par.

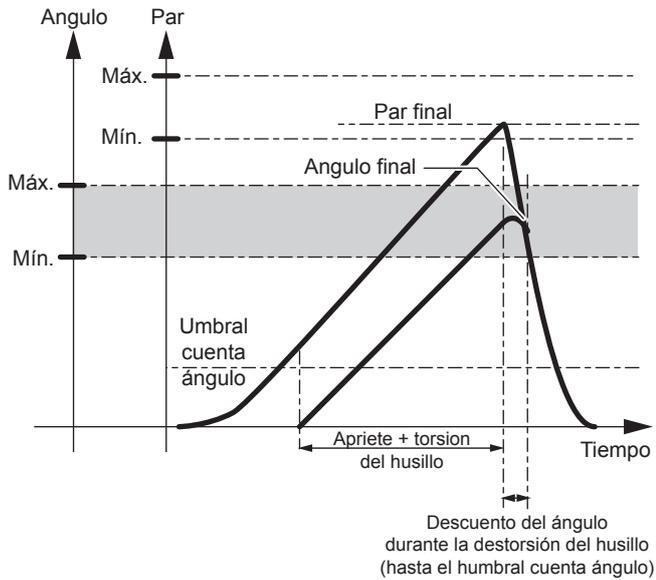

Los valores que se guarda son los siguientes:

El par final y el ángulo final

Parada del husillo

- Si $\text{Ángulo} \geq \text{Ángulo de parada}$
- O $\text{Par} > \text{Par máx.}$

Informe bueno

- Si $\text{Par mínimo} < \text{Par final} < \text{Par máximo}$
- Si $\text{Ángulo mínimo} < \text{Ángulo final} < \text{Ángulo máximo}$.

11.4 - Detección de asiento

La detección de asiento se utiliza para apretar el tornillo hasta que su cabeza llegue a la superficie, independientemente del par necesario con alta velocidad.

En este punto, podemos reducir la velocidad y aplicar un par o un ángulo delta final, en función de lo que sea mejor para la aplicación.


Ventajas:

- Acercamiento más rápido hasta el asiento: antes había que parar el par de rozamiento con una distancia de seguridad con respecto al asiento a fin de evitar el exceso de apriete.
 - Apriete más rápido, ahorro de tiempo.
- Control sobre todo el acercamiento, de manera que se vean todos los pares hasta el asiento.
 - Control completo de la curva.
- Capacidad de añadir incluso un ángulo posterior (era mucho mejor para apretar en madera por lo que hemos podido observar).
 - Mayor flexibilidad para resolver problemas de apriete.
- Es la única estrategia que nos ha permitido resolver determinadas dificultades en contextos donde, debido a los autorroscantes, el acercamiento era muy diferente de un apriete a otro.
 - Se adapta a muchas más aplicaciones.

Esta estrategia se divide en 2 fases:

- Detección de asiento.
- Posasiento.

11.4.1 - Fase principal: Detección de asiento

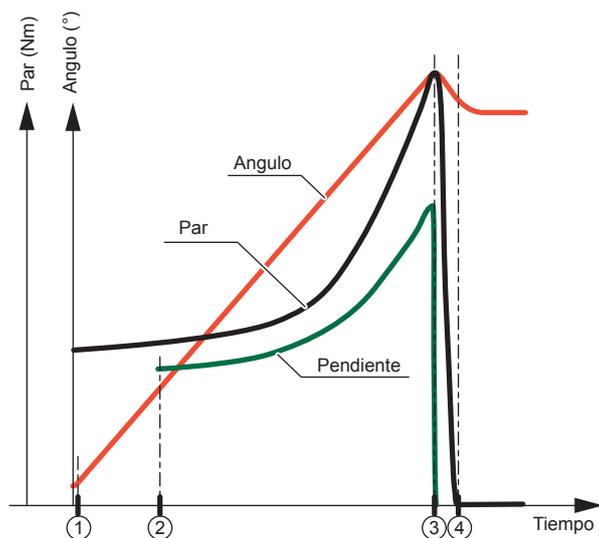

1. Espera de la detección de umbral. Los picos (p. ej. tuerca nylstop) pueden producir perturbaciones (choques). Para evitar esta perturbación (choque), se puede programar un intervalo angular.
2. Al aproximarse la detección del umbral, cálculo del índice de par de acuerdo con el parámetro "Nb. Sampl".
3. Espera de la "pendiente final" (parámetro "End Slope").
4. Parada del motor en curso.

El informe de salida se estima a partir de PMin, PMAX, Amin y AMAX.

11.4.2 - Fase secundaria: Posasiento

Esta fase permite añadir un par y/o un ángulo adicionales tras la fase principal "Detección de asiento". El ángulo de parada tiene mayor prioridad que el par de parada.

Esta fase se diferencia de Ángulo + Par y Par + Ángulo porque se guarda el valor de par mientras termina la fase anterior.

Añade 1 N.m al valor de par previo, p. ej. si el valor era 5 N.m, pasa a ser 6 N.m.

11.5 - Apriete con mantenimiento al par

Se utiliza esta estrategia de apriete para comprobar la calibración en modo estático de una unidad de apriete con posibilidad de control de la linealidad de su captador de par.

El apriete con mantenimiento al par también se utiliza cuando se quiere mantener un par constante en un ensamblaje, sea para compensar una fluencia de junta, sea para mantener un esfuerzo en un ensamblaje durante una operación compleja.

Durante esta fase, mientras el motor no ha alcanzado su valor de par, se efectúa el pilotaje motor en el bucle de velocidad.

Cuando se alcanza el par de mantenimiento, el control y el mantenimiento al par se efectúan en el bucle de corriente.


El tiempo de mantenimiento se puede ajustar entre 0,1 y 10 segundos.

Debido al calentamiento motor, les recomendamos que para este tipo de aplicaciones sobredimensionen la unidad de apriete.

El contacto térmico que se encuentra en el motor asegura la protección en caso de calentamiento.

El par máximo ha de ser programado con un valor superior al par de mantenimiento deseado.

Los valores que se guarda son los siguientes: el par final y el ángulo final.

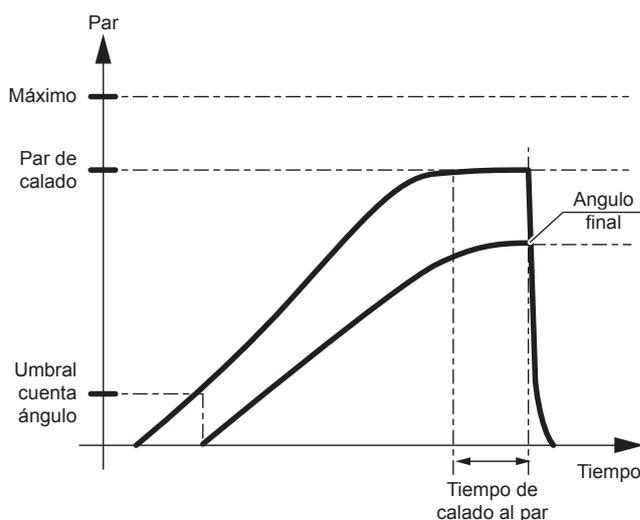

Parada del husillo

- Si tiempo de mantenimiento alcanzado
- O par > par máximo
- O ángulo > ángulo máximo

Informe Bueno

- Si par mínimo ≤ par final ≤ par máximo
- Si ángulo mínimo ≤ ángulo final ≤ ángulo máximo



La banda de paso debe configurarse en 128 Hz.

11.6 - Apriete al par de rozamiento



El modo Impulso, el parámetro de par de rozamiento no puede ser superior al par máximo continuo de la herramienta.

Esta fase permite controlar el par resistente (rozamiento) que existe por ejemplo al formar el fileteado con tornillos autorroscantes.


Es interesante saber si el fileteado se va formando correctamente durante el número de vueltas deseado sin bloqueo prematuro ni taladrado insuficiente.

La temporización inicial permite empezar las mediciones una vez se ha establecido la velocidad de la herramienta.

El resultado memorizado corresponde a la media de las mediciones de par durante la fase de adquisición.

El sistema detiene la adquisición del par y del ángulo cuando se para el motor.

No se tiene en cuenta el impulso de par cuando se para el motor.

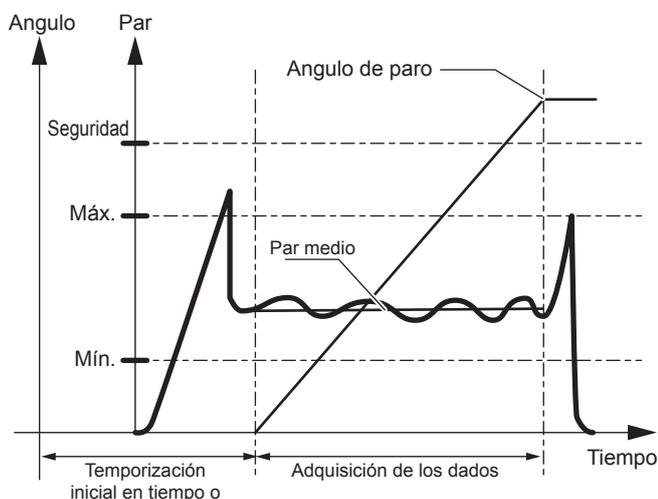

Parada del husillo

- SI $\text{Ángulo} \geq \text{Ángulo de parada}$
- O $\text{Par} > \text{Par de seguridad}$

Informe bueno


- SI $\text{Par mín.} \leq \text{Par} \leq \text{Par máx.}$

11.7 - Desapriete al par + ángulo

El desapriete al par se utiliza cuando se desea mantener pequeñas restricciones en el ensamblaje.

La operación de desapriete no se realiza completamente.

Además del control de desapriete del tornillo, el sistema controla el número de grados realizados al mismo tiempo que mantiene un par residual en el tornillo.

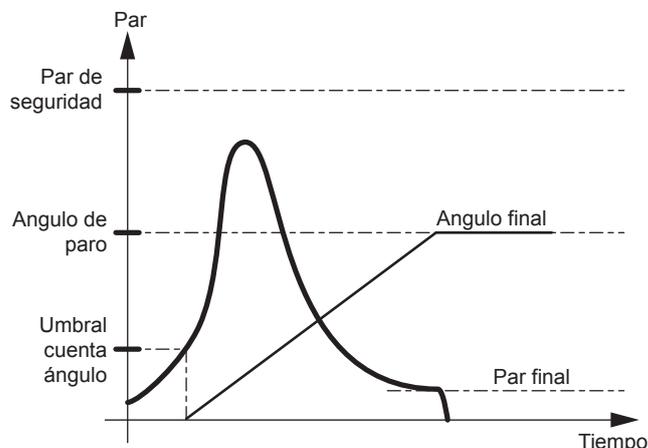

Parada del husillo

- SI $\text{Par} \leq \text{Par de parada}$
- O $\text{Par} > \text{Par de seguridad}$
- O $\text{Ángulo} > \text{Ángulo máximo}$

Informe bueno

- SI $\text{Par} < \text{Par de seguridad}$
- Y $\text{Par mínimo} \leq \text{Par final} \leq \text{Par máximo}$
- Y $\text{Ángulo mínimo} \leq \text{Ángulo final} \leq \text{Ángulo máximo}$

11.8 - Desapriete al ángulo + par

El desapriete al ángulo se utiliza principalmente para eliminar por completo las restricciones del ensamblaje.

Los valores que se guarda son los siguientes:

El par final y el ángulo final

Parada del husillo

- SI $\text{Ángulo} \geq \text{Ángulo de parada}$
- O $\text{Par} > \text{Par de seguridad}$



Informe bueno

- SI $\text{Par} < \text{Par de seguridad}$
- Y $\text{Par mínimo} \leq \text{Par final} \leq \text{Par máximo}$
- Y $\text{Ángulo mínimo} \leq \text{Ángulo final} \leq \text{Ángulo máximo}$

12 - ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA DE CICLO

12.2 - Cronograma de ciclo

12.1 - Organigrama de ciclo

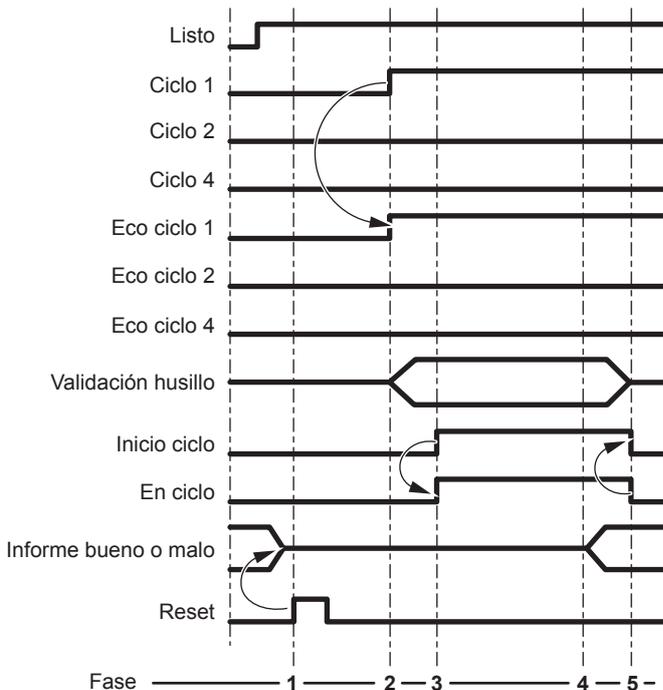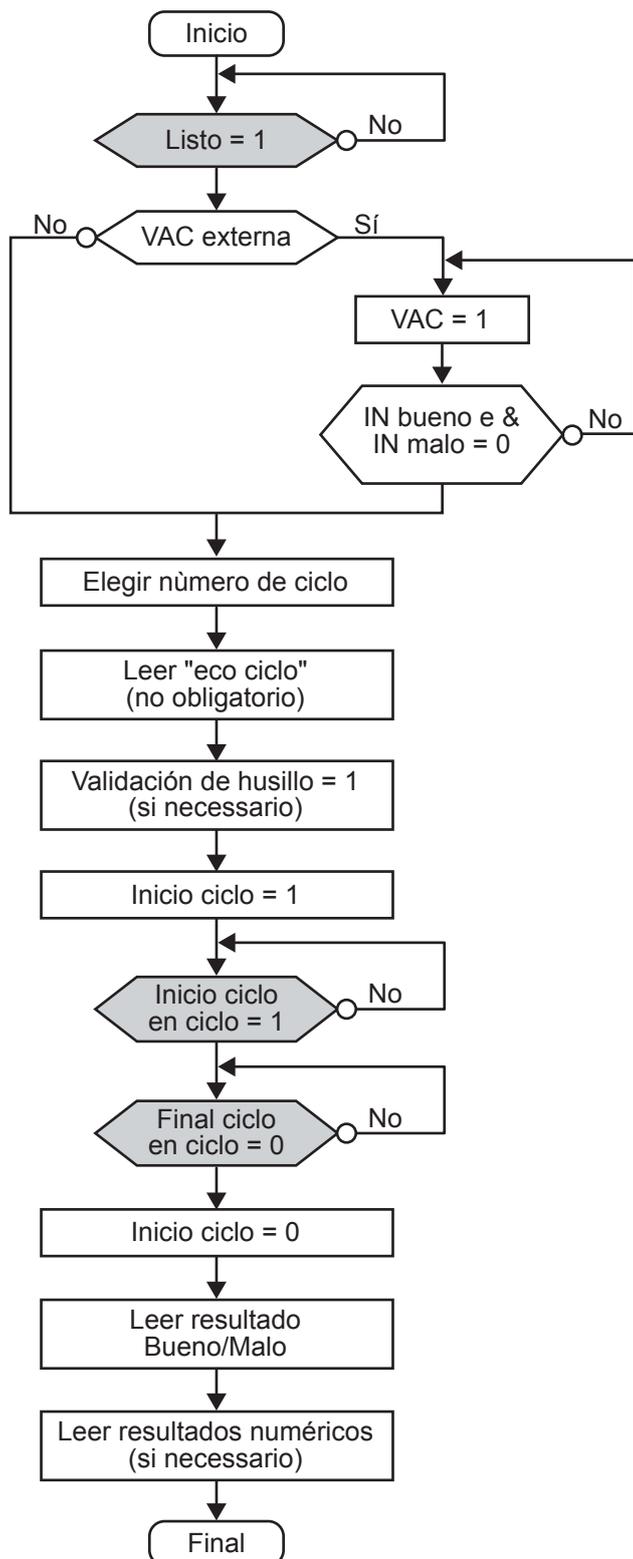


Fase	Descripción
1	El autómeta envía la VAC => recaída del informe (este comando del autómeta no es obligatorio).
2	El cofre recibe ciclo n.º 1 => se valida el eco ciclo n.º 1 (si el ciclo está programado).
3	El cofre recibe el "inicio ciclo"=> validación de la señal "en ciclo".
4	En final de ciclo, el cofre valida un informe "bueno" o "malo" hacia el autómeta.
5	La señal "en ciclo" vuelve a pasar a cero cuando el sistema ha terminado por completo sus operaciones.



Para optimizar los tiempos de ciclo, el autómeta o el comando numérico pueden sincronizarse sobre la señal "informe bueno" o "informe malo", pero el sistema de apriete no estará listo para recibir nuevos comandos (VAC, etc.) hasta que no haya recaído la señal "en ciclo".

12.3 - Cronograma durante la utilización de una herramienta crowfoot

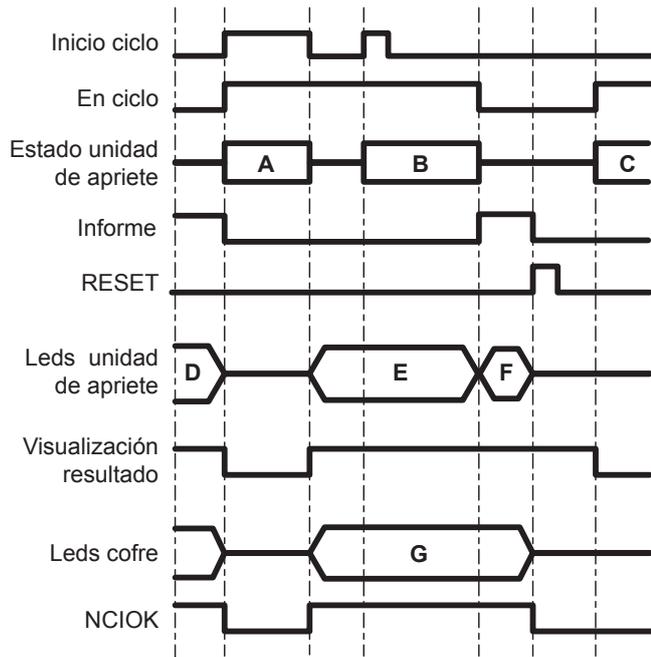

- A : Apriete (n)
- B : Indización (n)
- C : Apriete (n+1)
- D : Bueno / Malo
- E : Parpadeo Bueno o Malo
- F : Bueno o Malo
- G : Par & Ángulo Ok / Máximo / Mínimo

13 - AYUDA AL DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

13.1 - Advertencia

Hay 2 maneras de buscar la información en este documento:

- Busquen el o los mensajes de error(es) visualizado(s) en la pantalla del cofre entre los mensajes señalados en el documento. Un significado detallado permite interpretar el (los) mensaje(s). Cuando es posible, les proponemos las posibles causas del error.
- Busquen el síntoma observado entre los que les proponemos. A cada causa corresponde un número para facilitar la búsqueda cuando hay reenvíos.

13.2 - Código de informe

Texto	Comentarios
Buen	Informe bueno
Malo	Informe malo
Pmin	El par alcanzado al final del ciclo es inferior al par mínimo programado.
PMAX	El par alcanzado al final del ciclo es superior al par máximo programado.
Amin	El ángulo medido a partir del umbral de recuento angular es inferior al final del ciclo al ángulo mínimo.
AMAX	El ángulo medido a partir del umbral de recuento angular es superior al final del ciclo al ángulo máximo.
Dmin	The final torque rate at the end of the cycle is lower than the minimum torque rate tolerance.
Dmax	The final torque rate at the end of the cycle is higher than the maximum torque rate tolerance.
Mmin	The final current monitoring at the end of the cycle is lower than the minimum current monitoring tolerance.
Mmax	The final current monitoring at the end of the cycle is higher than maximum current monitoring tolerance.
Ici	El ciclo ha sido interrumpido prematuramente por la caída de la señal marcha. De intervenir poco tiempo antes del final del ciclo, los valores par y ángulo pueden estar en las tolerancias programadas pero el informe es malo.
Hora	El ciclo se detuvo después de que expirara el tiempo asignado a esta fase o este ciclo, y no en función del parámetro previsto. Significa que las condiciones de parada no han sido alcanzadas.

Texto	Comentarios
Err	<p>O la herramienta o los ciclos programados no concuerdan con el modo de máquina. Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el modo de máquina está correctamente configurado en función de la herramienta. ● Vuelva a los parámetros de ciclo y guárdelos de nuevo, a fin de que el modo de máquina utilizado sea el actual. <p>O la velocidad no es constante cuando se alcanza el par. Durante las transiciones de velocidad, ya no se efectúa la medición del par. Este mensaje aparece principalmente en el caso de los ensamblajes duros. Intente los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reducir la velocidad de apriete para alargar el tiempo de la fase de apriete (quedarse a > 3%). ● Reducir el tiempo de aceleración de la fase de apriete al mínimo (0,01 s) para alcanzar la velocidad de apriete cuanto antes. ● Reducir la velocidad de preapriete para evitar un sobre par importante del acostaje y para que el salto de velocidad entre preapriete y apriete no sea demasiado importante. <p>Si a pesar de todo el mensaje Err persiste, significa que el ensamblaje es demasiado rígido para soportar un cambio de velocidad después del acostaje. En este caso, intente adoptar una estrategia: "Aproximación + Apriete final". Como la fase de acercamiento tiene que terminarse antes del acostaje, la transición entre las dos fases ya no tiene por qué ser rápida (0,3 s son suficientes).</p>
NO LISTO	<p>Listado de errores que impiden que el CVIL esté listo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sobreintensidad: la corriente máxima del variador ha sido alcanzada. ● Diferencial: defecto de continuidad de masa de la herramienta (el CVIL no hace el test de un defecto de aislamiento). Este problema suele estar vinculado con un problema de cable. ● Contacto térmico: se sobrepasa la temperatura máxima del motor (100°C). El defecto sigue presente mientras la temperatura del motor no vuelve a pasar por debajo de los 80°C. ● Defecto conexión SPI: el ciclo ha sido interrumpido por un defecto de la conexión numérica (SPI) entre el cofre y la herramienta. ● Defecto de versión del " FLEX " ● Corriente máxima (Imáx) ● Resolver: detección de una variación de posición o velocidad no nula mientras el motor no recibe mandos. ● Temperatura: temperatura excesiva de los componentes de potencia.
Parada rápida 1	<ul style="list-style-type: none"> ● Informa de que la entrada de Parada de Emergencia STOP1 está activada. Para arrancar la herramienta, el cofre necesita que las Paradas de Emergencia STOP1 y STOP2 estén inactivas.
Parada rápida 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Informa de que la entrada de Parada de Emergencia STOP2 está activada. Para arrancar la herramienta, el cofre necesita que las Paradas de Emergencia STOP1 y STOP2 estén inactivas.
Incoherencia de parada	<ul style="list-style-type: none"> ● Informa de que solo hay una PARADA de emergencia activada. Se trata de una situación anormal que indica un error en uno de los dos canales de la PARADA de Emergencia. La herramienta no puede funcionar. Requiere reparación.

Texto	Comentarios
Var	<p>El ciclo ha sido interrumpido por un error en la tarjeta variador:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sobreintensidad: la corriente máxima del variador ha sido alcanzada. ● Diferencial: defecto de continuidad de masa de la herramienta (el CVIL no hace el test de un defecto de aislamiento). Este problema suele estar vinculado con un problema de cable. ● Contacto térmico: se sobrepasa la temperatura máxima del motor (100°C). El defecto sigue presente mientras la temperatura del motor no vuelve a pasar por debajo de los 80°C. ● Defecto conexión SPI: el ciclo ha sido interrumpido por un defecto de la conexión numérica (SPI) entre el cofre y la herramienta. ● Defecto de versión del " FLEX " ● Corriente máxima (Imáx) ● Resolver: detección de una variación de posición o velocidad no nula mientras el motor no recibe mandos. ● Temperatura: temperatura excesiva de los componentes de potencia. <p><i>NOTA: todos estos defectos acarrearán la desactivación de la señal " LISTO " mientras perdura el defecto.</i></p>
Sobreintensidad	La corriente máxima del variador ha sido alcanzada. En este caso, no se autoriza ningún. En términos generales, se produce un error Var, y luego un error Sobreintensidad detallado.
Diferencial	Defecto de puesta a tierra de la herramienta (el CVIL no hace la prueba de puesta a tierra). Este error suele deberse a un problema en el cable. En términos generales, se produce un error Var, y luego un error Diferencial detallado.
Ctérmico	<p>Se rebasa la temperatura máxima del motor (100°C). El error sigue presente mientras la temperatura del motor no vuelva a pasar por debajo de los 80°C. En términos generales, se produce un error Var, y luego un error Ctérmico detallado.</p> <p> ¡ CUIDADO: en modo "prueba/marcha husillo", el defecto de temperatura no le impide al motor funcionar.</p>
General	<ul style="list-style-type: none"> ● Sobreintensidad: la corriente máxima del variador ha sido alcanzada. ○ ● Diferencial: defecto de continuidad de masa de la herramienta (el CVIL no hace el test de un defecto de aislamiento). Este problema suele estar vinculado con un problema de cable ○ ● Contacto térmico: se sobrepasa la temperatura máxima del motor (100°C). El defecto sigue presente mientras la temperatura del motor no vuelve a pasar por debajo de los 80°C.
Conexión SPI	<p>Defecto conexión SPI: el ciclo ha sido interrumpido por un defecto de la conexión numérica (SPI) entre el cofre y la herramienta.</p> <p>Este defecto hace que recaiga inmediatamente el " LISTO " de la máquina (con un test cada 10ms). En términos generales, se produce un error Var, y luego un error SPI detallado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● En el menú " verificación vía " hay: <ul style="list-style-type: none"> - defecto herramienta Err. Conex. Herramienta (EEPROM) - defecto variador ● En modo Marcha, el motor está parado. ● En modo test y calibración corriente, sin incidencias.
Vers.flex	<p>Señala que la versión de software del FLEX es inferior a la que requiere la versión de software de la aplicación.</p> <p>Este defecto sólo puede aparecer después de una actualización del software. Los programas suministrados actualizan la versión de software del FLEX.</p> <p>Cuando se detecta este defecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● No se puede mandar el motor en marcha normal. ● Se puede efectuar un funcionamiento husillo en modo prueba. ● Se puede efectuar una calibración manual o automática. ● Se puede efectuar un calado motor. <p>En términos generales, se produce un error Var, y luego un error Vers.flex detallado.</p>

Texto	Comentarios
Imáx	El ciclo ha sido interrumpido porque la corriente ha alcanzado la corriente máxima programada en la herramienta. Este sobreconsumo también puede ser debido a un cortacircuito, un problema de cable, de resolver o de desregulación de dicho resolver.
Lectura EEPROM	Señala un error de acceso a la memoria EEPROM de la herramienta: En escritura Cuando una de las siguientes operaciones ha sido mal efectuada: <ul style="list-style-type: none"> • Desprotección / Escritura de datos / Relectura de datos / Comparación con datos registrados. En lectura A la puesta bajo tensión, el CVIL efectúa una verificación completa de la memoria: <ul style="list-style-type: none"> • CRC de los parámetros: ERR. PROGR. HERRAMIENTA • Versión de los parámetros: ERR. VERS. HERRAMIENTA • Cambio de los parámetros: CAMBIO HERRAMIENTA • CRC des contadores: ERR. PROGR. HERRAMIENTA • CRC del ciclo de la herramienta: ERR. PROGR. HERRAMIENTA • CRC du ciclo 0: ERR. PROGR. HERRAMIENTA • CRC de la tabla par/corriente: ERR. PROGR. HERRAMIENTA • Compatibilidad cofre/herramienta: CAPTADOR CORRIENTE Y HERRAMIENTA INCOMPATIBLE
Resolver	Variación de posición o velocidad no nula mientras el inicio de motor no está activado. Test efectuado en modo prueba.
Temperatura	Señala una temperatura excesiva de los componentes de potencia (IGBT). La medición de temperatura se efectúa sobre el radiador de enfriamiento de dichos componentes. Cuando la temperatura es superior a 70 °C, el defecto es activado y sigue presente mientras la temperatura no vuelve a pasar por debajo de los 65°C. Cabe señalar que esta misma medición hace que se ponga en marcha el ventilador interno a partir de 60°C y lo para cuando la temperatura vuelve a pasar por debajo de 50°C. En términos generales, se produce un error Var, y luego un error Temperatura detallado.
Prg	El ciclo ha sido interrumpido por un defecto de programación. Ejemplo: el par programado es superior a la capacidad del husillo.
Ext	El ciclo ha sido interrumpido por activación de la señal " PARADA EXTERNA " (si dicha opción ha sido programada en la correspondiente fase).
Err.prog. herramienta	Los parámetros memorizados en la herramienta están equivocados.
Err.vers. herramienta	Los parámetros memorizados en la herramienta no tienen la versión compatible con el cofre.
Err.conex. herramienta	Imposible leer los parámetros memorizados en la herramienta.
Captador corriente y herramienta incompatibles	La herramienta conectada no es compatible con el cofre (ej: ECA60 conectada con un CVIL) (p. ej. un ECA60 conectado a un CVIL).
E01	La herramienta no puede funcionar porque la parada de emergencia está activada. Pulse "Enter" para más información.
E02	Máquina ocupada: telecargamento en curso por ejemplo.
E03	Número de ciclos completados (ciclos OK) en el caso de que el parámetro Bloqueo sobre NCiOK (bloqueo tras una tanda o ciclo completado) del menú MÁQUINA esté activado.
E04	No hay ciclo validado en el cofre O el ciclo validado no existe en el puerto I/O. En la pantalla se aparece un signo de interrogación.

Texto	Comentarios
E05	<p>No hay husillo disponible en una señal de inicio. No hay señal de husillo validado en el puerto I/O si el parámetro "VALIDACIÓN HUSILLO" del menú máquina está activado. La herramienta funcionará únicamente si la señal de validación de husillo está activada en el puerto I/O.</p> <p>El ciclo se cancela durante el ciclo. El ciclo se detiene cuando se borra la "Validación de husillo" durante el ciclo. Requisito: la "Validación de husillo" está activada con el parámetro "Paro val. Hu=0". Consulte el capítulo "Máquina" para más información.</p>
E06	Ha habido un inicio de ciclo cuando el husillo no estaba listo (puede deberse a un cambio de herramienta, un problema de variador, etc. que no ha sido puesto a cero).
E07	Husillo desactivado tras informe malo. Informe anterior malo si el parámetro " VALIDACIÓN DEFECTO " del menú máquina está activado. Para activarlo, es preciso activar la entrada Conocimiento de error en el puerto I/O.
e09	FIFO CVINET llena. El ciclo puede comenzar, pero no hay espacio de memoria libre en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.
E09	FIFO CVINET llena. El ciclo no puede comenzar porque la opción de bloqueo cuando la FIFO está llena está validada y no queda espacio de memoria disponible en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.
E10	Validación defecto. La herramienta no se inicia cuando aparece este error. Si el parámetro "Conocimiento de informe" del menú Máquina está activado, el inicio de ciclo queda inhibido. Para permitir el arranque de la herramienta, envíe un "flanco ascendente" a la señal "Solicitar Informe" del puerto de entrada.
e12	FIFO ToolsNet llena. El ciclo puede comenzar, pero no hay espacio de memoria libre en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.
E12	FIFO ToolsNet llena. El ciclo no puede comenzar porque la opción de bloqueo cuando la FIFO está llena está validada y no queda espacio de memoria disponible en la FIFO. Puede deberse a un problema con la conexión o la configuración de Ethernet.

13.3 - Problemas de funcionamiento relacionados con problemas de ajuste

Síntomas	Posibles causas	Nº	Elementos por comprobar
La herramienta arranca pero se para inmediatamente sin efectuar el ciclo de preapriete.	<p>La consigna parada al par es demasiado baja. La corriente programada es demasiado baja. El tiempo de aceleración es demasiado corto respecto al tiempo máximo. El tiempo máximo es demasiado corto o nulo.</p>	01	Comprueben los valores programados para las secuencias de preapriete y apriete.
	Una pieza mecánica bloquea la rotación de la herramienta.	02	Póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.

Síntomas	Posibles causas	N°	Elementos por comprobar
La herramienta salta la secuencia de preapriete	La consigna corriente es demasiado baja. El tiempo de aceleración es demasiado corto. La consigna de preapriete es demasiado corta. El tiempo máximo de preapriete es demasiado corto. El husillo no ha sido validado en la secuencia.	03	Comprueben los valores programados para la secuencia de preapriete.
Visto desde el cofre de control, la herramienta no alcanza el par programado o lo alcanza con dificultades.	La potencia programada durante la correspondiente fase es insuficiente.	04	Comprueben y si procede, aumenten el valor programado.
	La herramienta no está en adecuación con el trabajo solicitado.	05	Comprueben que las prestaciones de la herramienta son compatibles con el par solicitado.
Dispersión o desfase anormal de los resultados de apriete.	El par de preapriete es demasiado alto respecto al par final.	06	Comprueben las curvas de subida del par. Reduzcan la velocidad de la herramienta en caso de ensamblajes duros. Comprueben el valor del par de preapriete: el valor aconsejado está en torno a un 25% del par final.
	La desaceleración entre la fase de preapriete y la fase final es demasiado lenta.	07	Reduzcan el tiempo de transición entre las velocidades de preapriete y apriete.
	La velocidad de apriete es demasiado alta; las inercias hacen que se rebase el valor de la consigna de manera importante.	08	Reduzcan la velocidad de la fase de apriete. La tecnología de los motores eléctricos equipados con "resolver" permite reducir la velocidad hasta un 1 % de la velocidad de la herramienta. Una rotación de 20 rpm es el mejor término medio para la mayoría de casos.
El par visualizado en el cofre es muy distinto del par real.	El coeficiente de carga nominal de la herramienta ha sido modificado equivocadamente.	09	Dicho coeficiente debe estar normalmente en 1, salvo en el caso de reducciones mecánicas complementarias. Comprueben su valor en el menú "Parámetros herramienta".
El valor de par está siempre en 0; no hay ningún mensaje de error.	El coeficiente de carga nominal de la herramienta ha sido programado equivocadamente en 0.	10	Dicho coeficiente debe estar normalmente en 1, salvo en el caso de reducciones mecánicas complementarias. Comprueben su valor en el menú "Parámetros herramienta".

Síntomas	Posibles causas	Nº	Elementos por comprobar
El ángulo mostrado por el cofre es diferente del ángulo real.	El coeficiente de reducción de la herramienta se ha actualizado por error.	X1	Este coeficiente debe ser igual a 1, excepto en caso de reductores adicionales. Compruebe este valor en el menú "Parámetros/Herramienta".
	El umbral de ángulo programado en el cofre es diferente del programado en el medidor de referencia.	X2	Programa el mismo ángulo en el controlador y en el medidor de referencia.
	En caso de estrategia de apriete al ángulo, la diferencia puede deberse a la torsión del árbol. El error provocado puede ser de unos pocos grados.	X3	Con una estrategia de apriete al ángulo, es posible compensar el error debido a la torsión del árbol modificando el coeficiente de torsión (por defecto: 0,00º/Nm).
	En caso de estrategia de apriete al ángulo, se modificó el coeficiente de torsión por error.	X4	Corrija el coeficiente de torsión. Véase X3.

13.4 - Problemas de funcionamiento relacionados con un desgaste o avería

Síntomas	Posibles causas	Nº	Elementos por comprobar
La herramienta no arranca, ni en apriete, ni en desapriete. La pantalla está inactiva.	El cofre está fuera de tensión.	11	Comprueben: <ul style="list-style-type: none"> el estado del conmutador Marcha/Parada del cofre. la presencia de tensión red en la entrada del cofre. el estado de los fusibles del cofre.
MENSAJE: E01	Conector parada de emergencia ausente o botón parada de emergencia enclavado.	13	Comprueben la presencia de conexiones en el conector de parada de emergencia o que el botón de parada de emergencia no está enclavado.
MENSAJE: "Defecto herramienta"	Las conexiones eléctricas entre el cofre y la herramienta son defectuosas.	14	Cable(s) no conectado(s). Conectores insuficientemente apretados o introducidos. Contactos torcidos o entrados en uno de los conectores. Continuidades y aislamiento de cada una de las conexiones eléctricas de los cables; si necesario, cámbienlas.
	El mensaje "Defecto herramienta" aparece cuando hay una herramienta incompatible conectada al inicio del firmware.		Cambiar de herramienta.
Informe de apriete: "Var"	Defecto de aislamiento, parada por disyunción diferencial.	15	Comprueben dándole 2 veces a la tecla Entrada que el mensaje "Diferencial" aparece. En ese caso, busque el defecto de aislamiento: puede encontrarse en la herramienta (motor), en el cable o en el cofre.
No hay mensaje de error, pero la herramienta no rota.	El gatillo de la herramienta es defectuoso	16	Comprueben que el ciclo se inicia: presencia de un informe. En el menú "Mantenimiento - Entradas/Salidas", comprueben que la entrada 6 ha basculado. En caso de defecto, procedan al test del interruptor entre 6 y D del conector de la herramienta ($\delta \sigma \lambda$).
MENSAJE: "no listo" centellea (menú Control) o "defecto variador" (menú Verif Vía)	Variador no listo: Contacto térmico abierto. También puede ser la consecuencia de un defecto resolver o de un defecto de conexión resolver	17	Comprueben el estado del chivato "contacto térmico" en la cara delantera del variador. Si está encendido, comprueben la temperatura del motor y si fuese necesario las conexiones.

Síntomas	Posibles causas	Nº	Elementos por comprobar
MENSAJE: "Capt"	Los valores medidos en el captador están por encima de las tolerancias. Ello puede deberse a un fallo de la tarjeta de memoria, del captador o de las conexiones.	18	Asegúrese de que el cable y sus conexiones se encuentran en buen estado. Compruebe que las clavijas del conector de la herramienta no están mal colocadas o dañadas. En el menú Mantenimiento / Verif. Via / Captador, pulse F10 para memorizar los valores. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente más cercano.
La herramienta no arranca pero el ciclo de apriete se desarrolla. Informe de apriete: "Ici" (si el operario suelta el gatillo antes de que se agoten las temporizaciones).	Fallo del motor.	19	Póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.
Informe de apriete: "Pmin Amin". Si se consulta la rúbrica "información", el ciclo ha sido interrumpido por la consigna "corriente maxi".	Fallo del motor.	20	Póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.
La herramienta no arranca sistemáticamente.	Mal contacto a nivel del interruptor del gatillo.	21	En el menú "Mantenimiento - Entradas/ Salidas", comprueban que la entrada nº6 ha basculado. Si existe un defecto, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano
Visto desde el cofre de control, la herramienta no alcanza el par programado o lo alcanza con dificultades. El motor calienta de manera anormal. La herramienta se para debido a la consigna "corriente máxima".	El rendimiento de la transmisión angular se ha deteriorado considerablemente.	23	Si el desgaste de la transmisión angular no es importante, una calibración dinámica podría compensar la desviación. En caso contrario, hágala reparar por su Centro de Atención al Cliente más cercano.
	La tarjeta memoria es defectuosa.	24	Póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.
	El problema del motor puede deberse a: <ul style="list-style-type: none"> • Estátor dañado (fallo del motor). • Cable defectuoso. • Variador de velocidad defectuoso. 	25	Compruebe que los contactos del conector del motor o del cable no están torcidos o mal colocados. Sustituya el variador de velocidad. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente más cercano.
	Perturbación en el ajuste del resólvor (fallo del motor)	26	No se puede hacer ninguna verificación. Descarte cualquier otra causa posible. Hágalo reparar por su Centro de Atención al Cliente más cercano.
Dispersión o desfase anormal de los resultados de apriete.	La transmisión angular es defectuosa.	27	Para confirmarlo, compruebe la ondulación del par de la curva "par en función del tiempo" guardada en el aparato. Si el problema es ése, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.
	Captador o conexiones internas dañados.	28	Póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente más cercano.

Síntomas	Posibles causas	Nº	Elementos por comprobar
La herramienta no desaprieta.	El inversor Apriete/Desapriete es defectuoso. La velocidad de desapriete está programada en 0.	30	En el menú "Pruebas, Entradas/Salidas", Comprueben que el bit 7 bascula cuando el inversor está activado. Comprueben el parámetro "Validación husillos al desapriete". Hagan el test de la conmutación entre los pins 2 y 5 del conector de la herramienta. Comprueben en el menú "Parámetros/ Máquina", el valor de la velocidad de desapriete. Si el inversor funciona, los chivatos de la herramienta centellean.
La herramienta no aprieta pero funciona en desapriete.	Pérdida memoria del cofre.	32	Comprueben la presencia de ciclos de apriete. Comprueben el ciclo seleccionado está programado correctamente.
	Problema a nivel del captador.	33	Véase al nº 18.
	El inversor Apriete/Desapriete está bloqueado en desapriete.	34	Véase al nº 30.
Temperatura.	-	37	Consulte el capítulo "Pantallas de control"/Temperatura del cofre" para más información.

14 - LEXICO

Ángulo de seguridad	Se trata de un valor de ángulo que una vez alcanzado, provoca la parada de la herramienta cuando todas las demás condiciones de parada han fracasado. Se aplica a aquellas estrategias para las cuales la magnitud de parada es distinta del ángulo. Permite proteger la herramienta o el ensamblaje en caso de defecto.
Banda de paso	La banda de paso de un sistema se expresa en Hertzios. Se trata de la aptitud de un sistema a reaccionar más o menos rápidamente o a eliminar (filtrar) más o menos los parásitos. Para la mayoría de las aplicaciones de apriete, se define una banda de paso de 128 Hz que permite un compromiso entre velocidad y filtrado. Cuando se disminuye la banda de paso, el sistema filtra más (elimina más los parásitos) pero es más lento, lo que puede acarrear una diferencia entre el par aplicado y el par medido por el sistema.
CAC	Se trata de un Comando Automático de Cero. Esta operación consiste en medir la señal residual del captador (offset) estando este libre de esfuerzo, en memorizarla y luego en restarla de la medición. Permite visualizar un par nulo en ausencia de par aplicado.
Carga nominal	La "carga nominal" es el valor del par para el cual el captador manda la señal "sensibilidad". Este dato se memoriza en la herramienta. El cofre lee la carga nominal a cada puesta bajo tensión y a cada cambio de herramienta para calcular constantemente el buen valor de par. Se puede visualizar este dato, pero no se puede cambiar.
Ciclo	Un ciclo es un programa de apriete constituido por varias fases encadenadas, cada fase siendo adaptada a las distintas etapas del ciclo de apriete. En función de los sistemas, se puede preprogramar y seleccionar uno o varios ciclos de apriete. Esto le permite a una misma herramienta ejecutar aprietes con ajustes distintos.
Ciclo autotest	Se puede efectuar un ciclo de autotest para comprobar regularmente el buen funcionamiento en vacío de la herramienta. El ciclo de autotest puede ser uno cualquiera entre los ciclos de apriete; sólo su programación es especial para comprobar que la herramienta ejecuta un ángulo determinado y que el captador de par da las indicaciones correctas. Se aconseja esta función para las máquinas automáticas.
Coefficiente de carga nominal	Este coeficiente se utiliza cuando a una herramienta estándar se le añade un subconjunto mecánico que modifica el par de salida de la herramienta. Esto se produce cuando se pone un piso de reducción adicional después del captador de par. El valor de par visualizado es el valor de par visualizado por el captador de la herramienta, multiplicado por dicho coeficiente.

Coeficiente factor de reducción	Este coeficiente se utiliza cuando a una herramienta estándar se le añade un subconjunto mecánico que modifica la reducción mecánica global de la herramienta. Esto se produce cuando se pone un piso de reducción adicional en el árbol de salida de la herramienta. El valor del ángulo visualizado es el valor del ángulo en el caso de la herramienta estándar, multiplicado por este coeficiente.
Ergo-stop	Cuando esta funcionalidad está activada, la sacudida que siente el operario al final del apriete es menor.
Fase	Una fase corresponde a un paso de programa elemental del ciclo. El programa ejecuta las fases una tras otra, desde la primera hasta la última. A modo de ejemplo: un ciclo típico consta de una fase de preapriete (P) luego de una fase de apriete (A) que contienen cada una los datos necesarios para su ejecución. El número máximo de fases es variable según los sistemas.
Máquina	Una máquina corresponde a un grupo de herramientas que funcionan juntas de manera síncrona. La máquina más sencilla tiene sólo una herramienta. El número máximo de herramientas depende del sistema. Se elabora un informe global para la máquina.
Par de seguridad	Se trata de un valor de par que una vez alcanzado, provoca la parada de la herramienta cuando todas las demás condiciones de parada han fracasado. Se aplica a aquellas estrategias para las cuales la magnitud de parada es distinta del par. El par de seguridad permite proteger la herramienta o el ensamblaje en caso de defecto.
Parada Externa	Por lo general, la parada de la herramienta se produce cuando la magnitud bajo vigilancia (par, ángulo, pendiente) ha sido alcanzada. Se trata de una parada interna. Se puede provocar la parada de la herramienta por medio de un acontecimiento externo que proviene de un autómatas por ejemplo. En este caso, la función "parada externa" tiene que estar activada y la entrada "parada externa" tiene que estar conectada con la fuente del acontecimiento. Las paradas internas ya no están activas.
Potencia	Es el término que se utiliza para definir la corriente máxima y por consiguiente el par máximo autorizado en una fase. Se expresa en porcentaje de la corriente máxima para una herramienta dada. De esta manera 100% corresponde a la plena potencia disponible para ejecutar una fase. 50% indica que la herramienta no podrá aportar más de un 50% de su par máximo. La correlación Par / Potencia es indicativa. No hay calibración entre dichas magnitudes.
Sensibilidad	La sensibilidad es un coeficiente expresado en mV/V que señala el valor de la señal emitida por el captador de par cuando éste está alimentado con 1 V y para un par igual a la "carga nominal". Este dato está memorizado en la herramienta. El cofre lee la sensibilidad a cada puesta bajo tensión y a cada cambio de herramienta para calcular constantemente el buen valor de par. Este dato puede ser visualizado pero no modificado.
Subida en velocidad	Es el tiempo expresado en segundos para que la herramienta pase de una velocidad inicial (la de la fase anterior) a la velocidad solicitada en la fase siguiente. La subida en velocidad caracteriza la aceleración o la desaceleración de la herramienta.
Umbral de recuento angular	Se trata del valor del par a partir del cual empieza la medición del ángulo en una fase que explota el ángulo del tornillo. Suele estar posicionado en un 50% del par final para una estrategia de apriete "Par+Ángulo". Se posiciona en la zona más baja de la zona lineal del ensamblaje para una estrategia "Ángulo + Par".
VAC ángulo	Se trata de la acción de Vuelta A Cero del valor del ángulo. Se suele efectuar al principio del ciclo para la totalidad del ciclo pero también se puede efectuar al principio de cualquier fase del ciclo. En este último caso, el informe final de par toma en cuenta los acontecimientos a partir de la última acción de Vuelta A Cero.
VAC par	Se trata de la acción de Vuelta A Cero del valor del par. Se suele efectuar al principio del ciclo para la totalidad del ciclo pero también se puede efectuar al principio de cualquier fase del ciclo. En este último caso, el informe final de par toma en cuenta los acontecimientos a partir de la última acción de Vuelta A Cero.

More Than Productivity



www.desouttertools.com

© Copyright 2018