



Električni vijačnik - pištola

Navodila za izdelek

Veljavno od serijske št. 25x00000xxxxx do 29x00000xxxxx

Model

EPD Series

Številka dela

Prenesite najnovejšo različico tega dokumenta na
http://www.desouttertools.com/info/6159990780_SL

**⚠ OPOZORILO****Preberite vsa varnostna opozorila in navodila**

Če opozoril in varnostnih navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

Vsa opozorila in navodila shranite za uporabo v prihodnosti

Kazalo vsebine

Informacije o izdelku	4
Splošne informacije	4
Varnostne opozorilne besede	4
Garancija	4
Spletno mesto	4
Podatki o priročnikih za namestitev	4
Podatki o nadomestnih delih	4
Dimenzije (mm)	5
Datoteke CAD	6
Pregled	6
Splošni pregled	6
Opis izdelka	7
Tehnični podatki	7
Dodatki	8
Namestitev	10
Navodila za namestitev	10
Povezava orodja s krmilnikom	10
Namestitev stranske ročice	10
Nameščanje reakcijske ročice	10
Namestitev sestava vzmetenja	11
Namestitev sestava vzmetenja za EB2/EB4	11
Namestitev sestava vzmetenja za EB6	12
Namestitev bralnika črtnih kod	12
Delovanje	13
Navodila za delo	13
Zagon orodja	13
Kako obrniti rotacijo	13
Status privijanja in poročanje z lučkami LED	13
Servisiranje	15
Navodila za vzdrževanje	15
Navodila za transduktorska orodja	15
Preberite pred vzdrževalnimi posegi	15
Preventivno vzdrževanje	15
Nadgradnja orodja	15
Preverite pred nadaljevanjem z delom	15
Ponovna uporaba	16

Tabela 0 - Velja za spodaj navedene modele:

Model	Številka dela
EPD7-2080-4Q	6151662810
EPD7-2080-4Q-1	6151662820
EPD7-2080-4Q-5	6151662830
EPD7-2080-10S	6151662840
EPD7-2080-10S-1	6151662850
EPD7-2080-10S-5	6151662860
EPD10-1520-4Q	6151662870
EPD10-1520-4Q-1	6151662880
EPD10-1520-4Q-5	6151662890
EPD10-1520-10S	6151662900
EPD10-1520-10S-1	6151662910
EPD10-1520-10S-5	6151662920
EPD16-1120-4Q	6151662930
EPD16-1120-4Q-1	6151662940
EPD16-1120-4Q-5	6151662950
EPD16-1120-10S	6151662960
EPD16-1120-10S-1	6151662970
EPD16-1120-10S-5	6151662980
EPD20-1770-10S	6151662990
EPD20-1770-10S-1	6151663000
EPD20-1770-10S-5	6151663010
EPD27-1230-10S	6151663020
EPD27-1230-10S-1	6151663030
EPD27-1230-10S-5	6151663040
EPD40-1260-10S	6151663050
EPD40-1260-10S-1	6151663060
EPD40-1260-10S-5	6151663070
EPD70-850-SQ1/2	6151663080
EPD70-850-SQ1/2-1	6151663090
EPD70-850-SQ1/2-5	6151663100
EPD110-560-SQ1/2	6151663110
EPD110-560-SQ1/2-1	6151663120
EPD110-560-SQ1/2-5	6151663130

Informacije o izdelku

Splošne informacije

OPOZORILO Nevarnost premoženjske škode ali hudih telesnih poškodb

Pred uporabo orodja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila. Če navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara, premoženjske škode in/ali hudih telesnih poškodb.

- ▶ Preberite vsa varnostna navodila, ki so priložena posameznim delom sistema.
- ▶ Preberite vsa navodila izdelka v zvezi z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem posameznih delov sistema.
- ▶ Preberite vse lokalno zakonsko določene varnostne predpise glede sistema in njegovih delov.
- ▶ Vse informacije glede varnosti shranite za uporabo v prihodnosti.

Varnostne opozorilne besede

Varnostne opozorilne besede **Nevarnost**, **Opozorilo**, **Pozor** in **Opomba** pomenijo naslednje:

NEVARNOST	NEVARNOST pomeni nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt oz. resne poškodbe, če se ji ne izognete.
OPOZORILO	OPOZORILO pomeni nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt oz. resne poškodbe, če se ji ne izognete.
POZOR	Beseda POZOR v povezavi z varnostnim opozorilnim simbolom pomeni nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjša ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.
OPOMBA	OPOMBA se uporablja za praktične teme, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

Garancija

- Garancija za izdelek poteče v 12+1 mesecih po odpremi iz distribucijskega središča Desoutter.
- Običajna obraba delov ni vključena v garancijo.
 - Običajna obraba je tiste vrste obraba, pri kateri je treba zamenjati del ali drugače nastaviti/izvesti remont med standardnim vzdrževanjem orodja, ki je tipično za dano obdobje (določeno s časom, obratovalnimi urami ali drugače)
- Garancija na izdelek je povezana s pravilno uporabo, vzdrževanjem in popravilom orodja ter delov komponent.
- Poškodba delov, do katere pride kot posledica nezadostnega vzdrževanja ali vzdrževanja, ki ga izvedejo stranke, ki niso Desoutter, ali njihovi pooblašeni servisni partnerji med garancijskim obdobjem, ni zajeta v garancijo.
- Če se želite izogniti poškodbam ali uničenju delov orodja, ga morate servisirati v skladu s priporočenimi urniki vzdrževanja in upoštevati prava navodila.
- Garancijska popravila se izvajajo samo v delavnicah Desoutter, izvajajo pa jih lahko samo pooblašeni servisni partnerji.

Desoutter v navezi s svojimi podpogodbniki Tool Care nudi podaljšano garancijo in najsodobnejše preventivno vzdrževanje. Za več informacij stopite v stik s svojim lokalnim servisnim predstavnikom.

Za električne motorje:

- Garancija velja samo, če se električnega motorja ne odpira.

Spletno mesto

Informacije o naših izdelkih, dodatni opremi, nadomestnih delih in objavljenih publikacijah lahko najdete na spletni strani Desoutter.

Prosimo, obiščite: www.desouttertools.com.



Podatki o priročnikih za namestitev

Podrobni priročniki za uporabo, namestitev in nadgradnjo so na voljo na <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Podatki o nadomestnih delih

Slike z razstavljenim pogledom in seznam nadomestnih delov so na voljo na povezavi do storitev na naslovu <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Dimenzije (mm)

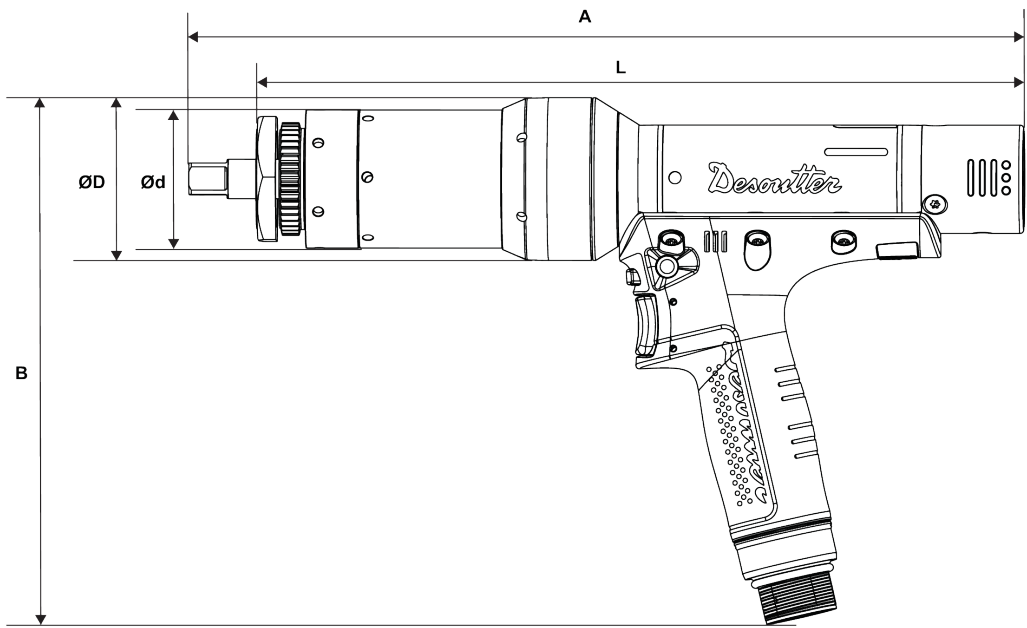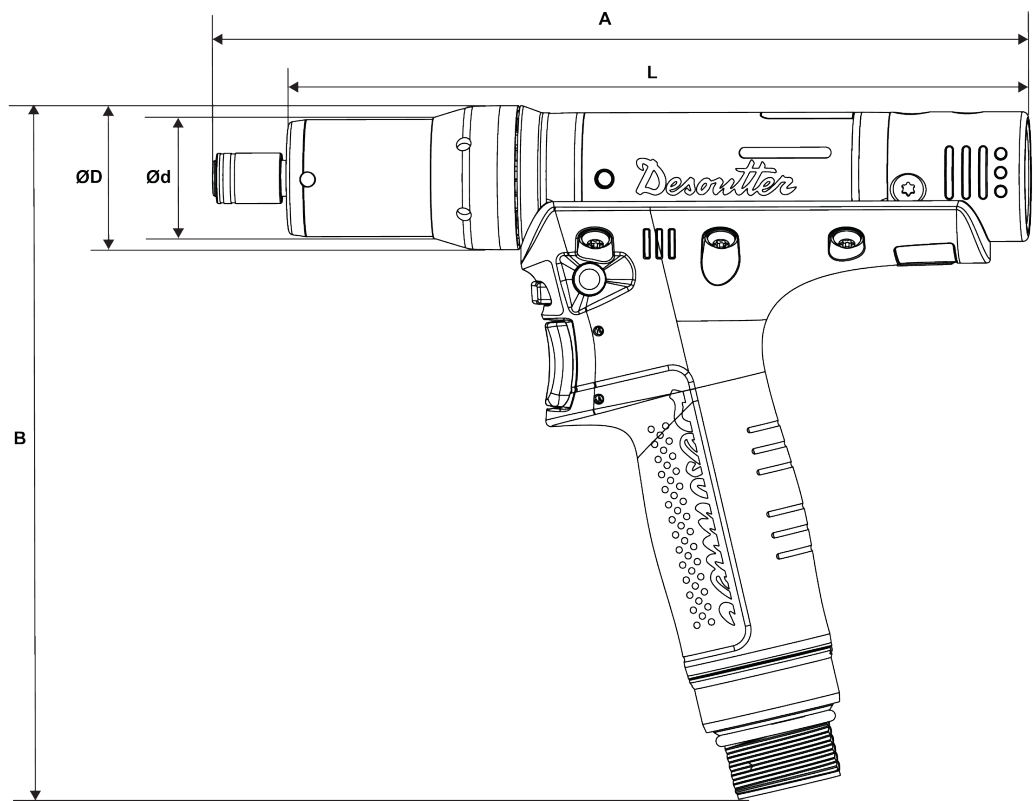

Model	A (mm)	D (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	Teža (kg)
EPD7-2080-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD7-2080-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD7-2080-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85
EPD7-2080-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD7-2080-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD7-2080-10S-5	258	235	195	32	40	1,85

Informacije o izdelku

Model	A (mm)	D (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	Teža (kg)
EPD10-1520-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD10-1520-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD10-1520-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85
EPD10-1520-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD10-1520-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD10-1520-10S-5	258	235	195	32	40	1,85
EPD16-1120-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD16-1120-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD16-1120-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85
EPD16-1120-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD16-1120-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD16-1120-10S-5	258	235	195	32	44	1,85
EPD20-1770-10S	245	222	203	36,5	44	1,1
EPD20-1770-10S-1	256	233	207	36,5	44	1,4
EPD20-1770-10S-5	256	233	207	36,5	44	2,05
EPD27-1230-10S	245	222	203	36,5	44	1,1
EPD27-1230-10S-1	256	233	207	36,5	44	1,4
EPD27-1230-10S-5	256	233	207	36,5	44	2,05
EPD40-1260-10S	298	275,5	210	48,5	58	1,95
EPD40-1260-10S-1	309	286,5	210	48,5	58	2,25
EPD40-1260-10S-5	309	286,5	210	48,5	58	2,85
EPD70-850-SQ1/2	298	275,5	210	48,5	58	1,95
EPD70-850-SQ1/2-1	309	286,5	214	48,5	58	2,25
EPD70-850-SQ1/2-5	309	286,5	214	48,5	58	2,85
EPD110-560-SQ1/2	339	311,5	214	56	66	2,7
EPD110-560-SQ1/2-1	350	322,5	218	56	66	3
EPD110-560-SQ1/2-5	350	322,5	218	56	66	3,65

Datoteke CAD

Informacije o dimenzijah izdelkov najdete v arhivu dimenzijskih risb:

<https://www.desouttertools.com/resource-centre>

Pregled

Splošni pregled

EPD so električni pištoлни vijakniki, ki jih napaja eden izmed naslednjih krmilnikov Desoutter.

Krmilnik	Številka dela
CVI3 FUNCTION	6159326900
CVI3 VISION	6159326910
CVI3 FUNCTION E-STOP	6159326930
CVI3 VISION E-STOP	6159326940
CVI3 ESSENTIAL	6159326950
TWINCVI3	6159326970
TWINCVI3 E-STOP	6159326980

Naprave operater drži in upravlja z roko.

Lahko se uporabljajo tudi kot fiksna orodja in namestijo na ogrodje v delovni postaji.

Obrnite se na svojega predstavnika za izdelke Desoutter, ki vam bo nudil podporo in več informacij.


Naprave prejema navodila za postopek privijanja od krmilnika.

Nastavitve orodja, kot so brenčać, vibrator in upravljanje z lučkami LED, je mogoče konfigurirati s programom CVI CONFIG.

Vsi modeli so opremljeni s funkcijo eCompass.

Ta funkcija je na voljo za orodja, opremljena z žiroskopom. Le-ta kompenzira gibe operaterja, ki bi lahko vplivali na kot sestavljanja. Določen je razpon kota (omejitve kota orodja), kjer se privijanje ustavi, ko je premikanje operaterja izven tega razpona. To funkcijo lahko programirate s programsko opremo CVI CONFIG. Model ePOD (ePOD2 Compass) mora biti povezan s krmilnikom.

Opis izdelka

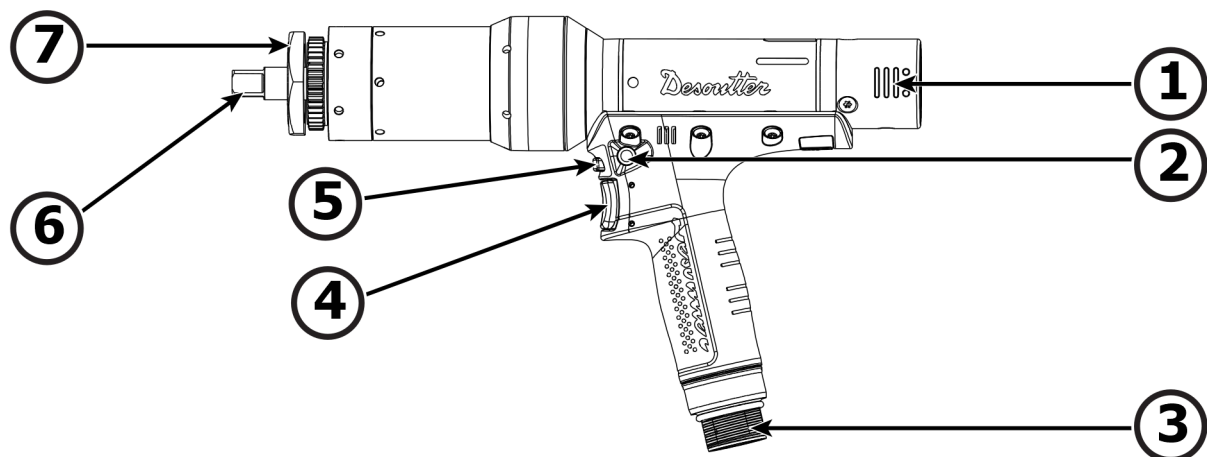

	Opis
1	Lučke LED za poročanje stanja
2	Gumb za vzratni tek
3	Priključek
4	Sprožilec
5	Funkcijski gumb
6	Izhodni pogon
7	Prednja luč in lučke LED za poročanje stanja

Tehnični podatki

Model	A (palci)	L (palci)	B (palci)	Ød (palci)	ØD (palci)	Teža (funti)
EPD7-2080-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD7-2080-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD7-2080-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD7-2080-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD7-2080-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD7-2080-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD10-1520-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD10-1520-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD10-1520-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD10-1520-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD10-1520-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD10-1520-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD16-1120-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD16-1120-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD16-1120-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD16-1120-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD16-1120-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6

Informacije o izdelku

Model	A (palci)	L (palci)	B (palci)	Ød (palci)	ØD (palci)	Teža (funti)
EPD16-1120-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,7	4,1
EPD20-1770-10S	9,6	8,7	8,0	1,4	1,7	2,4
EPD20-1770-10S-1	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	3,1
EPD20-1770-10S-5	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	4,5
EPD27-1230-10S	9,6	8,7	8,0	1,4	1,7	2,4
EPD27-1230-10S-1	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	3,1
EPD27-1230-10S-5	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	4,5
EPD40-1260-10S	11,7	10,8	8,3	1,9	2,3	4,3
EPD40-1260-10S-1	12,2	11,3	8,3	1,9	2,3	5,0
EPD40-1260-10S-5	12,2	11,3	8,3	1,9	2,3	6,3
EPD70-850-SQ1/2	11,7	10,8	8,3	1,9	2,3	4,3
EPD70-850-SQ1/2-1	12,2	11,3	8,4	1,9	2,3	5,0
EPD70-850-SQ1/2-5	12,2	11,3	8,4	1,9	2,3	6,3
EPD110-560-SQ1/2	13,3	12,3	8,4	2,2	2,6	6,0
EPD110-560-SQ1/2-1	13,8	12,7	8,6	2,2	2,6	6,6
EPD110-560-SQ1/2-5	13,8	12,7	8,6	2,2	2,6	8,0

Pogoji hrambe in uporabe

Temperatura skladiščenja	-20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Delovna temperatura	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Vlažnost med skladiščenjem	0-95 % RH (brez kondenzacije)
Vlažnost med delovanjem	0-90 % RH (brez kondenzacije)
Nadmorska višina do	2.000 m (6.562 čevljev)
Uporabno v okolju 2. stopnje onesnaženosti	
Samo za notranjo uporabo	

Dodatki

Izbirni dodatki

- Stranska ročica

Model	Številka dela	Pripombe
Sest. stranske ročice	6154012820	Za EPD7, EPD10, EPD16
Sest. stranske ročice	467033	Za EPD20, EPD27

- Vzmetenje

Model	Številka dela	Pripombe
Vrtljivi zglob vzmetenja	6154012830	Za EPD7, EPD10, EPD16
Vrtljivi zglob vzmetenja	6154012840	Za EPD20, EPD27
Vrtljivi zglob vzmetenja	6154012860	Za EPD40, EPD70
Vrtljivi zglob vzmetenja	6154012870	Za EPD110
Vzmetenje	467003	Za EPD7, EP10, EPD16, EPD20, EPD27
		Ni potrjeno za EPD40, EPD70, EPD110

- Reakcijske ročice

Model	Številka dela	Pripombe
Reakcijska ročica - ravna	6158120545	Za EPD40, EPD70, EPD110
Reakcijska ročica - tipa S	6158120695	Za EPD40, EPD70, EPD110
Reakcijska ročica - drsni pogon	6158120625	Za EPD40, EPD70, EPD110

Model	Številka dela	Pripombe
Reakcijska ročica - Tip L, aluminij	6158120735	Za EPD40, EPD70, EPD110
Reakcijska ročica - drsni pogon	6158120635	Za EPD40, EPD70, EPD110
Reakcijska ročica - štirikotna	6158120585	Za EPD40, EPD70, EPD110

Za več informacij in podporo za modele EPD7/10/16/20/27 se obrnite na svojega predstavnika za izdelke Desoutter.

- Bralnik črtnih kod

SCAN2D-P2LRT	6158137000	Za EPD7, EPD10, EPD16
SCAN2D-P4LRT	6158137010	Za EPD20, EPD27, EPD40, EPD70, EPD110

- Plastični pokrovi

PLASTIČNI POKROV EPD7/10/16/LRT25	6152112140	Priložen orodju - Za spodnji kabel EPD7/10/16
PLASTIČNI POKROV EPD20/27	6152112150	Priložen orodju - Za spodnji kabel EPD20/27
PLASTIČNI POKROV EPD40/70	6152112170	Opcijski - Za spodnji kabel EPD40/70
PLASTIČNI POKROV EPD110	6152112180	Opcijski - Za spodnji kabel EPD110
PLASTIČNI POKROV EPD7/10/16/LRT25 TC	6152112190	Priložen orodju - Za zgornji kabel EPD7/10/16
PLASTIČNI POKROV EPD20/27 TC	6152112200	Priložen orodju - Za zgornji kabel EPD20/27
PLASTIČNI POKROV EPD40/70 TC	6152112220	Opcijski - Za zgornji kabel EPD40/70
PLASTIČNI POKROV EPD110 TC	6152112230	Opcijski - Za zgornji kabel EPD110

Potrebni dodatki

- Kabel orodja

Številka dela	Dolžina (čevlji)	Dolžina (m)
6159178350	8,20	2,5
6159178360	16,0	5
6159178370	32,8	10
6159178380	49,2	15

- Podaljšek


Številka dela	Dolžina (čevlji)	Dolžina (m)
6159175810	26,8	8
6159175840	52,5	16
6159175870	105	32

Namestitev

Navodila za namestitev


Povezava orodja s krmilnikom

1. Kabel priključite v orodje.
 Matice ne privijte premočno.
2. Kabel priključite v krmilnik.

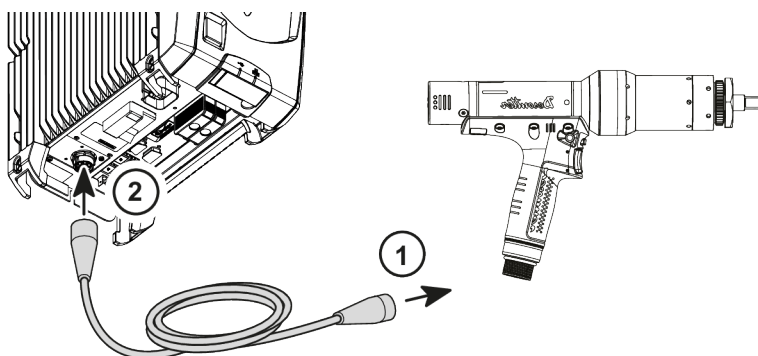


Namestitev stranske ročice

1. Orodje (2) držite pravilno.
2. Namestite stransko ročico (1).
3. Prepričajte se, da je stranska ročica nameščena pravilno.

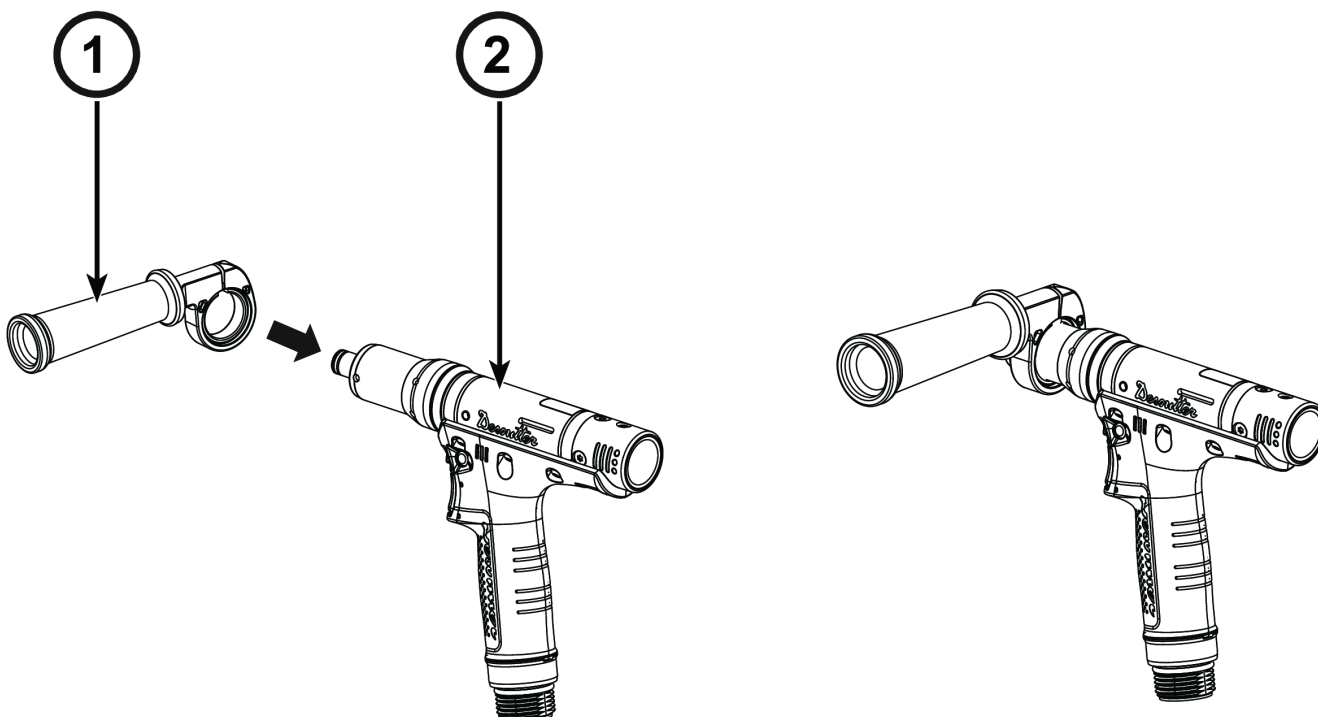


Nameščanje reakcijske ročice

1. Odstranite matico (1).
2. Postavite reakcijsko ročico (2) na pravo mesto.
3. Reakcijsko ročico (2) namestite na orodje (3).
4. Privijte matico (1).

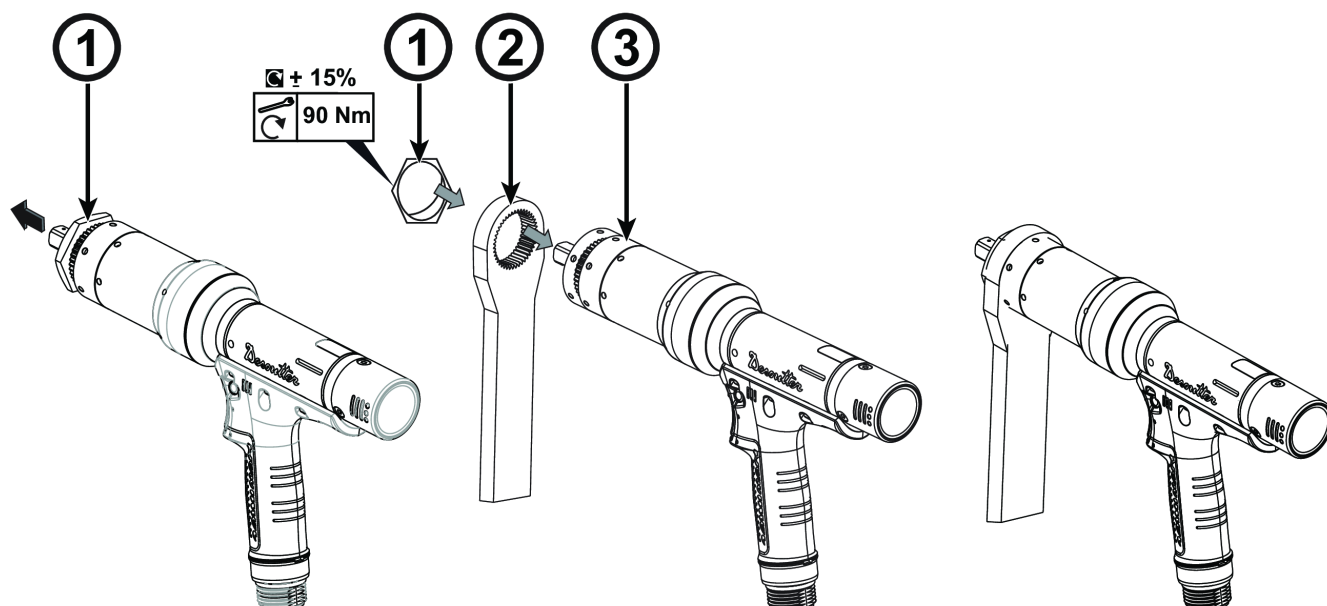


Namestitev sestava vzmetenja

1. Orodje (2) držite pravilno.
2. Namestite sestav vzmetenja (1).

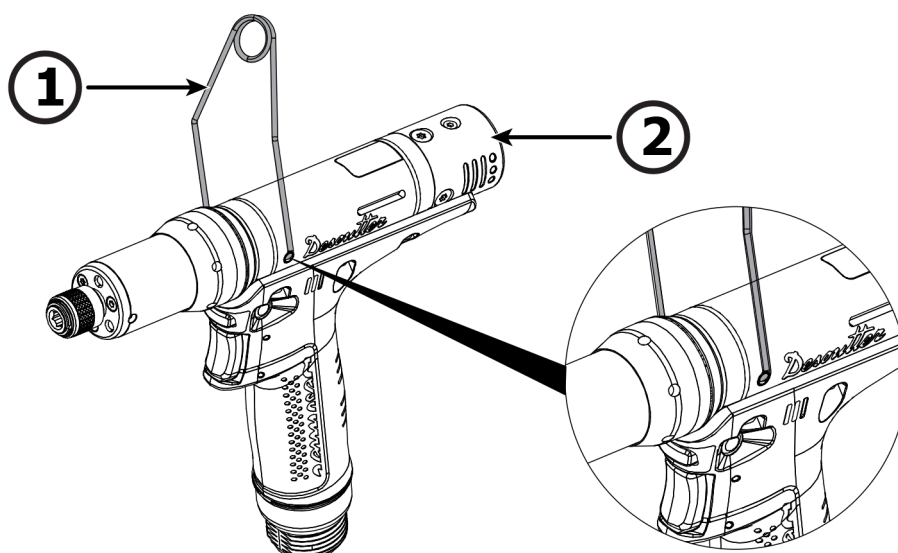


Namestitev sestava vzmetenja za EB2/EB4

1. Orodje (3) držite pravilno.
 2. Odstranite matico (1) z orodja.
 3. Sestav vzmetenja (2) namestite na orodje (1).
 4. Matico (1) namestite na sestav vzmetenja (2).
- Orodje je tako pripravljeno na uporabo.

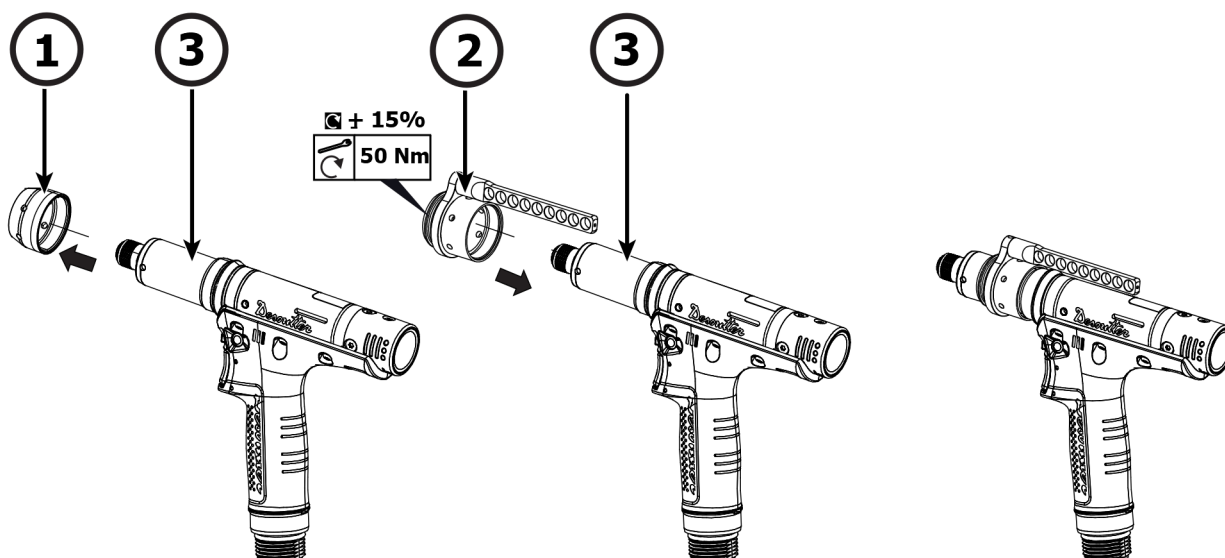

Namestitev sestava vzmetenja za EB6

1. Orodje držite pravilno.
2. Okrov (2) namestite na orodje z imbusnim sornikom (1).
3. Sestav vzmetenja (3) namestite na orodje.
4. Zaklepni obroč (4) namestite na orodje.

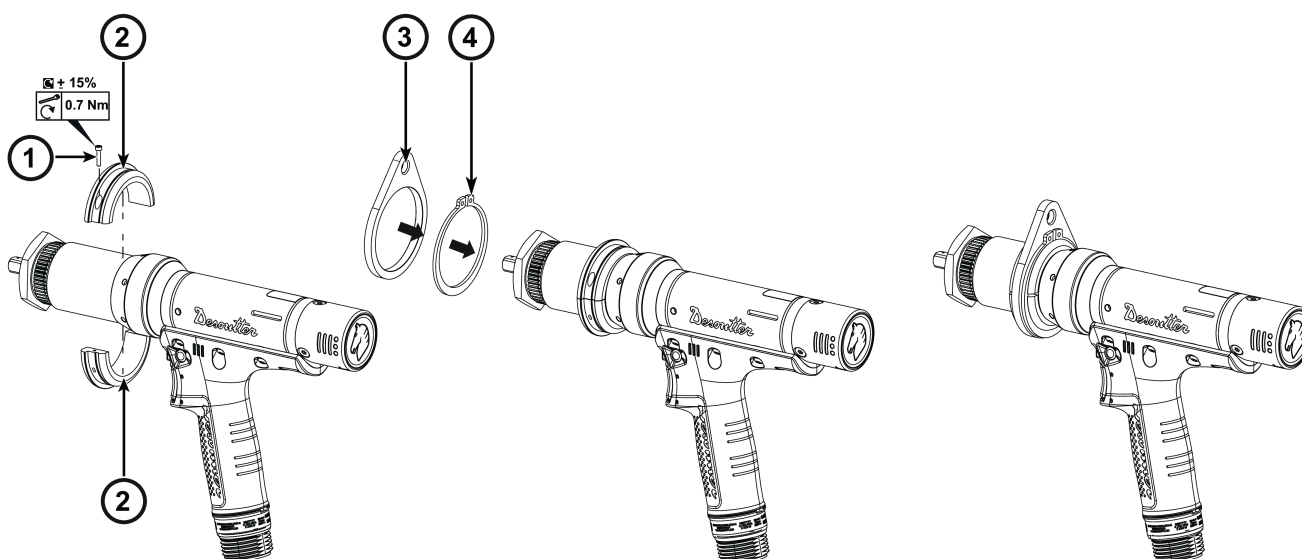

Namestitev bralnika črtnih kod

Glejte varnostne informacije (6159990230) o dodatku, ki so na voljo na <https://www.desouttertools.com/resource-centre>

Delovanje

Navodila za delo

Zagon orodja

OPOZORILO Nevarnost poškodb

Odzivna sila narašča sorazmerno z navorom privijanja, zato obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb za operaterja, če pride do nepričakovanega obnašanja orodja.


► Prepričajte se, da je orodje v brezhibnem delovnem stanju in da je sistem pravilno programiran.

1. Orodje opremite z ustreznim nasadnim nastavkom.
2. Na krmilniku izberite ustrezeni program.
3. Orodje držite za ročico in z njim privijte pritrdilni element.
4. Za zagon orodja pritisnite sprožilec.

Kako obrniti rotacijo


Pritisnite gumb za vzvratni tek.

- Rdeče in zelene lučke LED za poročanje stanja na zadnji strani orodja bodo utripale.
- Prislonite orodje na pritrdilni element in pritisnite sprožilec.

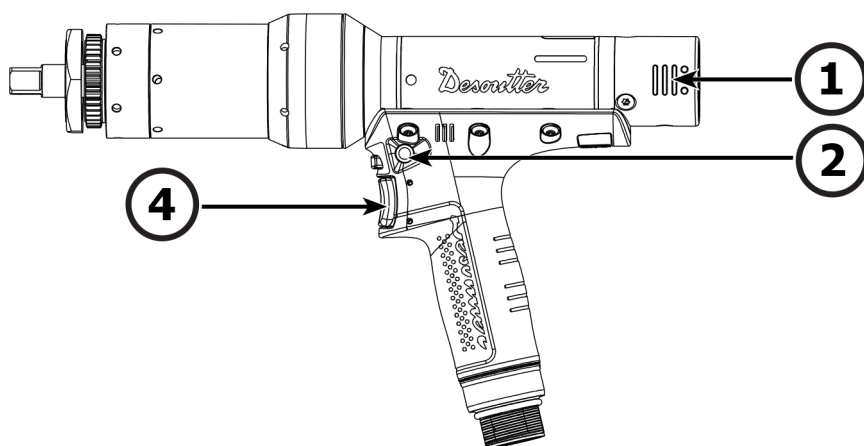

Status privijanja in poročanje z lučkami LED

Lučke LED za poročanje

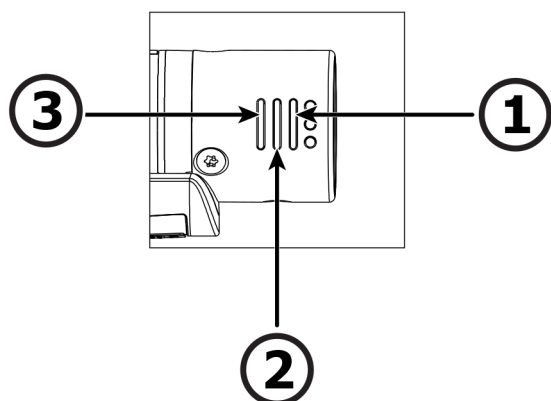

1	Rumena
2	Zelena
3	Rdeča

Kako prebrati poročilo o zategovanju

Barva lučke LED	Opis	Potrebno dejanje
Zelena	Sprejmi poročilo	Brez
Rumena	Nepopolno pritezanje	Privijte ponovno.
Rumena in rdeča (oranžna)	Zavrni poročilo	Razrahljajte in ponovno privijte.
Rdeča	Nad maks. omejitvami	Razrahljajte, zamenjajte spojni element in ga ponovno privijte.

Servisiranje

Navodila za vzdrževanje

Navodila za transduktorska orodja

- Ko izvlečete priključke, bodite pozorni, da ne poškodujete žic.
- Ne izvlecite žic pretvornika navora.
- Prepričajte se, da žice niso stisnjene.

Preberite pred vzdrževalnimi posegi

OPOZORILO Tveganje ob priključenem orodju

Orodje se lahko nenadoma zažene in povzroči resne telesne poškodbe.

- Pred vsemi vzdrževalnimi posegi odklopite orodje.

Namestitvev sme izvajati **le usposobljeno osebje**.

Upoštevajte standardne inženirske prakse in upoštevajte povečane prikaze za razstavljanje in ponovno sestavljanje različnih delov sistema.

Upoštevajte navodila, podana v povečanih prikazih.

Bodite previdni: pri ponovnem sestavljanju privijajte v pravo smer.



Levi navoj



Desni navoj

Pri ponovnem sestavljanju:



Uporabite priporočeno lepilo.



Privijajte z zahtevanim navorom.



Namažite z zahtevano mastjo oz. oljem. Na prestavnem mehanizmu ali ležajih ne uporabite preveč masti; zadošča tanka plast.

Preventivno vzdrževanje

Priporočila

Izvajanje remonta in preventivnega vzdrževanja se priporoča v rednih intervalih enkrat letno ali po maksimalnem številu privijanj (glejte spodnjo razpredelnico), odvisno od tega, do česa pride prej.

Nadpovprečna uporaba

Nadpovprečna uporaba lahko povzroči pogostejše intervale remontov in preventivnega vzdrževanja. Prosimo, obrnite se na svojo lokalno servisno ekipo Desoutter, ki vam bo izdelala načrt vzdrževanja po vaši meri.

Nadgradnja orodja

Za nadgradnjo orodja je potrebno imeti:

- USB ključ s podatki za dostop (ACCESS KEY) z ustreznim profilom.
USB ključ dobite pri svojem upravitelju za CVIKEY.
- Programska oprema CVIMONITOR

Obrnite se na svojega predstavnika za izdelke Desoutter, ki vam bo nudil podporo in več informacij.

Preverite pred nadaljevanjem z delom

Preden opremo vrnete na delo, preverite, da glavnih nastavitev niste spremenili in da varnostne naprave delujejo pravilno.

Ponovna uporaba

Preden različne dele sistema vrnete na delo, preverite, da so glavne nastavitve pravilno nastavljene in da varnostne naprave delujejo pravilno.

Leta 1914 ustanovljeno podjetje Desoutter Industrial Tools s sedežem v Franciji je vodilno na svetu v proizvodnji električnega in pnevmatskega orodja za sestavljanje, ki se uporablja za številne postopke sestavljanja in izdelovanja, vključno z letalsko in avtomobilsko industrijo, industrijo lahkih, težkih in terenskih vozil, splošno industrijo.

Podjetje Desoutter ponuja obsežen razpon rešitvenih orodij, servisiranje in projekte, ki izpolnjujejo določene zahteve lokalnih in globalnih strank v več kot 170 državah.

Podjetje oblikuje, razvija in proizvaja inovativne kakovostne rešitve za industrijska orodja, vključno s pnevmatskimi in električnimi vijačniki, izpopolnjenimi orodji za montažo, izpopolnjenimi vrtnimi enotami, zračnimi motorji in sistemi za merjenje navora.

Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.desouttertools.com



More Than Productivity