

Pisztolymarkolatos elektromos csavarbehajtó

Termékre vonatkozó utasítások

E sorozatszámától érvényes. 25x00000xxxxx - 29x00000xxxxx

Modell

EPD Series

**Alkatrészszá
m**

Innen tölthető le a dokumentum legújabb verziója
http://www.desouttertools.com/info/6159990780_HU

⚠ FIGYELEM**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést.**

A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Olvassa el és a jövőben is tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást

Tartalomjegyzék

Termékismertető.....	4
Általános információk	4
Biztonsági figyelmeztető kifejezések	4
Jótállás	4
Weboldal	4
Beépítési útmutatóra vonatkozó információ	4
Információ a pótalkatrészekről	5
Méretek (mm).....	5
CAD-fájlok	6
Áttekintés.....	6
Általános leírás.....	6
Termékleírás	7
Műszaki adatok	7
Tartozékok	8
Telepítés	10
Üzembehelyezési utasítások.....	10
A szerszám vezérlőhöz történő csatlakoztatása	10
Az oldalfogantyú felszerelése	10
A torziós rúd felszerelése	10
A felfüggesztő szerelvény felszerelése	11
A felfüggesztő szerelvény felszerelése az EB2/EB4 esetén.....	11
A felfüggesztő szerelvény felszerelése az EB6 esetén.....	12
A vonalkódolvasó telepítése	12
Használat.....	13
Használati útmutató.....	13
A szerszám elindítása	13
A forgásirány megfordítása	13
Feszítési állapot és LED-es visszajelzők	13
Szerviz	15
Karbantartási útmutató	15
Használati utasítás jeláthalakítóval szerelt szerszámokhoz	15
Karbantartás előtt olvassa el.....	15
Megelőző karbantartás.....	15
Szerszámok frissítése	15
Ismételt üzembe helyezést megelőző ellenőrzés.....	15
Újbóli üzembe helyezés	16

0. táblázat – Az alábbi modellekre vonatkozik:

Modell	Cikkszám
EPD7-2080-4Q	6151662810
EPD7-2080-4Q-1	6151662820
EPD7-2080-4Q-5	6151662830
EPD7-2080-10S	6151662840
EPD7-2080-10S-1	6151662850
EPD7-2080-10S-5	6151662860
EPD10-1520-4Q	6151662870
EPD10-1520-4Q-1	6151662880
EPD10-1520-4Q-5	6151662890
EPD10-1520-10S	6151662900
EPD10-1520-10S-1	6151662910
EPD10-1520-10S-5	6151662920
EPD16-1120-4Q	6151662930
EPD16-1120-4Q-1	6151662940
EPD16-1120-4Q-5	6151662950
EPD16-1120-10S	6151662960
EPD16-1120-10S-1	6151662970
EPD16-1120-10S-5	6151662980
EPD20-1770-10S	6151662990
EPD20-1770-10S-1	6151663000
EPD20-1770-10S-5	6151663010
EPD27-1230-10S	6151663020
EPD27-1230-10S-1	6151663030
EPD27-1230-10S-5	6151663040
EPD40-1260-10S	6151663050
EPD40-1260-10S-1	6151663060
EPD40-1260-10S-5	6151663070
EPD70-850-SQ1/2	6151663080
EPD70-850-SQ1/2-1	6151663090
EPD70-850-SQ1/2-5	6151663100
EPD110-560-SQ1/2	6151663110
EPD110-560-SQ1/2-1	6151663120
EPD110-560-SQ1/2-5	6151663130

Termékismertető

Általános információk

FIGYELEM Anyagi sérülés vagy súlyos sérülés kockázata

A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg, hogy elolvasta, megértette és betartja az összes biztonsági utasítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tűzveszélyt, anyagi károkat és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

- ▶ Olvassa el az összes, a rendszer különböző részeihez tartozó biztonsági információt.
- ▶ Olvassa el az összes termék útmutatót a rendszer különböző részeinek beszereléséhez, működtetéséhez és karbantartásához.
- ▶ Olvassa el az összes, a rendszerre és részeire vonatkozó helyi biztonsági előírásokat.
- ▶ Őrizze meg az összes biztonsági információt és utasítást jövőbeni hivatkozásként.

Biztonsági figyelmeztető kifejezések

A biztonsági figyelmeztető kifejezések – **Veszély**, **Figyelmeztetés**, **Vigyázat** és **Megjegyzés** – jelentése a következő:

VESZÉLY	A „VESZÉLY” kifejezés olyan veszélyhelyzetet jelez, amely halálesethez vagy súlyos sérüléshez vezet , ha nem sikerül elkerülni.
FIGYELMEZTETÉS	A „FIGYELMEZTETÉS” kifejezés olyan veszélyhelyzetet jelez, amely adott esetben halálesethez vagy súlyos sérüléshez vezethet , ha nem sikerül elkerülni.
VIGYÁZAT	A „VIGYÁZAT” kifejezés a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyhelyzetet jelez, amely esetlegesen kisebb vagy közepes sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A „MEGJEGYZÉS” kifejezést a személyi sérüléshez nem kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan használjuk.

Jótállás

- A termék jótállása a Desoutter elosztóközpontjából való kiszállítást követően 12+1 hónapig érvényes.
- A jótállás nem vonatkozik az alkatrészek rendes kopására és elhasználódására.
 - A rendes kopás és elhasználódás egy adott időtartamra (ami időben, üzemórában vagy másként van kifejezve) tipikusan jellemző standard szerszám-karbantartási műveletek között szükségessé váló alkatrészcserét vagy egyéb beállítást/nagyjavítást igénylő állapot.
- A termék jótállása a helyes használaton, karbantartáson, valamint a szerszámgép és alkatrészei javításán alapul.
- A nem megfelelő karbantartás, vagy a jótállási ideje alatt – a Desoutter-től vagy a Jóváhagyott szervizpartnerektől eltérő – harmadik fél által végzett karbantartás miatt fellépő meghibásodásra a jótállás nem vonatkozik.
- A szerszámgép alkatrészeinek károsodása vagy megrongálódásának elkerülése érdekében a szerszámgépet a javasolt karbantartási ütemterv szerint szervizelje, és pontosan tartsa be az utasításokat.
- A jótállási munkákat kizárólag a Desoutter javítóműhelyében vagy Jóváhagyott szervizpartner által szabad elvégezni.

Tool Care szerződéseink keresztül a Desoutter kiterjesztett jótállást és magas szintű megelőző karbantartást kínál. További információkért forduljon a helyi szervizképviselőhöz.

Elektromotorok esetében:

- A jótállás csak akkor érvényes, ha az elektromotort nem nyitották ki.

Weboldal

A termékekre, a tartozékokra és a cserealkatrészekre, valamint a kiadványainkra vonatkozó információk a(z) Desoutter weboldalán találhatók.

Látogasson el a következő címre: www.desouttertools.com.



Beépítési útmutatóra vonatkozó információ

Részletes használati útmutatás, üzembehelyezési és fejlesztési kézikönyvek: <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Információ a pótalkatrészekről

A perspektivikus bontott részábrázolásokat és a pótalkatrészek listáját ezen a linken találja <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Méretetek (mm)

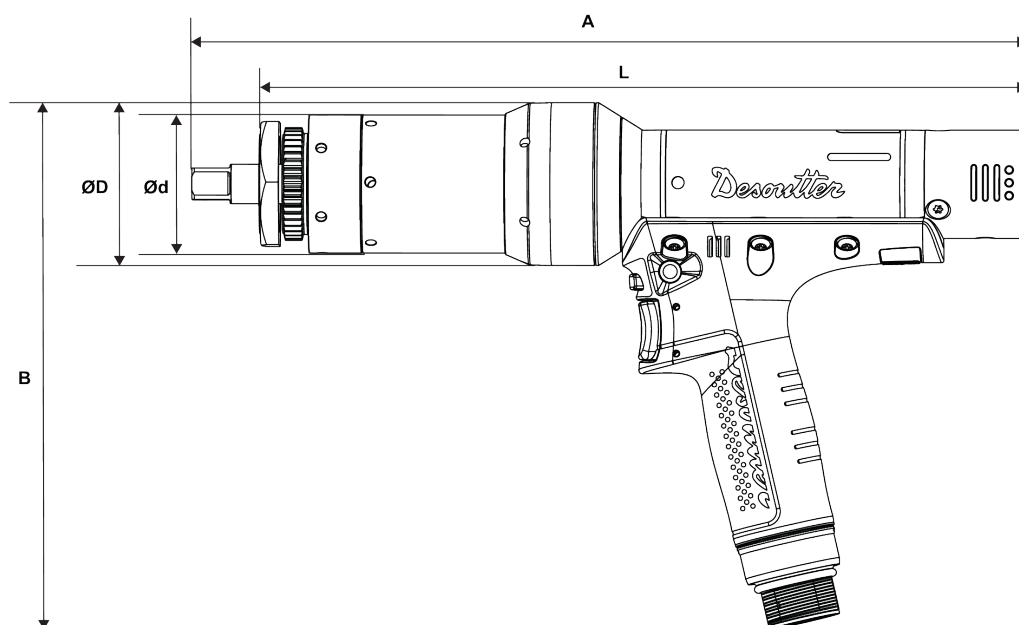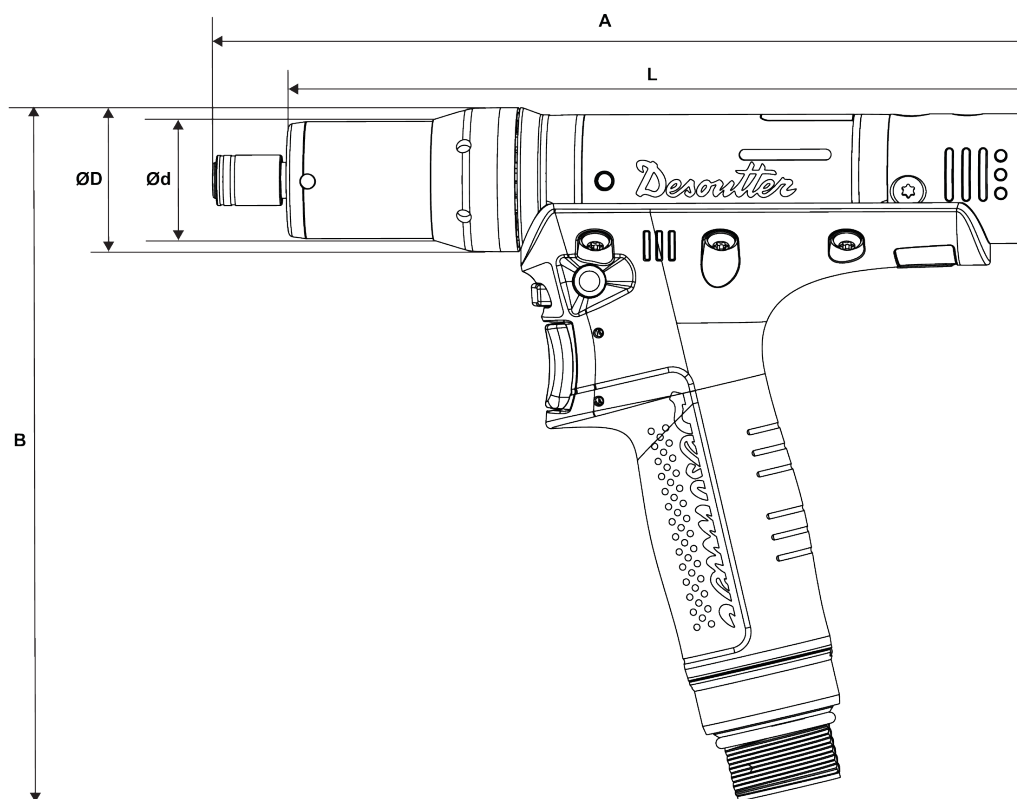

Modell	A (mm)	H (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD mm	Tömeg (kg)
EPD7-2080-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD7-2080-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD7-2080-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85

Termékismertető

Modell	A (mm)	H (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD mm	Tömeg (kg)
EPD7-2080-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD7-2080-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD7-2080-10S-5	258	235	195	32	40	1,85
EPD10-1520-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD10-1520-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD10-1520-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85
EPD10-1520-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD10-1520-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD10-1520-10S-5	258	235	195	32	40	1,85
EPD16-1120-4Q	227	205,5	191	32	40	0,9
EPD16-1120-4Q-1	256	234,5	195	32	40	1,2
EPD16-1120-4Q-5	256	234,5	195	32	40	1,85
EPD16-1120-10S	229	206	191	32	40	0,9
EPD16-1120-10S-1	258	235	195	32	40	1,2
EPD16-1120-10S-5	258	235	195	32	44	1,85
EPD20-1770-10S	245	222	203	36,5	44	1,1
EPD20-1770-10S-1	256	233	207	36,5	44	1,4
EPD20-1770-10S-5	256	233	207	36,5	44	2,05
EPD27-1230-10S	245	222	203	36,5	44	1,1
EPD27-1230-10S-1	256	233	207	36,5	44	1,4
EPD27-1230-10S-5	256	233	207	36,5	44	2,05
EPD40-1260-10S	298	275,5	210	48,5	58	1,95
EPD40-1260-10S-1	309	286,5	210	48,5	58	2,25
EPD40-1260-10S-5	309	286,5	210	48,5	58	2,85
EPD70-850-SQ1/2	298	275,5	210	48,5	58	1,95
EPD70-850-SQ1/2-1	309	286,5	214	48,5	58	2,25
EPD70-850-SQ1/2-5	309	286,5	214	48,5	58	2,85
EPD110-560-SQ1/2	339	311,5	214	56	66	2,7
EPD110-560-SQ1/2-1	350	322,5	218	56	66	3
EPD110-560-SQ1/2-5	350	322,5	218	56	66	3,65

CAD-fájlok

A termék méreteire vonatkozó információkért lásd a Méretrajz archívumot:

<https://www.desouttertools.com/resource-centre>

Áttekintés

Általános leírás

Az EPD-k elektromos pisztoly anyacsavar-behajtók, amelyeket ezen Desoutter vezérlők egyike működtet.

Vezérlő	Cikkszám
CVI3 FUNCTION	6159326900
CVI3 VISION	6159326910
CVI3 FUNCTION E-STOP	6159326930
CVI3 VISION E-STOP	6159326940
CVI3 ESSENTIAL	6159326950
TWINCVI3	6159326970
TWINCVI3 E-STOP	6159326980

A kezelő kézben tartja őket.

Rögzített szerszámként is használhatók, és a munkaállomás keretére szerelhetők.

Forduljon a Desoutter képviselőjéhez, ha további segítségre vagy információra van szüksége.


A meghúzási folyamatra vonatkozó utasításokat a vezérlőtől kapják.

A szerszámbeállítások, például a berregő, a vibrátor és a LED kezelés a CVI CONFIG szoftverrel konfigurálhatók.

Minden modell fel van szerelve az eCompass funkcióval.

Ez a funkció csak giroszkóppal rendelkező szerszámok esetében érhető el. Ez kompenzálja a kezelő minden olyan mozgását, amely megváltoztathatja az összeszerelési szöveget. Egy szögtartomány (a szerszám szögének határértékei) van beállítva a meghúzás leállítására, ha a kezelő mozgása ezen a tartományon kívül esik. Ez a funkció a CVI CONFIG szoftverrel programozható. Az ePOD modellt (ePOD2 Compass) csatlakoztatni kell a vezérlőhöz.

Termékleírás

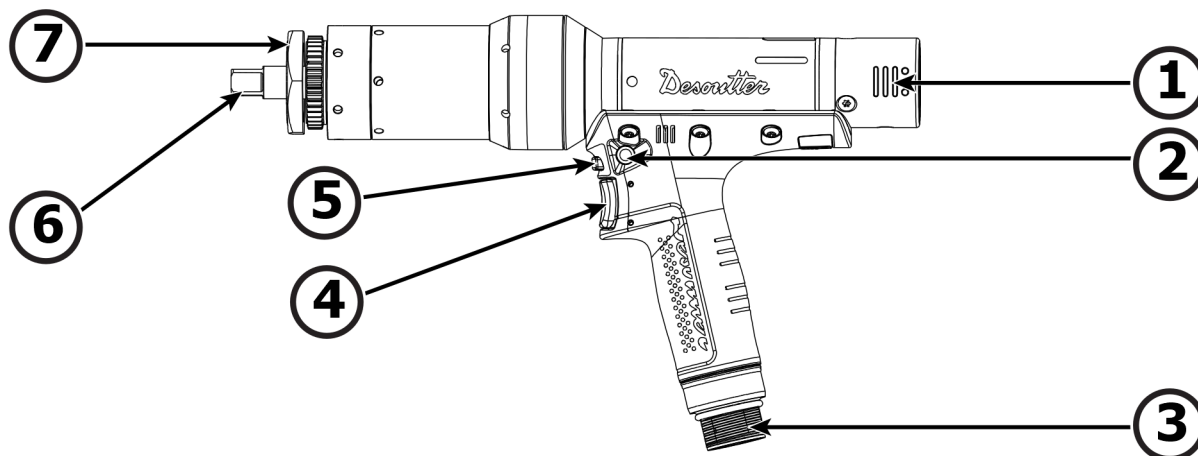

	Megnevezés
1	Visszajelző LED-ek
2	Írányváltó gomb
3	Csatlakozó
4	Indítókapcsoló
5	Funkciógomb
6	Behajtókimenet
7	Elülső jelzőfény és visszajelző LED-ek

Műszaki adatok

Modell	A (hüvelyk)	H (hüvelyk)	B (hüvelyk)	Ød (hüvelyk)	ØD (hüvelyk)	Súly (lb)
EPD7-2080-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD7-2080-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD7-2080-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD7-2080-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD7-2080-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD7-2080-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD10-1520-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD10-1520-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD10-1520-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD10-1520-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD10-1520-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD10-1520-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD16-1120-4Q	8,9	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0
EPD16-1120-4Q-1	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD16-1120-4Q-5	10,1	9,2	7,7	1,3	1,6	4,1
EPD16-1120-10S	9,0	8,1	7,5	1,3	1,6	2,0

Termékismertető

Modell	A (hüvelyk)	H (hüvelyk)	B (hüvelyk)	Ød (hüvelyk)	ØD (hüvelyk)	Súly (lb)
EPD16-1120-10S-1	10,2	9,3	7,7	1,3	1,6	2,6
EPD16-1120-10S-5	10,2	9,3	7,7	1,3	1,7	4,1
EPD20-1770-10S	9,6	8,7	8,0	1,4	1,7	2,4
EPD20-1770-10S-1	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	3,1
EPD20-1770-10S-5	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	4,5
EPD27-1230-10S	9,6	8,7	8,0	1,4	1,7	2,4
EPD27-1230-10S-1	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	3,1
EPD27-1230-10S-5	10,1	9,2	8,1	1,4	1,7	4,5
EPD40-1260-10S	11,7	10,8	8,3	1,9	2,3	4,3
EPD40-1260-10S-1	12,2	11,3	8,3	1,9	2,3	5,0
EPD40-1260-10S-5	12,2	11,3	8,3	1,9	2,3	6,3
EPD70-850-SQ1/2	11,7	10,8	8,3	1,9	2,3	4,3
EPD70-850-SQ1/2-1	12,2	11,3	8,4	1,9	2,3	5,0
EPD70-850-SQ1/2-5	12,2	11,3	8,4	1,9	2,3	6,3
EPD110-560-SQ1/2	13,3	12,3	8,4	2,2	2,6	6,0
EPD110-560-SQ1/2-1	13,8	12,7	8,6	2,2	2,6	6,6
EPD110-560-SQ1/2-5	13,8	12,7	8,6	2,2	2,6	8,0

Tárolási és használati körülmények

Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között (-4 °F és +158 °F között)
Működési hőmérséklet	0 °C és 45 °C között (32 °F és 113 °F között)
Tárolási páratartalom	0-95 % RH (nem kondenzálódó)
Működési páratartalom	0-90 % RH (nem kondenzálódó)
Magasság legfeljebb	2000 m (6562 láb)
2-es szennyezettségi szintű környezetben használható	
Kizárólag beltéri használatra	

Tartozékok

Opcionális tartozékok

- Oldalfogantyú

Modell	Cikkszám	Megjegyzések
Oldalfogantyú-szerelvény	6154012820	EPD7, EPD10 és EPD16-hoz
Oldalfogantyú-szerelvény	467033	EPD20 és EPD27-hez

- Felfüggesztés

Modell	Cikkszám	Megjegyzések
Felfüggesztés forgócsuklója	6154012830	EPD7, EPD10 és EPD16-hoz
Felfüggesztés forgócsuklója	6154012840	EPD20 és EPD27-hez
Felfüggesztés forgócsuklója	6154012860	EPD40 és EPD70-hez
Felfüggesztés forgócsuklója	6154012870	Az EPD110 esetében
Felfüggesztés	467003	EPD7, EP10, EPD16, EPD20 és EPD27-hez
		Nem engedélyezett az EPD40, EPD70 és EPD110-hez

- Torziós rudak

Modell	Cikkszám	Megjegyzések
Torziós rúd, egyenes	6158120545	EPD40, EPD70 és EPD110-hez

Modell	Cikkszám	Megjegyzések
Torziós rúd, S-típus	6158120695	EPD40, EPD70 és EPD110-hez
Torziós rúd csúszó meghajtó	6158120625	EPD40, EPD70 és EPD110-hez
Torziós rúd, L-típus, alumínium	6158120735	EPD40, EPD70 és EPD110-hez
Torziós rúd csúszó meghajtó	6158120635	EPD40, EPD70 és EPD110-hez
Torziós rúd, négyzetes	6158120585	EPD40, EPD70 és EPD110-hez

Az EPD7/10/16/20/27 szerszámokkal kapcsolatban további információért és támogatásért vegye fel a kapcsolatot Desoutter képviselőjével.

- Vonalkód-leolvasó

SCAN2D-P2LRT	6158137000	EPD7, EPD10 és EPD16-hoz
SCAN2D-P4LRT	6158137010	EPD20, EPD27, EPD40, EPD70 és EPD110-hez

- Műanyag burkolatok

MŰANYAG BURKOLAT EPD7/10/16/LRT25	6152112140	A szerszámmal együtt – az EPD7/10/16 alsó kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD20/27	6152112150	A szerszámmal együtt – az EPD20/27 alsó kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD40/70	6152112170	Opcionális – az EPD40/70 alsó kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD110	6152112180	Opcionális – az EPD110 alsó kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD7/10/16/LRT25 TC	6152112190	A szerszámmal együtt – az EPD7/10/16 felső kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD20/27 TC	6152112200	A szerszámmal együtt – az EPD20/27 felső kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD40/70 TC	6152112220	Opcionális – az EPD40/70 felső kábeléhez
MŰANYAG BURKOLAT EPD110 TC	6152112230	Opcionális – az EPD110 felső kábeléhez

Szükséges tartozékok

- Szerszámkábel

Cikkszám	Hossz (láb)	Hossz (m)
6159178350	8,20	2,5
6159178360	16,0	5
6159178370	32,8	10
6159178380	49,2	15

- Hosszabbító

Cikkszám	Hossz (láb)	Hossz (m)
6159175810	26,8	8
6159175840	52,5	16
6159175870	105	32

Telepítés


Üzembehelyezési utasítások

A szerszám vezérlőhöz történő csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a kábelt a szerszámhoz.


i Ne húzza túl az anyát.

2. Csatlakoztassa a kábelt a vezérlőhöz.

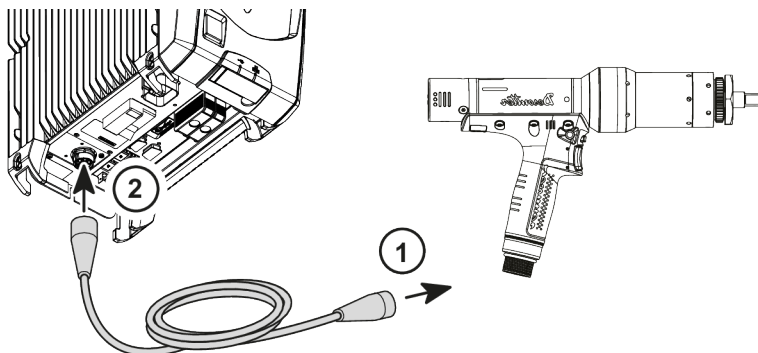


Az oldalfogantyú felszerelése

1. Tartsa megfelelően a szerszámot (2).
2. Szerelje fel az oldalfogantyút (1).
3. Ellenőrizze, hogy az oldalfogantyú megfelelően van-e felszerelve.

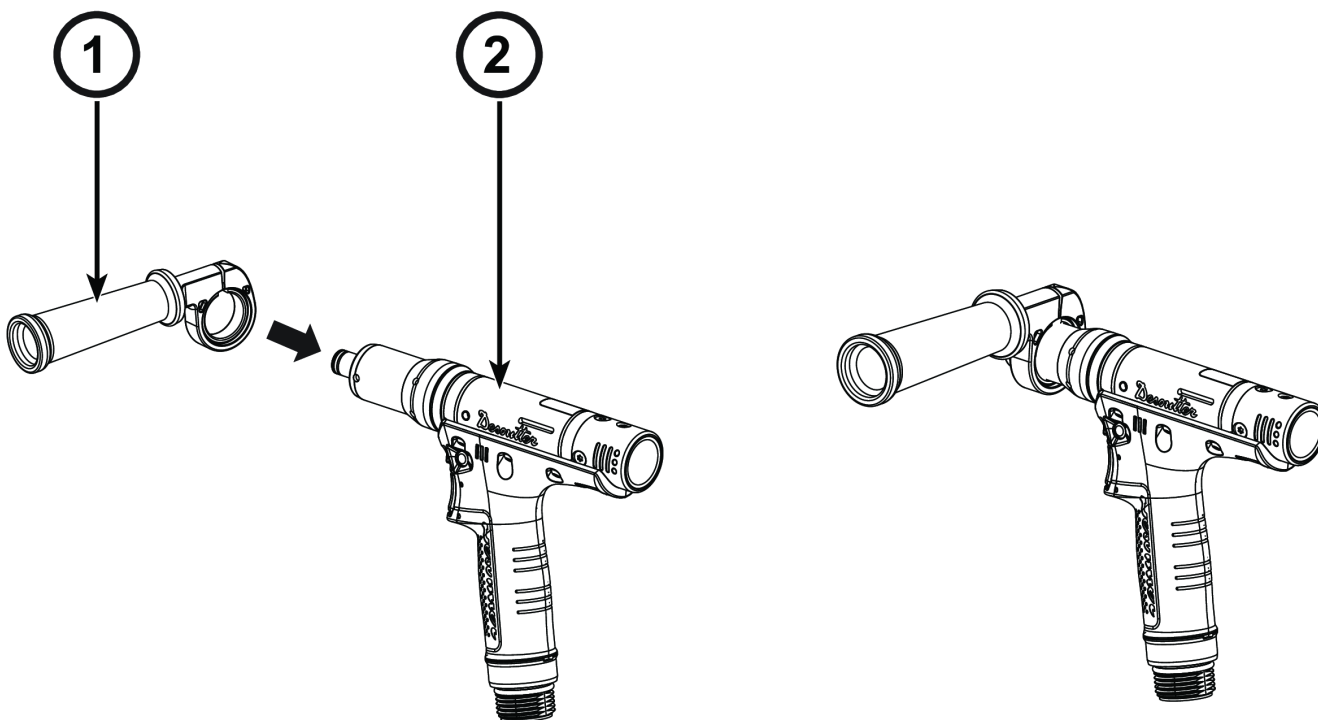


A torziós rúd felszerelése

1. Távolítsa el az anyát (1).
2. Helyezze el a torziós rudat (2).
3. Szerelje fel a torziós rudat (2) a szerszámra (3).
4. Húzza meg az anyát (1).

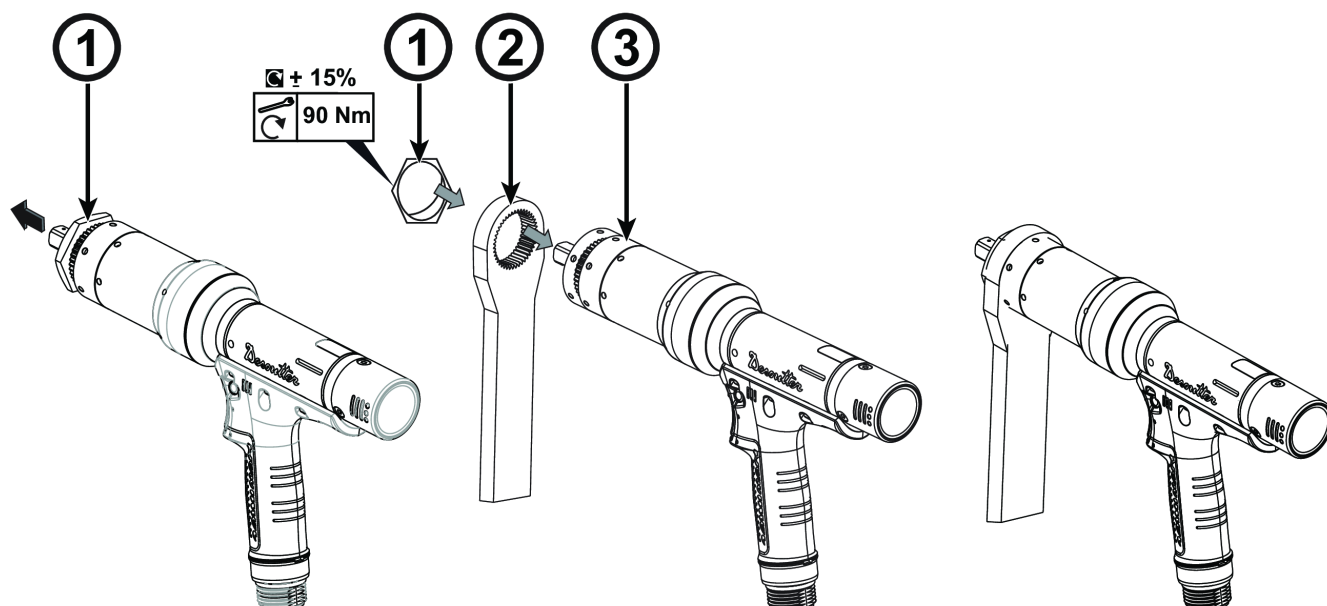

A felfüggesztő szerelvény felszerelése


1. Tartsa megfelelően a szerszámot (2).
2. Szerelje fel a felfüggesztő szerelvényt (1)

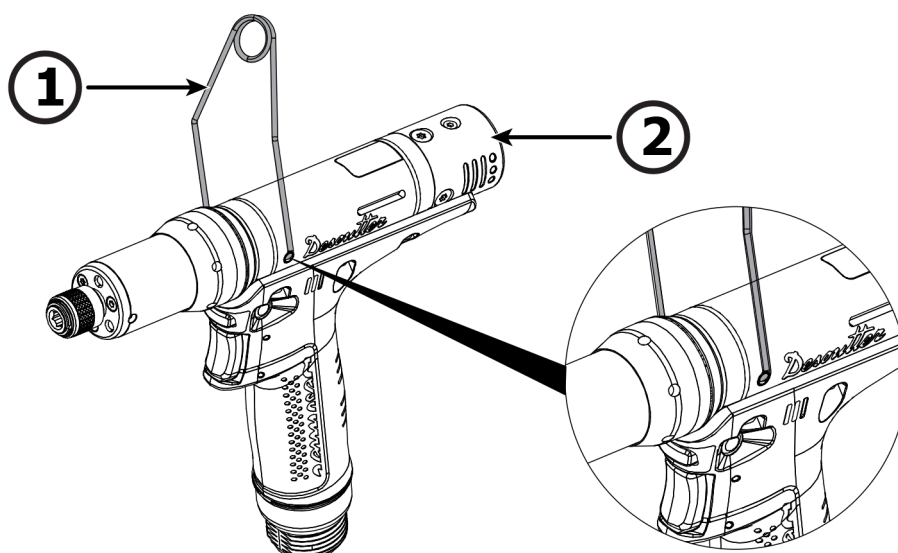

A felfüggesztő szerelvény felszerelése az EB2/EB4 esetén


1. Tartsa megfelelően a szerszámot (3).
2. Távolítsa el az anyát (1) a szerszámról.
3. Szerelje fel a felfüggesztő szerelvényt (2) a szerszáma (1).
4. Csavarja fel az anyát (1) a felfüggesztő szerelvényre (2).

A szerszám ekkor készen áll a használatra.

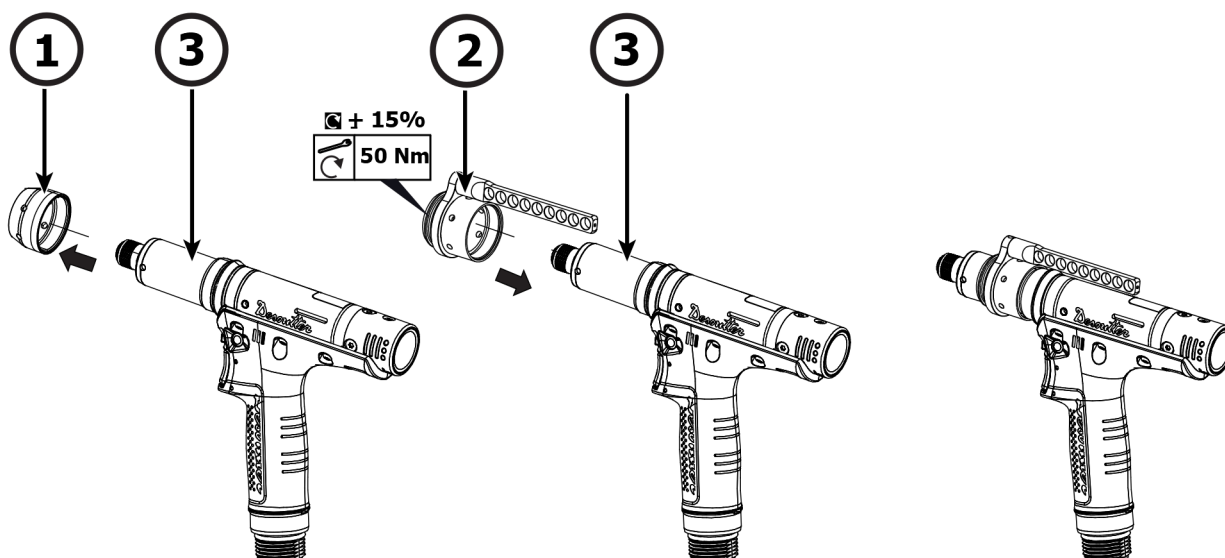

A felfüggesztő szerelvény felszerelése az EB6 esetén

1. Tartsa megfelelően a szerszámot.
2. Szerelje fel a befogóhüvelyt (2) az imbuszkulcsos csavarral (1) a szerszámra.
3. Szerelje fel a felfüggesztő szerelvényt (3) a szerszámra.
4. Szerelje fel a zárógyűrűt (4) a szerszámra.

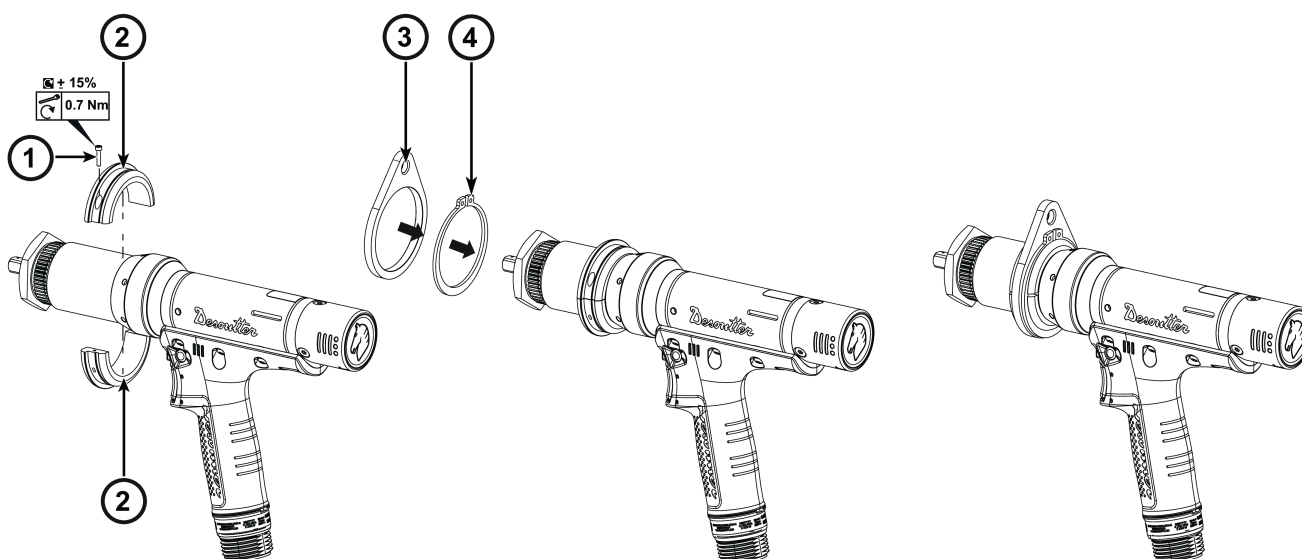

A vonalkódolvasó telepítése

Lásd a <https://www.desouttertools.com/resource-centre> címen elérhető, tartozékra vonatkozó biztonsági információkat (6159990230 sz.).

Használat

Használati útmutató

A szerszám elindítása

FIGYELEM Sérülésveszély

Ahogy a reakcióerő a meghúzási nyomatékka arányosan növekszik, a szerszám váratlan viselkedése miatt fennáll a kezelő súlyos testi sérülésének kockázata.


► Győződjön meg a szerszám tökéletes üzemképességéről, valamint a rendszer megfelelő programozásáról.

1. Helyezze a megfelelő dugókulcsot a szerszámmra.
2. Válassza ki a megfelelő programot a vezérlőegységen.
3. A markolatnál fogva tartsa a szerszámot, és illessze rá a meghúzni kívánt kötőelemre.
4. A szerszám indításához nyomja meg az indítókapcsolót.

A forgásirány megfordítása


Nyomja meg az irányváltó gombot.

- A piros és a zöld visszajelző LED-ek felváltva villognak a szerszám hátulján.
- Helyezze rá a szerszámot a rögzítőelemre, és nyomja meg az indítókapcsolót.

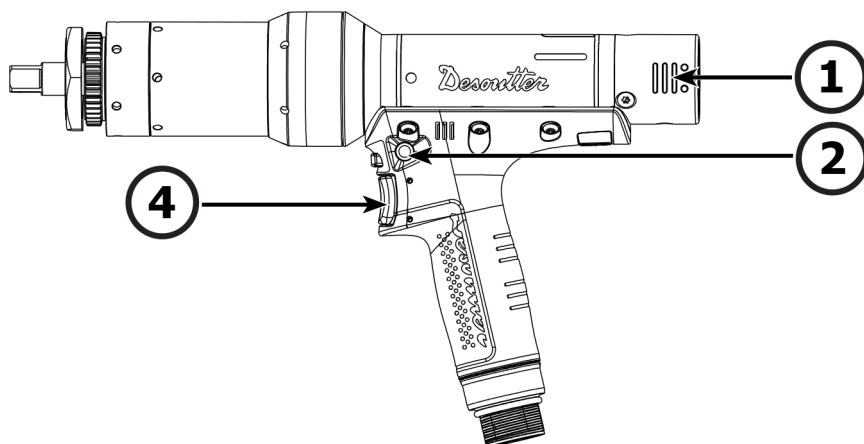

Feszítési állapot és LED-es visszajelzők

Visszajelző LED-ek

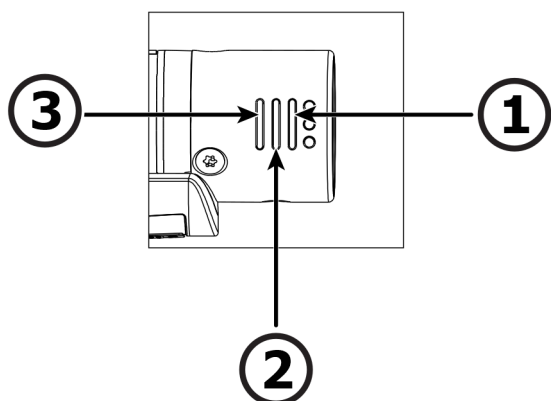

1	Sárga
2	Zöld
3	Vörös

A behajtási műveletről szóló jelentés leolvasása

LED színe	Leírás	Teendő
Zöld	Jelentés elfogadása	Nincs
Sárga	Befejezetlen behajtás	A rögzítési művelet ismétlése szükséges.
Sárga és piros (narancssárga)	Jelentés visszautasítása	Lazítsa meg és szorítsa meg újra.
Piros	Max. határértékek fölött	Lazítsa meg, cserélje ki a rögzítőelemet, és szorítsa meg újra.

Szerviz

Karbantartási útmutató

Használati utasítás jelátalakítóval szerelt szerszámokhoz

- Ne sértse meg a vezetékeket a csatlakozók kihúzásakor.
- Ne húzza ki a nyomatéktávadó vezetékeit.
- Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem zúzódtak össze.

Karbantartás előtt olvassa el.

FIGYELEM Csatlakoztatás veszélye

A szerszám váratlanul beindulhat, és súlyos testi sérülést okozhat.

- A karbantartási feladatok megkezdése előtt húzza ki a szerszám gép tápkábelét.

A karbantartást kizárólag **szakképzett személy végezheti**.

A rendszer alkatrészeinek szétszerelésekor és összeszerelésekor kövesse a szabványos mérnöki gyakorlatot, és tanulmányozza a robbantott ábrákat.

Vegye figyelembe a robbantott ábrákon megadott alábbi utasításokat.

Legyen óvatos: összeszereléskor a meghúzást a megfelelő irányban végezze.



Balmenet



Jobbmenet

Összeszereléskor:



A javasolt ragasztót használja.



A meghúzást az előírt meghúzási nyomatékra végezze.



A kenést az előírt zsírral vagy olajjal végezze. Ne tegyen túl sok zsírt a fogaskerekekre vagy a csapágyakra; egy vékony réteg is elegendő.

Megelőző karbantartás

Ajánlások

Ajánlott nagyjavítást és megelőző karbantartást végezni évente egyszer vagy a meghúzások maximális számának elérése után (lásd az alábbi táblázatot) attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Nagy igénybevétel

Gyakoribb generáljavítást és rövidebb megelőző karbantartási időközöket igényelhet a nagy igénybevételű használat. Testreszabott karbantartási tervért forduljon a helyi Desoutter szervizhez.

Szerszámok frissítése

A szerszámok frissítéséhez a következők szükségesek:

- egy ACCESS KEY pendrive, amelyen a megfelelő profil van beállítva.
A pendrive a CVIKEY-kezelőtől igényelhető.
- CVIMONITOR szoftver

Forduljon a Desoutter képviselőjéhez, ha további segítségre vagy információra van szüksége.

Ismételt üzembe helyezést megelőző ellenőrzés

Mielőtt az eszközt ismét üzembe helyezné, ellenőrizze, hogy a főbb beállítások nem módosultak-e, és a biztonsági mechanizmusok megfelelően működnek-e.

Újbóli üzembe helyezés

Mielőtt a rendszer különböző részeit újból üzembe helyezné, ellenőrizze, hogy a fő beállításokat megfelelően végezte-e el, illetve, hogy a biztonsági berendezések megfelelően működnek-e.

Az 1914-ben alapított, franciárszági székhelyű Desoutter Industrial Tools a világ egyik vezető elektromos és pneumatikus szerelőszerszám gyártója, mely a szerelési és gyártási műveletek széles skáláján szolgálja, beleértve az úrkutatást, autógyártást, könnyű és nehéz járműveket, terepjárókat és általános ipari igényeket.

A Desoutter több, mint 170 országban kínálja a megoldások átfogó skáláját a helyi és nemzetközi ügyfelek igényeinek megfelelően, beleértve a szerszámokat, szervízt és projektek kivitelezését.

A vállalat innovatív ipari szerszám megoldások tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, beleértve a pneumatikus és elektromos csavarhúzókat, speciális szerelőszerszámokat, speciális fúróegységeket, légmotorokat és nyomatékmérő rendszereket.

A www.desouttertools.com webcímen találhatók további részletek



More Than Productivity