

インパクトレンチ

型 式 : FW-10PX-5 & FW-14PX-5



主要諸元

型 式	ボルトサイズ	ソケット部 四角寸法	トルク範囲	最大トルク	無負荷回転数	全 長 (ソケット無)	質 量 (ソケット無)	空気消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	mm	N・m	N・m	min ⁻¹	mm	kg	m ³ /min		mm
FW-10PX-5	M10	12.7	45~65	80	8,000	182	2.3	0.4	PT 1/4	9.5
FW-14PX-5	M14	12.7	80~130	150	6,500	197	3.0	0.4	PT 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル Sales.Fuji@fujitools.com


首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
 千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 926-0500
 北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415
 仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306
 名古屋(営) FAX (0561) 56-1262 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

オーストラリア メキシコ ブラジル

型式：FW-10PX-5 & FW-14PX-5

分解図

↻ 右ねじ
↻ 左ねじ

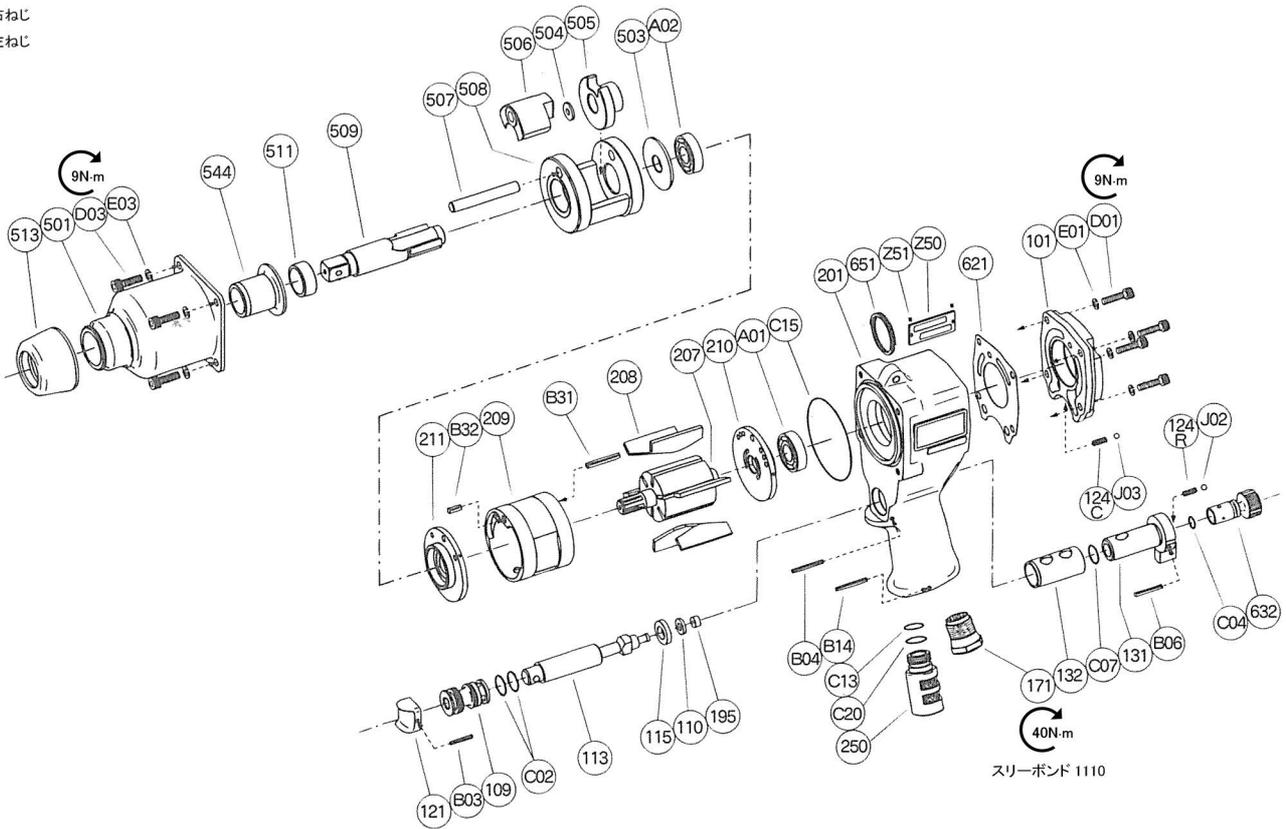

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FW-10PX-5				FW-10PX-5				FW-14PX-5			
—	W-140006-00	本体 Ass'y <PT>		—	W-027013-00	ハンマ室 Ass'y		—	W-017013-00	ハンマ室 Ass'y	
109	W-125109-00	給気弁プシュ	1	501	W-027501-00	ハンマ室	1	501	W-017501-00	ハンマ室	1
115	W-125115-00	給気弁シート	1	544	W-027544-00	ハンマ室プシュ	1	544	W-017544-00	ハンマ室プシュ	1
121	W-125121-00	給気弁レバー	1	101	W-140101-00	本体蓋	1	101	W-141101-00	本体蓋	1
171	W-017171-02	ホース接手 <PT>	1	(124C)	G-044124-00	ノックばね	1	(124C)	G-044124-00	ノックばね	1
201	W-140006-50	本体	1	J03	B-4	ボール	1	J03	B-4	ボール	1
(132)	W-125132-00	切換弁プシュ	1	207	W-133207-00	ロータ	1	207	W-125207-00	ロータ	1
B03	SP-2.518	スプリングピン	1	208	W-027208-00	ブレード	6	208	W-017208-00	ブレード	6
B04	SP-325	スプリングピン	1	209	W-027209-00	気筒	1	209	W-017209-00	気筒	1
C02	O-S15	"O"リング	2	(B31)	SP-320	スプリングピン	1	(B31)	SP-414	スプリングピン	1
—	W-125009-00	切換弁ASSY		(B32)	SP-38	スプリングピン	1	(B32)	SP-410	スプリングピン	1
124R	G-044124-00	ノックばね	1	210	W-133210-00	気筒上蓋	1	210	W-017210-00	気筒上蓋	1
131	W-125131-00	切換弁	1	211	W-027211-00	気筒下蓋	1	211	W-017211-00	気筒下蓋	1
632	W-125632-00	調節弁	1	250	W-140250-00	排気カバー	1	250	W-140250-00	排気カバー	1
B06	SP-322	スプリングピン	1	503	W-027503-00	スベサ(B)	1	503	W-125503-00	スベサ(B)	1
C04	O-P9	"O"リング	1	504	W-140504-00	スベサ(C)	1	504	W-141504-00	スベサ(C)	1
C07	O-P14	"O"リング	1	505	W-140505-02	カム	1	505	W-141505-02	カム	1
J02	B-4	ボール	1	506	W-140506-02	ハンマ	1	506	W-141506-02	ハンマ	1
—	W-140008-00	給気弁軸 Ass'y		507	W-027507-00	ハンマピン	1	507	W-017507-00	ハンマピン	1
110	W-125110-00	給気弁	1	508	W-027508-01	ハンマ枠	1	508	W-017508-01	ハンマ枠	1
113	W-140113-00	給気弁軸	1	509	W-027509-A	アンビル <P>	1	509	W-017509-D	アンビル <P>	1
195	W-017195-00	副給気弁	1	511	W-027511-00	ハンマ枠プシュ	1	511	W-017511-00	ハンマ枠プシュ	1
—	FW-14PX-5			513	W-027513-00	ハンマ室カバー	1	513	W-017513-00	ハンマ室カバー	1
—	W-141006-00	本体 Ass'y <PT>		621	W-133621-00	パッキン(A)	1	621	W-125621-00	パッキン(A)	1
109	W-125109-00	給気弁プシュ	1	651	W-181651-00	ハンガ(ホリゾンタル)	1	651	W-181651-00	ハンガ(ホリゾンタル)	1
115	W-125115-00	給気弁シート	1	A01	BB-EE3	ボールベアリング	1	A01	BB-EE4	ボールベアリング	1
121	W-125121-00	給気弁レバー	1	A02	BB-EE4	ボールベアリング	1	A02	BB-EE4	ボールベアリング	1
171	W-017171-02	ホース接手 <PT>	1	B14	SP-325	スプリングピン	1	B14	SP-325	スプリングピン	1
201	W-140006-50	本体	1	C13	O-S14	"O"リング	1	C13	O-S14	"O"リング	1
(132)	W-125132-00	切換弁プシュ	1	C15	O-S53	"O"リング	1	C15	O-S63	"O"リング	1
B03	SP-2.518	スプリングピン	1	C20	O-S15	"O"リング	1	C20	O-S15	"O"リング	1
B04	SP-325	スプリングピン	1	D01	CS-522	六角穴付ボルト	4	D01	CS-520	六角穴付ボルト	4
C02	O-S15	"O"リング	2	D03	CS-516	六角穴付ボルト	4	D03	CS-516	六角穴付ボルト	4
—	W-125009-00	切換弁ASSY		E01	SW-5	スプリングワッシャ	4	E01	SW-5	スプリングワッシャ	4
124R	G-044124-00	ノックばね	1	E03	SW-5	スプリングワッシャ	4	E03	SW-5	スプリングワッシャ	4
131	W-125131-00	切換弁	1	Z50	NP-2023	銘板	1	Z50	NP-2026	銘板	1
632	W-125632-00	調節弁	1	Z51	NPN-0X3.2	銚	2	Z51	NPN-0X3.2	銚	2
B06	SP-322	スプリングピン	1								
C04	O-P9	"O"リング	1								
C07	O-P14	"O"リング	1								
J02	B-4	ボール	1								
—	W-140008-00	給気弁軸 Ass'y									
110	W-125110-00	給気弁	1								
113	W-140113-00	給気弁軸	1								
195	W-017195-00	副給気弁	1								

□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
 □ 図番内の101, 201, 209の部品には()内の部品が付属されます。
 □ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。